

C21: Aut. trykregulator

Hovedlavle
Sikringer og afbrydere

Apparatskab i maskinrum

Ladeafbryder	B11 ^a B11 ^b
Tilbagestrømsrelæ	B12 ^a B12 ^b
Magnetiseringsafbryder	B28 ^a B28 ^b
Kompressorafbryder	C12 ^a C12 ^b
Tids- og bremserelæ	F03
Manøvrestrømsudkobler	A82
Jordslutningssikring	A85

Apparatskab under vognen

Maksimalrelæ	A04 ^a A04 ^b
Banemotorafbryder	A03 ^a A03 ^b
Startafbryder	D01 ^a D01 ^b
Feltsvækningsafbryder	A11 ^a A11 ^b
Feltsvækningsmodstand	A16 ^a A16 ^b
Vendevalse, frem-bak ^y	A05

Apparatskab under vognen


Afbryder f. batteri	B13
Kortslutningsrelæ	B34
Feltsvækningsrelæ	A39 ^a A39 ^b
Relæ f. ladm. 3 ^o omdr.	B33 ^a B33 ^b
Omsk. f. shuntmodstand	B06 ^a B06 ^b
Afbr. f. magnetisering	A31 ^a A31 ^b
-II- f. A10	A37 ^a A37 ^b
Aut. lysregulator	E45
Modst.: A10 ^a , B30 ^a , B04 ^a	
Modst.: B27, A44, E44, E22	

^y NB! Når håndtaget på vendevalsens aksel står indetter, er valsen i "Frem"-køretretning fra førerrum I.

Sikrings anbringelse

Symbol	Amp.	Sikring for:	Anbragt i:
A32	60	Hoveddyn. magn.	Hovedlavle
A85	25	Manøvrestrøm	"
A43	25	Regulermotor	"
A85	160	Jordslutning	App. skab i mask. rum
B09	160	Hjælpedynamo	"
B10	50	Ladning	Hovedlavle
B14	420	Batteri	Hver ende af batteri
B29	25	Hj. dyn. magn.	Hovedlavle
B37	2	Vollmeter	" og app. sk. i m. r.
C19	60	Kompressor	App. skab i mask. rum
C33	35	Kølevandspumpe	Hovedlavle
C43	10	Brændoliepumpe	"
C53	10	Ventilator	"
E43	25	Lysomformer	App. skab i mask. rum
E46	25	Hj. strøm f. CRS-vogn	Hovedlavle
E50	35	Nødbelysning	App. skab højre side
F35	10	Signallamper	Hovedlavle
G03	60	Brændermotor	Tavle i kedelrum
G04	10	Manøvrestrøm	"
G09	10	Signallamper	"
G19	35	Fødepumpe	"

Apparatskab i maskinrum.

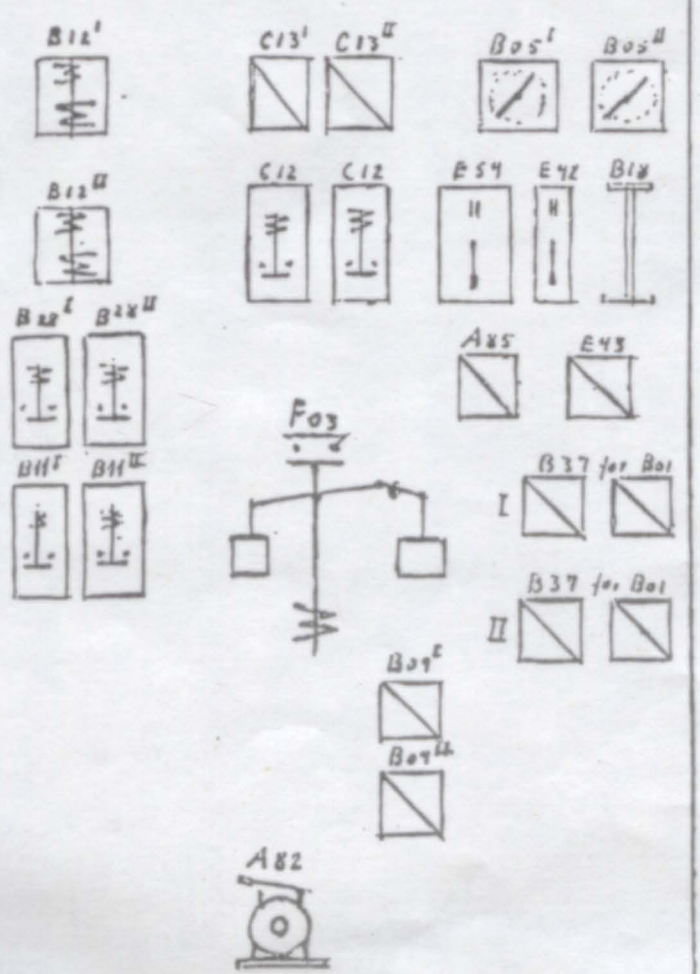

Venstre side

Højre side

1.
E. Jessee Sørensøn
Anbringelse af apparater
Mo 1801-1885