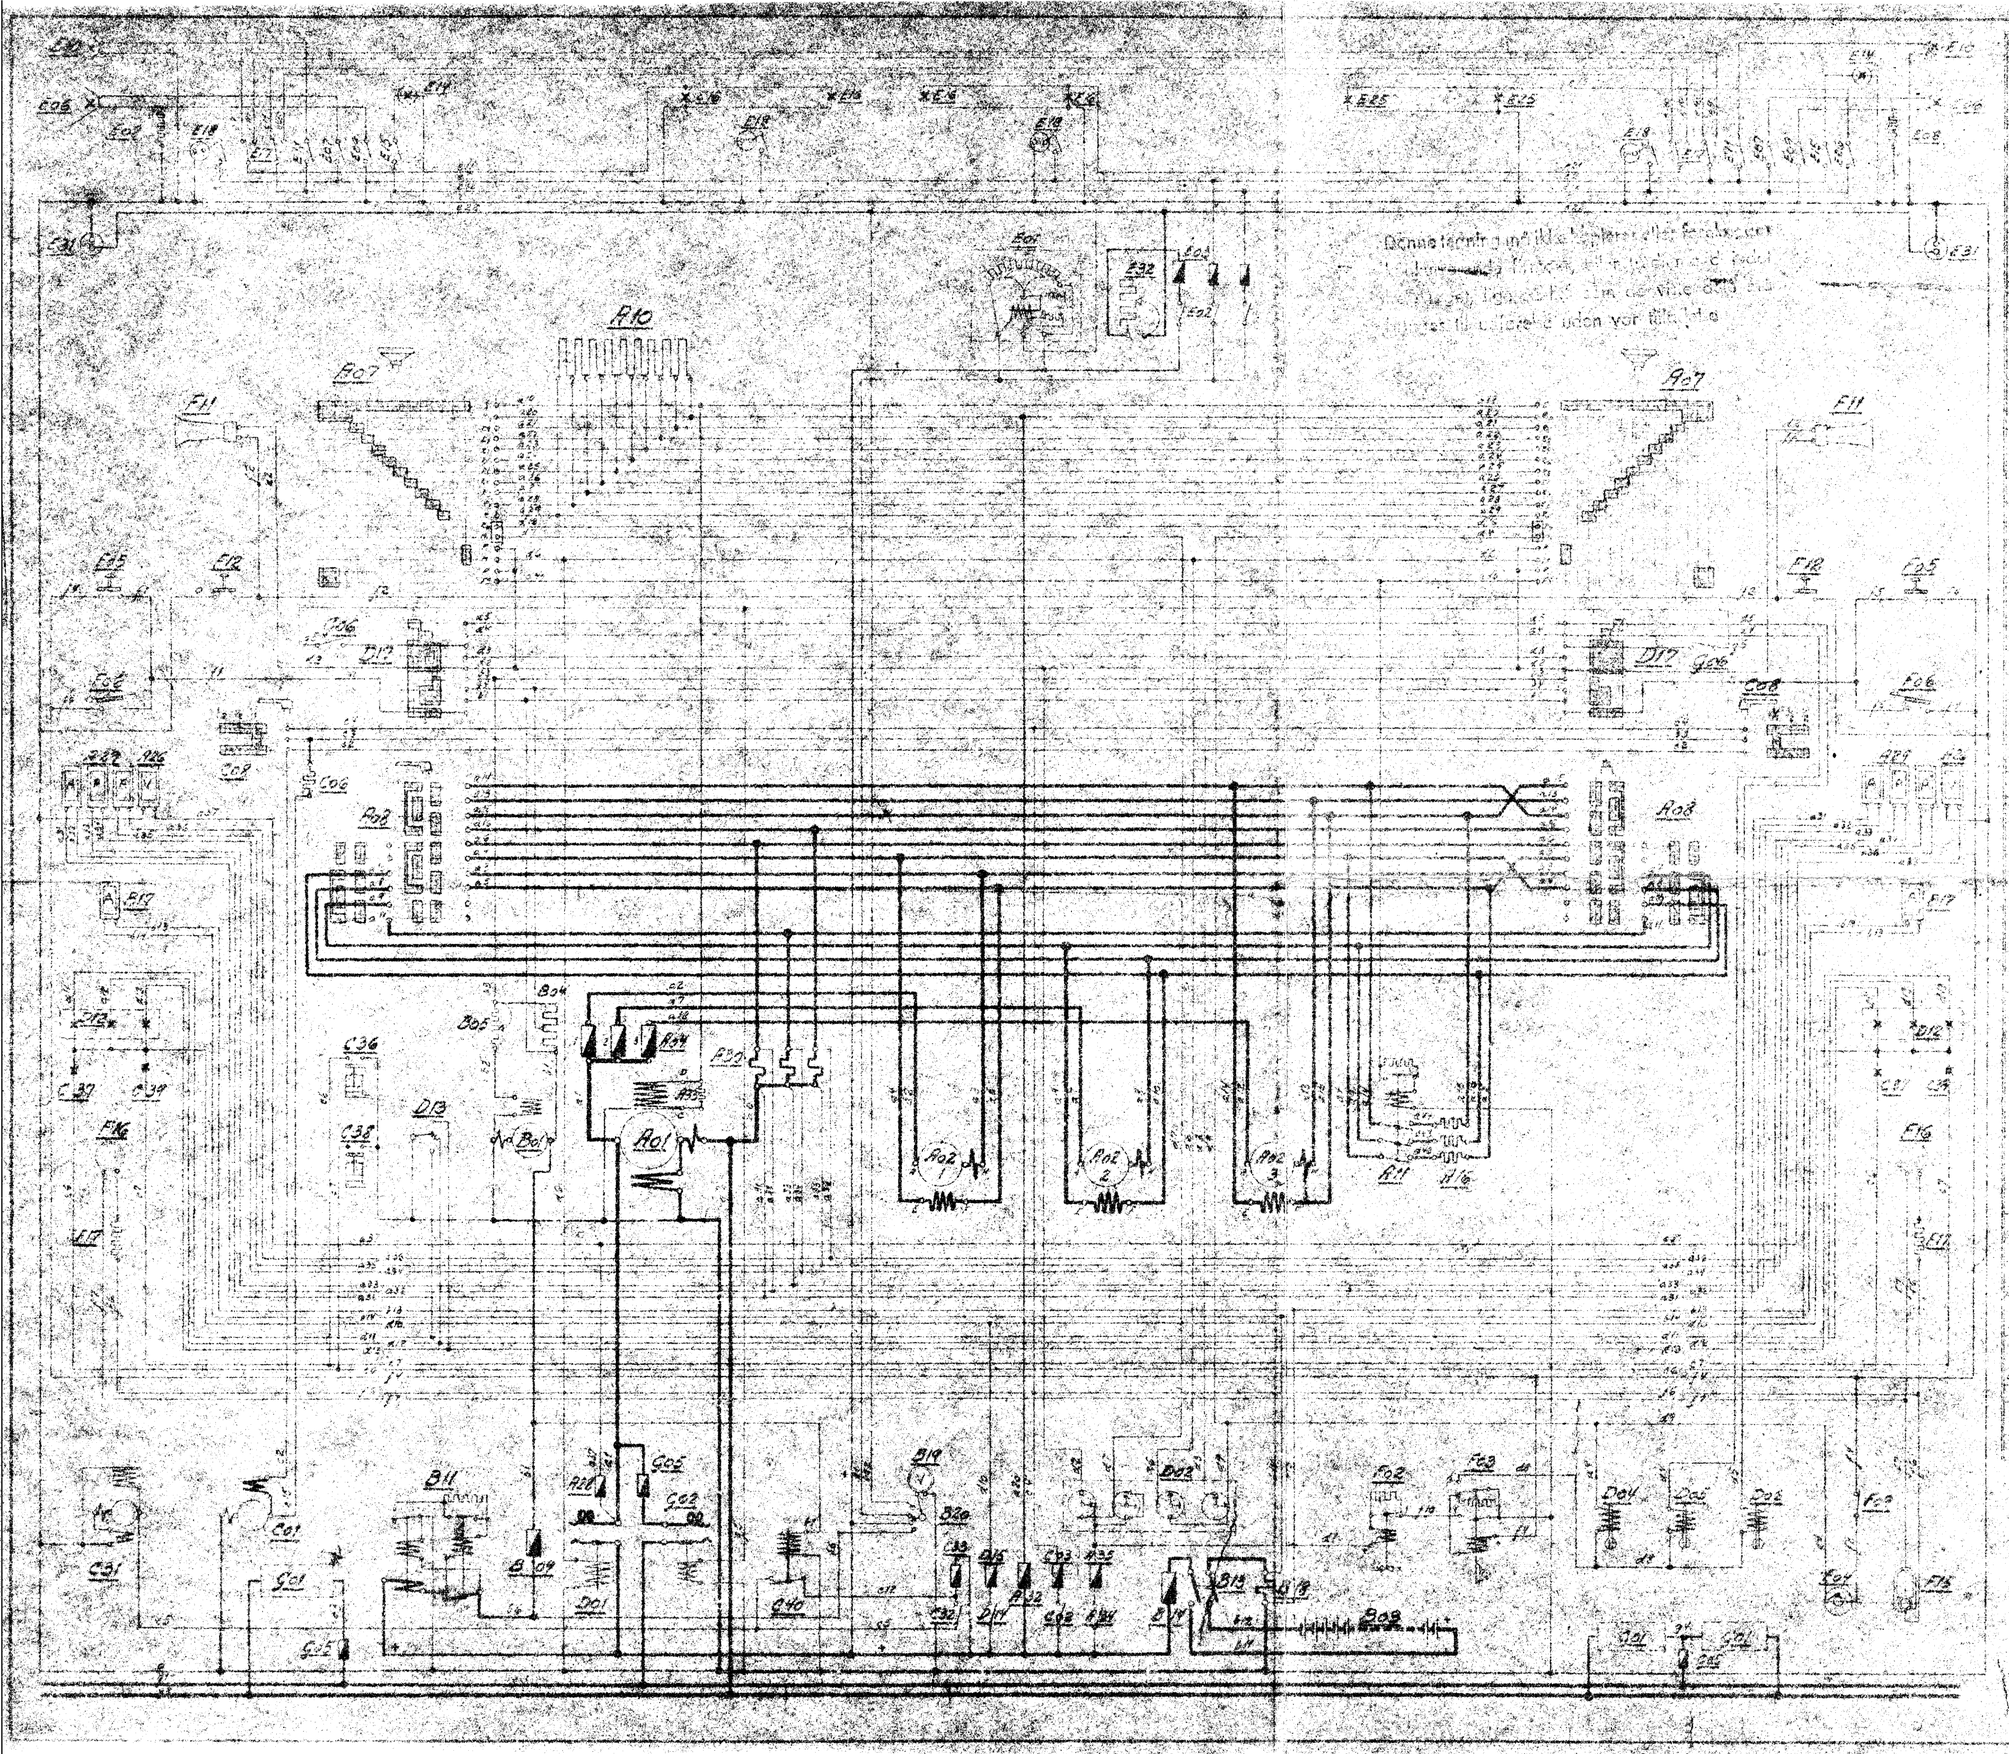

A01	Betegnelse	A	Betegnelse
A02	Hovedmaskinen	C01	Kortsvæsnand
A03	Hoveddynamo	C04	Afbryder f. Signalhorn
A04	Banemotor	D05	Sikring
A05	Sikring	D07	Fastfæstningsmodstand
A07	Regulerings-kontroller		
A08	Nærsrelningskontroller		
A10	Regulerings-modstand	E	Lysinstallation
A11	Fortsækningsafbryder	E01	Belysningsregulator
A16	Fortsækningsmodstand	E02	Hovedafbr. f. lys
A26	Voltmeter f. Hovedmaskinen	E03	Sikring
A28	Sikring f. Voltmeter	E06	Lyskaster
A29	Amperom. f. Banemotor	E07	Afbryder f. do
A30	Shunt f. A29	E08	Dæmpemodstand f. do
A31	Sikring f. Magnetsekundsl.	E09	Omskifter f. do
A33	Parallelmodstand	E10	Signallampe
A34	Afbryder f. Manøvrestrøm	E11	Afbryder f. do
A35	Sikring f. —	E14	Lampe fra Hovedstrøm
		E15	Afbryder f. do
		E16	Lampe f. Manøvrestrøm
B	Hjælpedynamo og Batteri	F01	Afbryder f. do
B01	Hjælpedynamo	F02	Sikkerhedsfæst
B03	Batteri		
B04	Shuntmodstand fast		
B05	— — regulerbar		
B08	Sikring f. Hjælpedynamo		
B11	Lyskaster	F	Signal og Sikkerheds
B13	Afbryder f. Batteri	F02	Bremsrøm
B14	Sikring f. —	F03	Fedtrøm
B17	Amperom. f. —	F04	Fastfæstningsmodstand
B18	Shunt f. B17	F05	Fykkerhed f. Sikkerhedsopr.
B19	Voltmeter f. Hjælpedynamo	F06	Fedtrøm
B20	Omskifter f. B19	F07	Afbryder f. Bremsrøm
		F11	Signalsæn
		F12	Fykkerhed f. do
C	Hjælpemaskinen	F15	Hovedstrømsmodstand
C01	Motor til Vakuumpumpe	F16	Hovedstrømsmodstand
C02	Afbryder f. —	F17	Fastfæstningsmodstand f. do
C03	Sikring f. —		
C05	Fortsækningsmodstand		
C08	Kontroller f. Vakuumpumpe		
C31	Motor til Kolevandspumpe	G	Varmeinstallation
C32	Afbryder f. C31	G01	Varmeapparat
C33	Sikring f. —	G02	Afbryder f. do
C36	Fykkontakt f. Smørmotor	G03	Sikring
C37	Signallampe f. —	G04	Afbryder f. Manøvrestrøm
C38	Fykkontakt f. Kolevandstrøm		
C39	Signallampe f. —		
C40	Aut. Afbryder f. C31		
D	Styring af Dieselmotor		
D01	Startsafbryder		
D02	Elektroventil f. Stop og Sæt		
D05	— — f. 580 Omdr.		
D06	— — f. 650 —		
D10	Belastningsvæsner		
D02	Startskontroller		

~ ORIGINAL ~

A/S FRICHS AARHUS

Hovedstrømskema

8227-01