


Med hver Vogn skal følge en Reservetokning
 efter Tegning No. 7. 511.
 Gulvet i alle R m belægges med Pl tke.

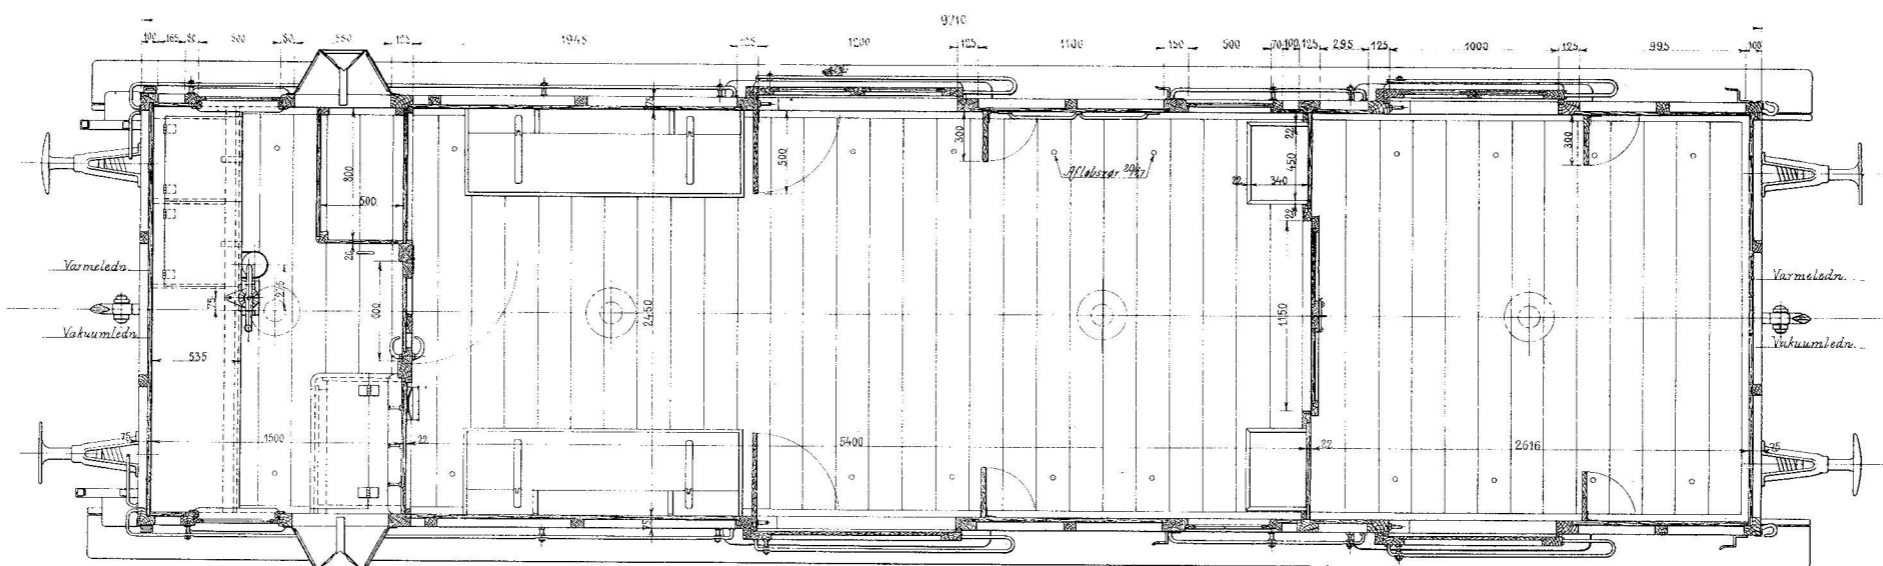

20 sand Sk rrelser.

Rejsegodsvoغن

Litra EA

No. 1657-1664.

K benhavn ~ April 1910.

De danske Statsbaner.

Dirkt ren for Maskinafdelingen.

Buss
 S. S. & S. 45.