



Tegnet ubelastet.

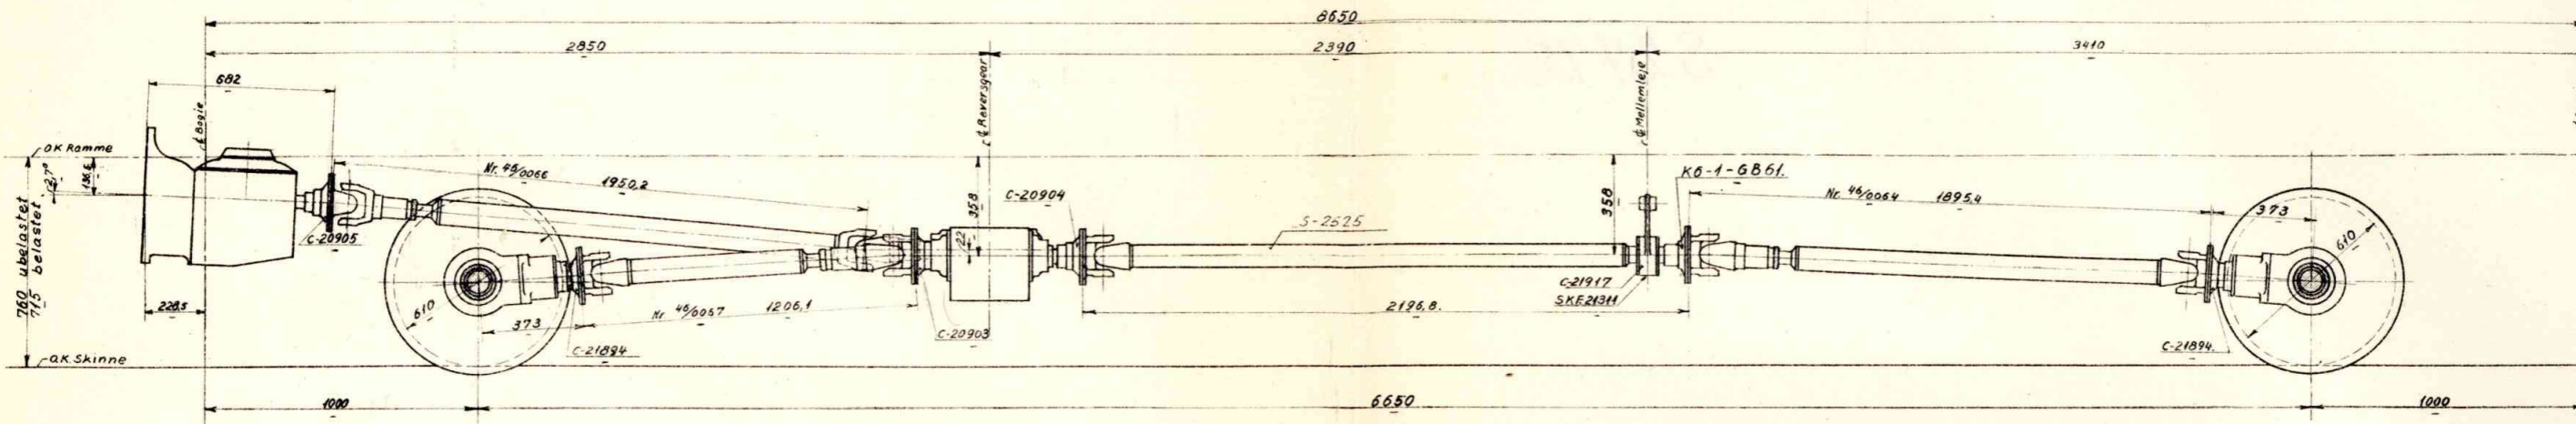

Ved Montering af Cardanaksler skal Pilene paa Cardanleddet og paa Røret ligge lige ud for hinanden.

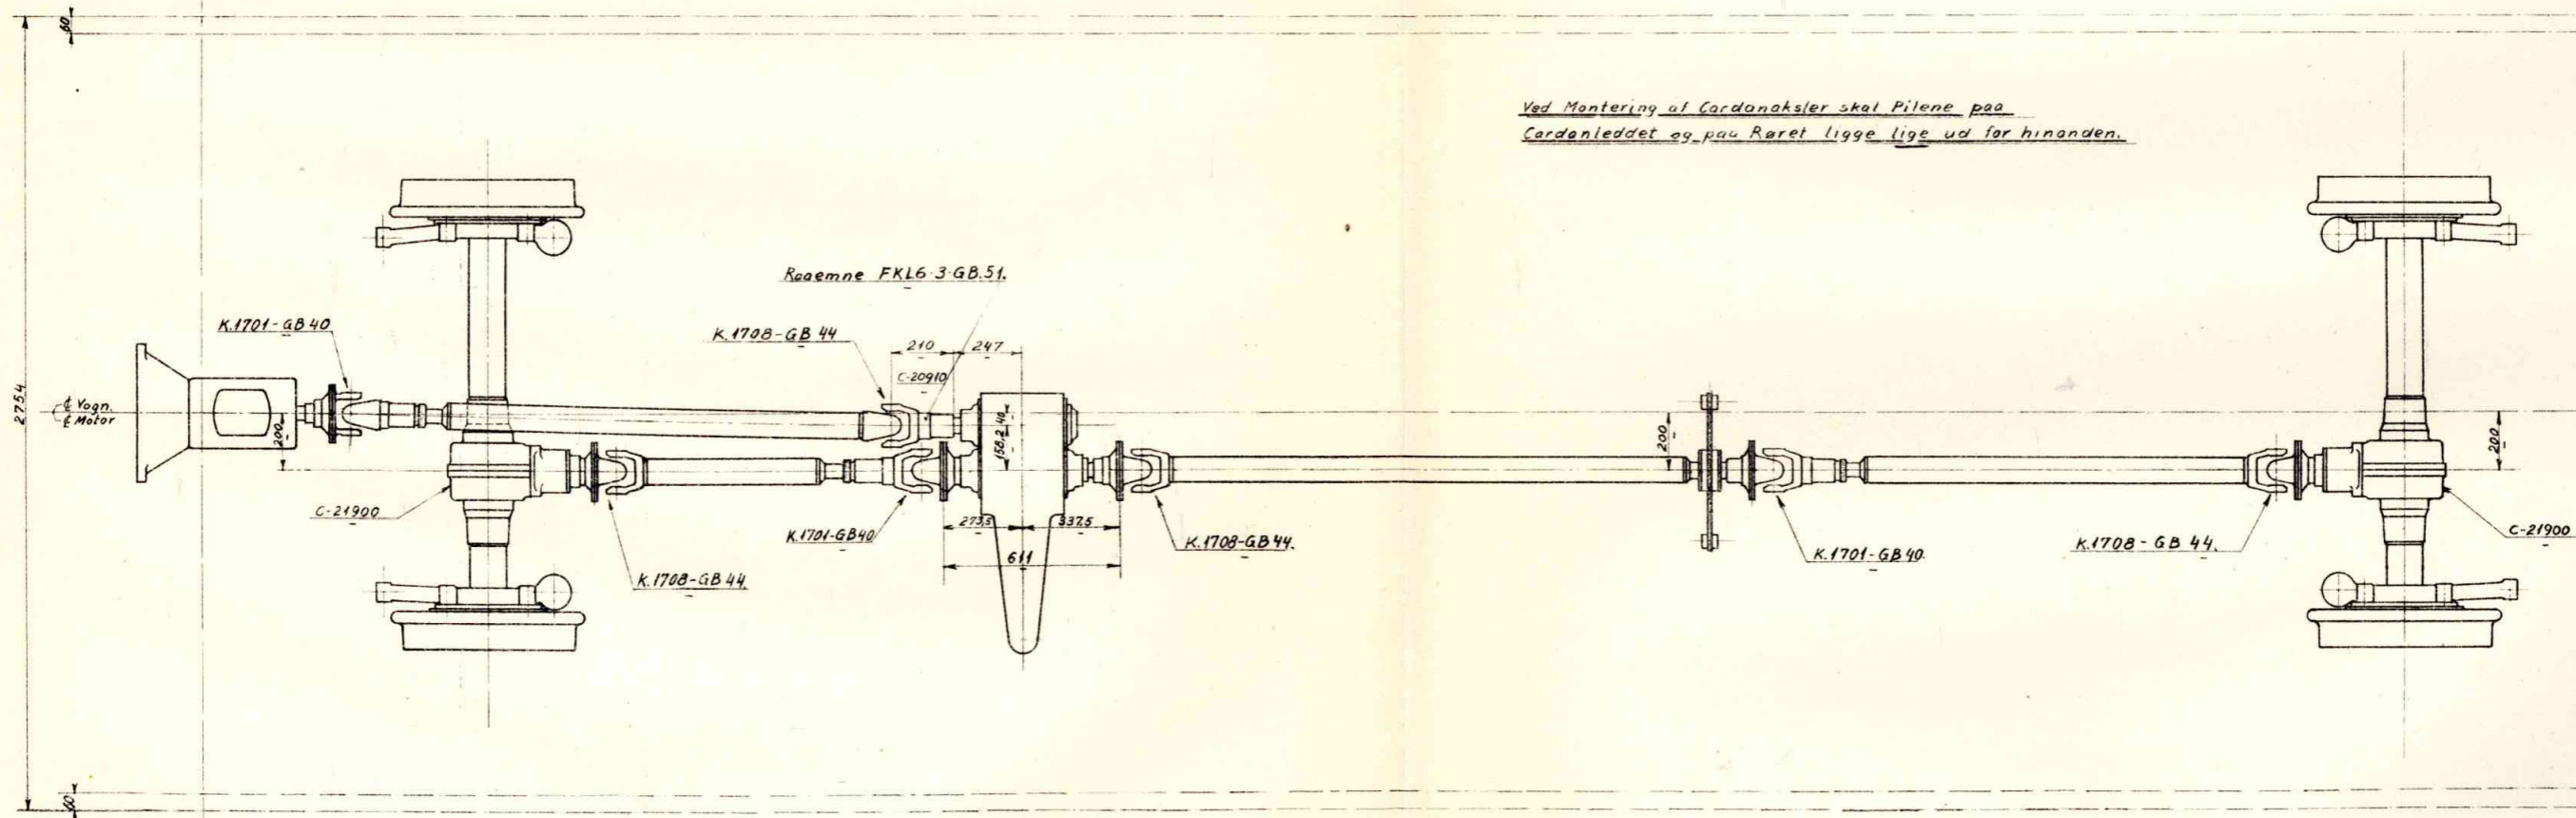

Cardanleddene er udstyret med Bøsninger.

Stk.	Genstand	Nr.	Tegn.Nr.	Materiale	Model Nr.	Kg.
<p>Scandia-Randers</p> <p>Arrangement af Cardan-Aksler. Skinnebus</p>						
<p>Maal: 1:10</p> <p>Tegn: S-2472</p> <p>Kont: -</p> <p>Kalk: -</p>						<p>Kg.</p> <p>15</p>
						S-2472.