


1150 Neters Lokomotiv-Drejeskive.


Set fra Siden.

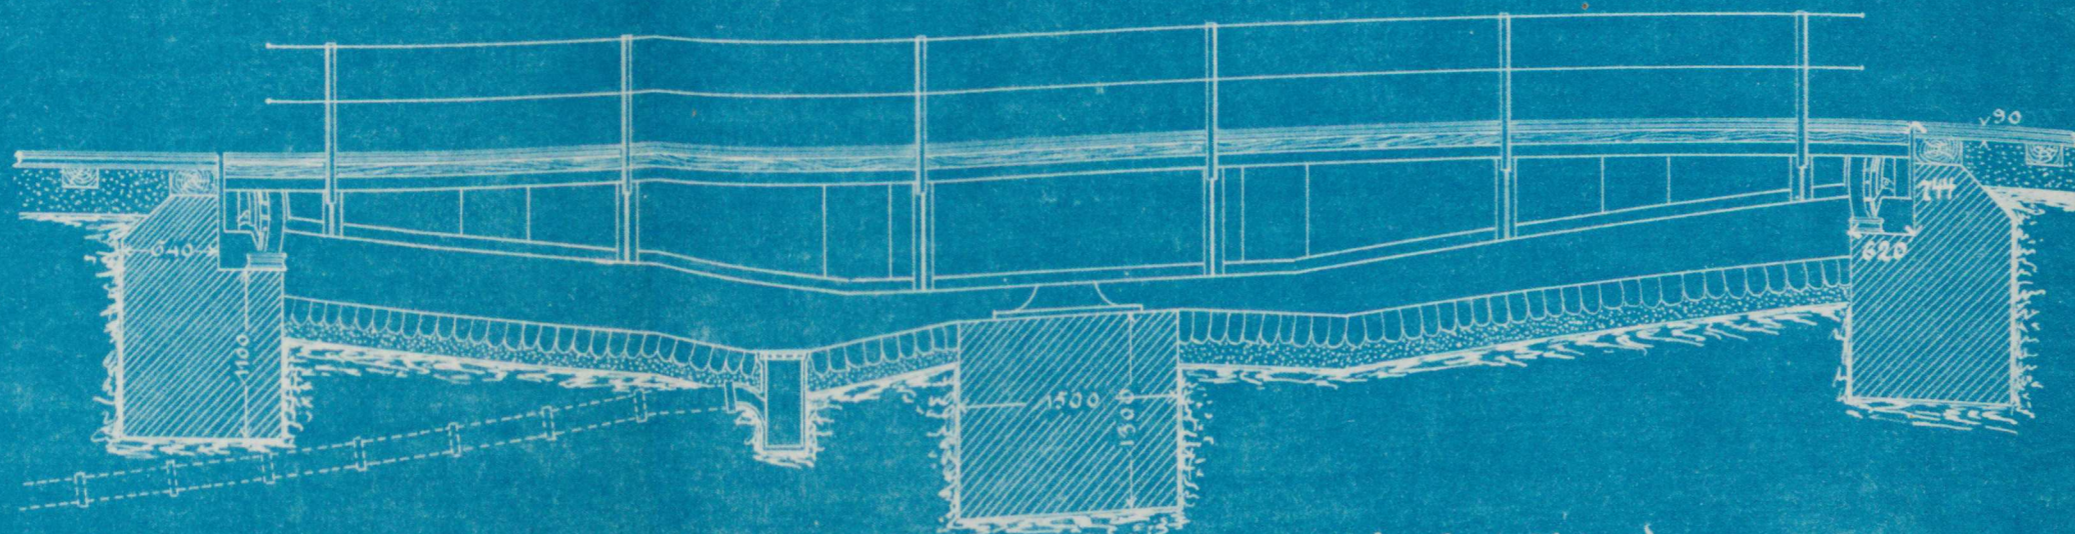

De angivne Fundamentdybder gjælde for fast Grund.


Plan.

Grube med Indepiller og Jordskraaning.

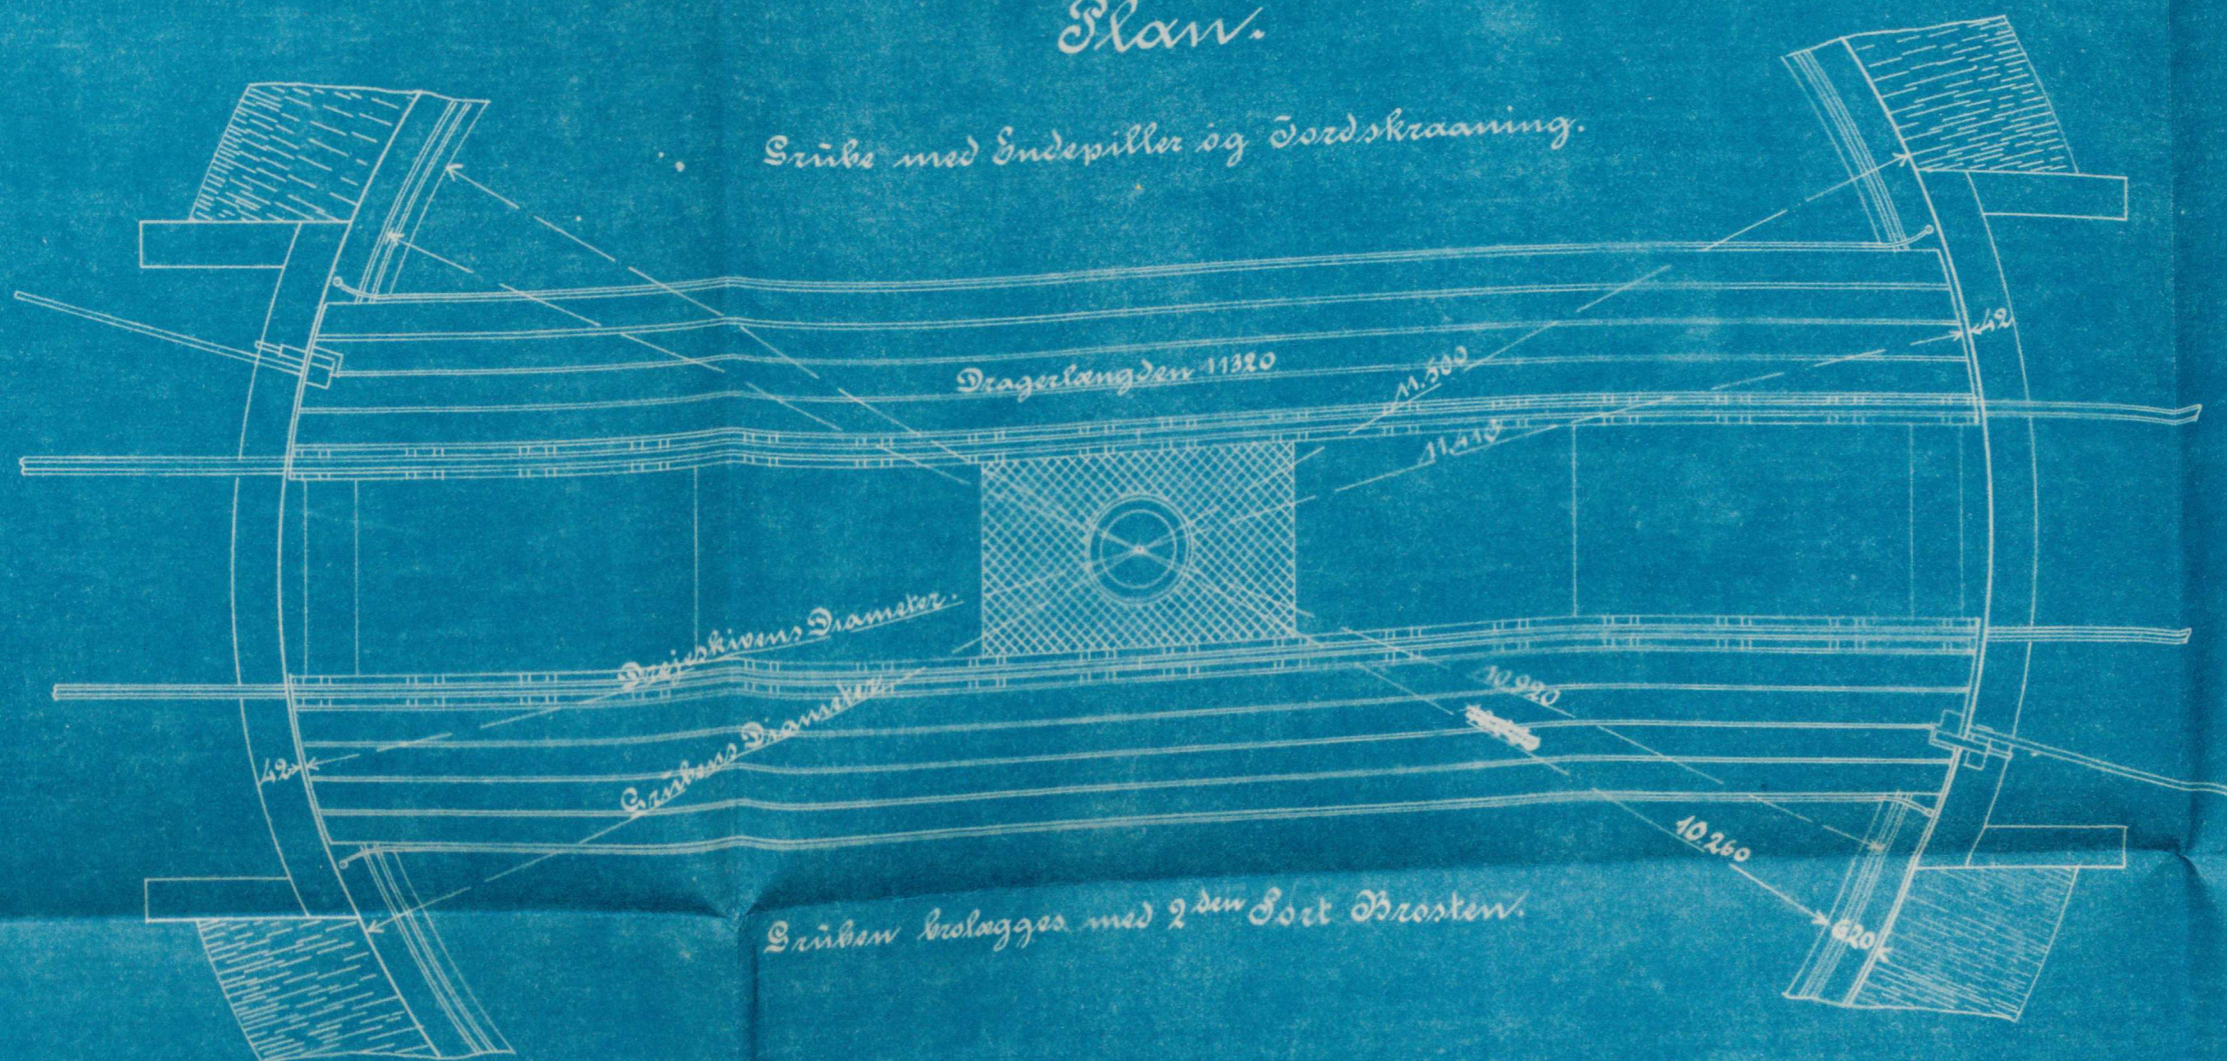


Gruben belægges med 2 den Sort Brosten.

1:50.

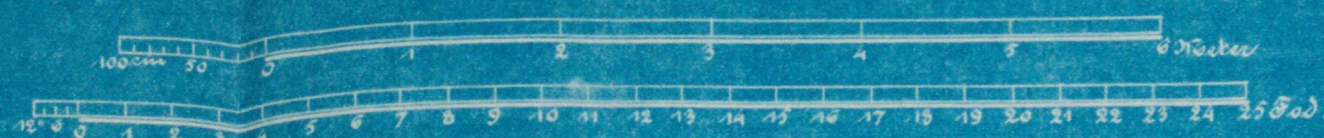

1150. Neters Lokomotiv-Drejeskive.


Set fra Siden.

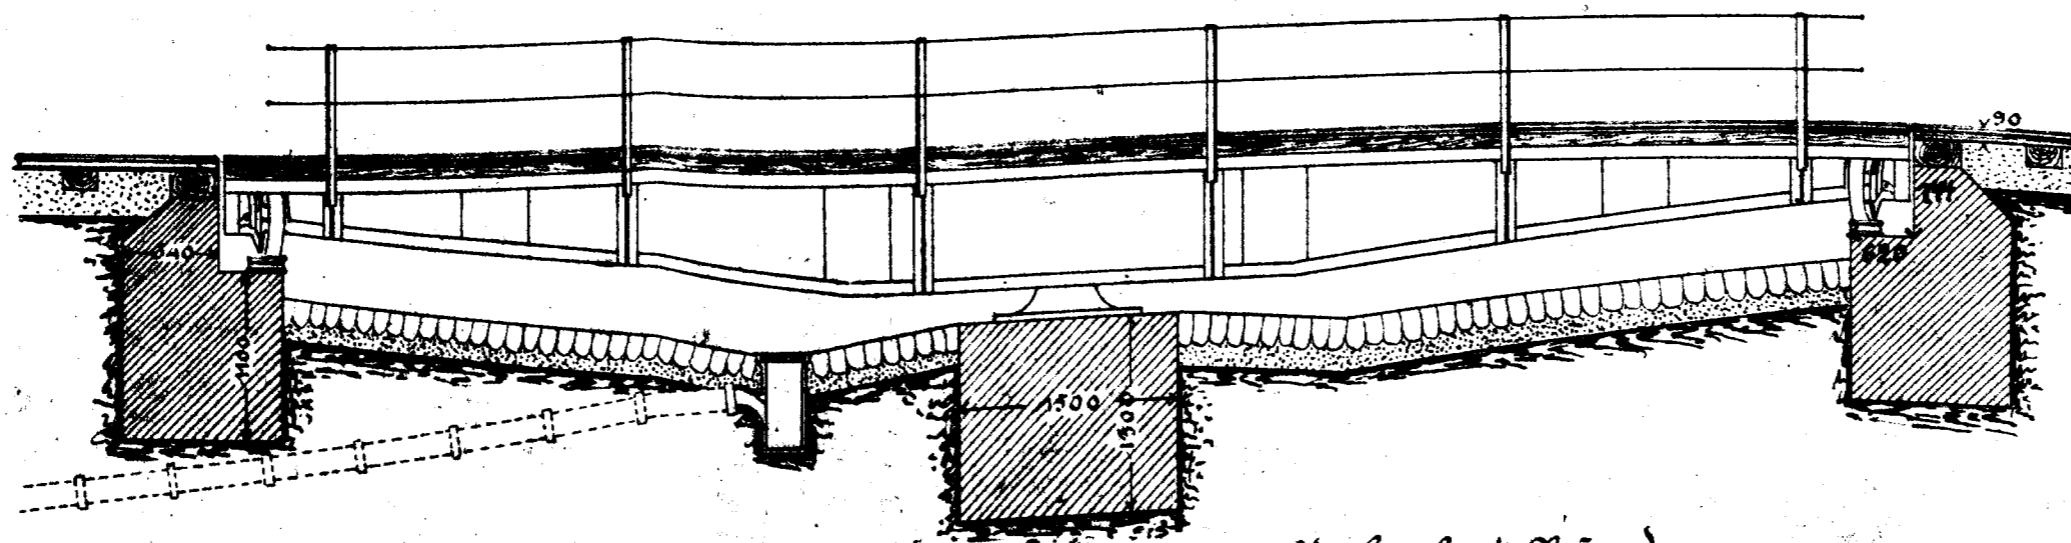

De angivne Fundamentdybder gjælder for fast Grund.

Plan.

Skibe med Endepiller og Jordskraaning.

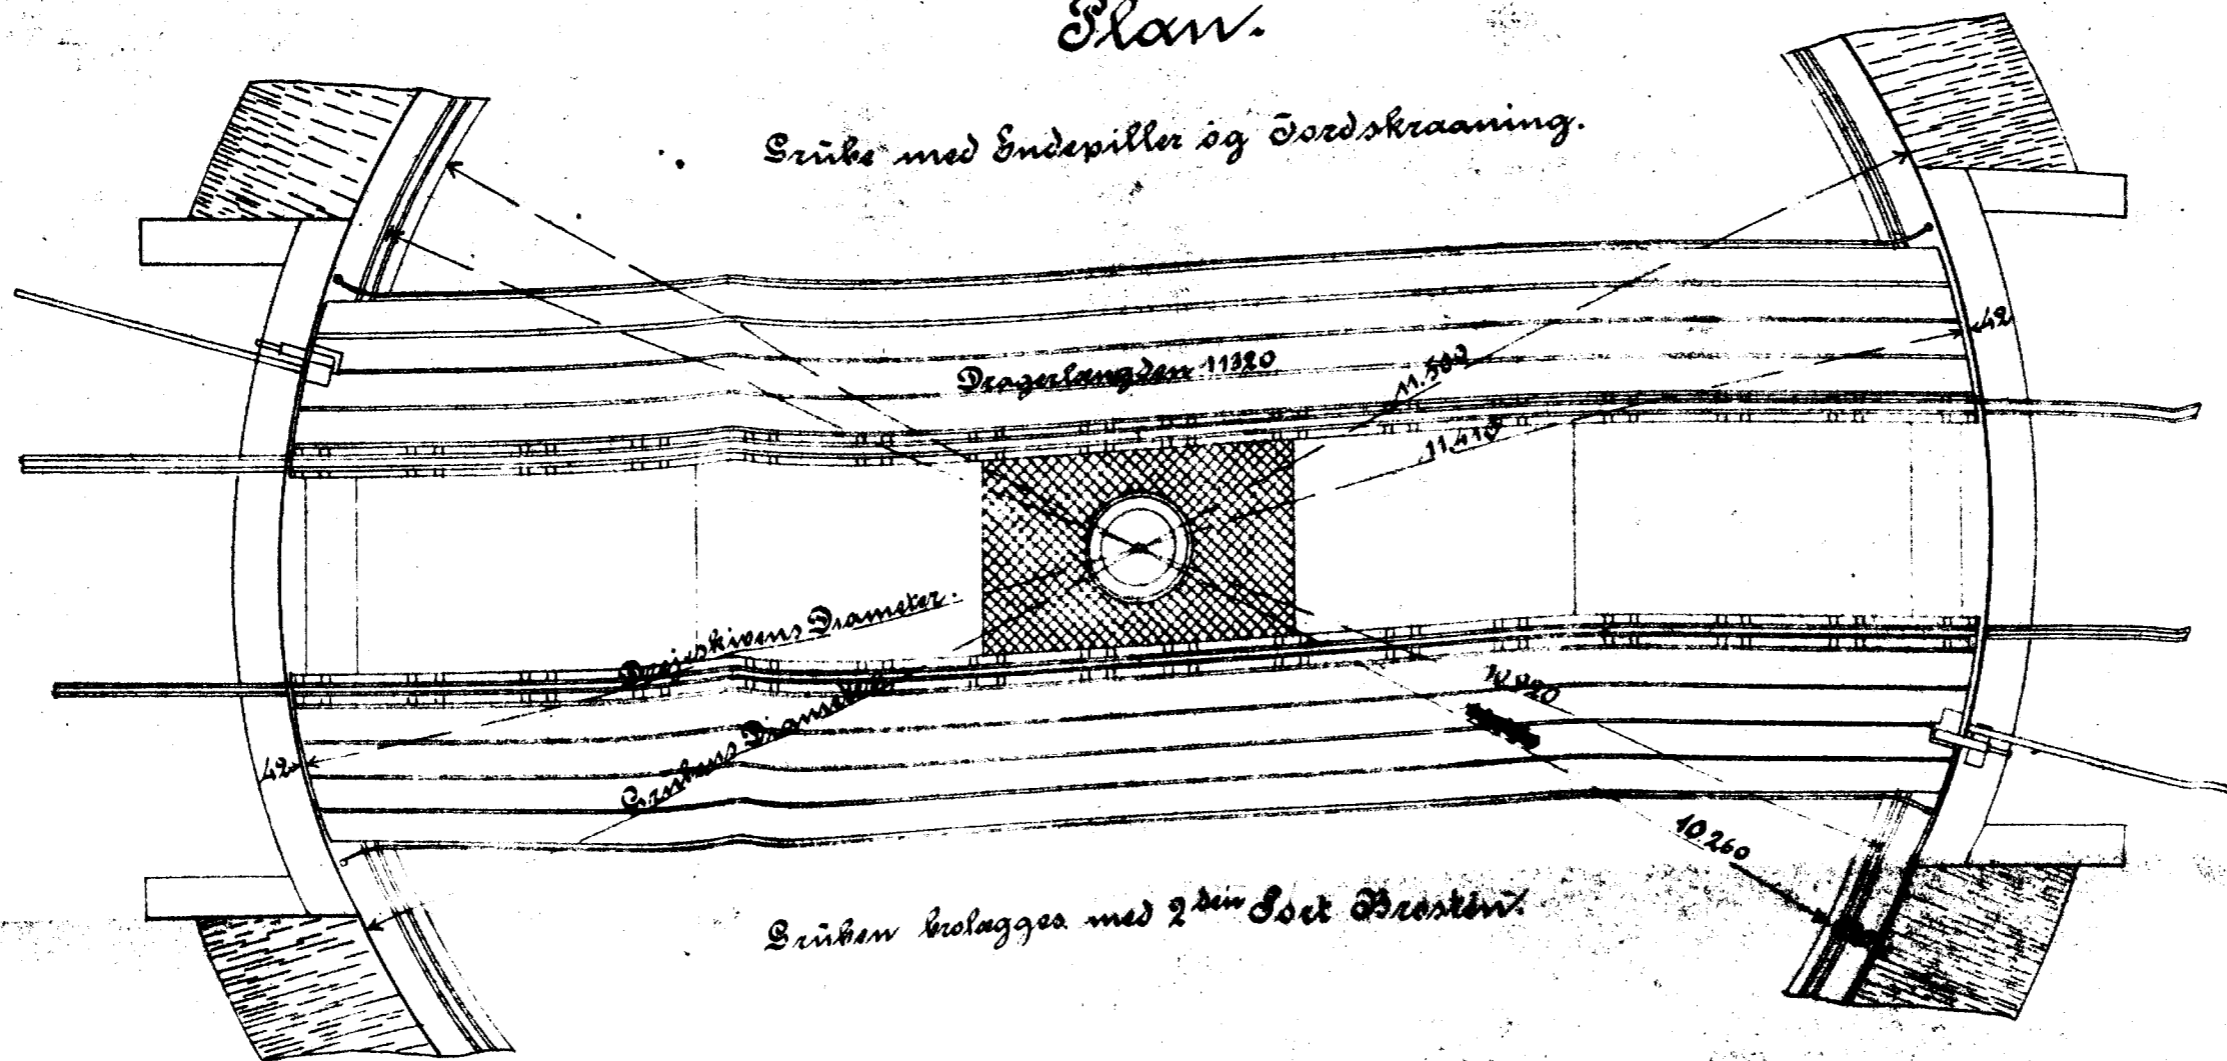

Skibet holdes med 2 den Sort Bresten.

1:50.

