
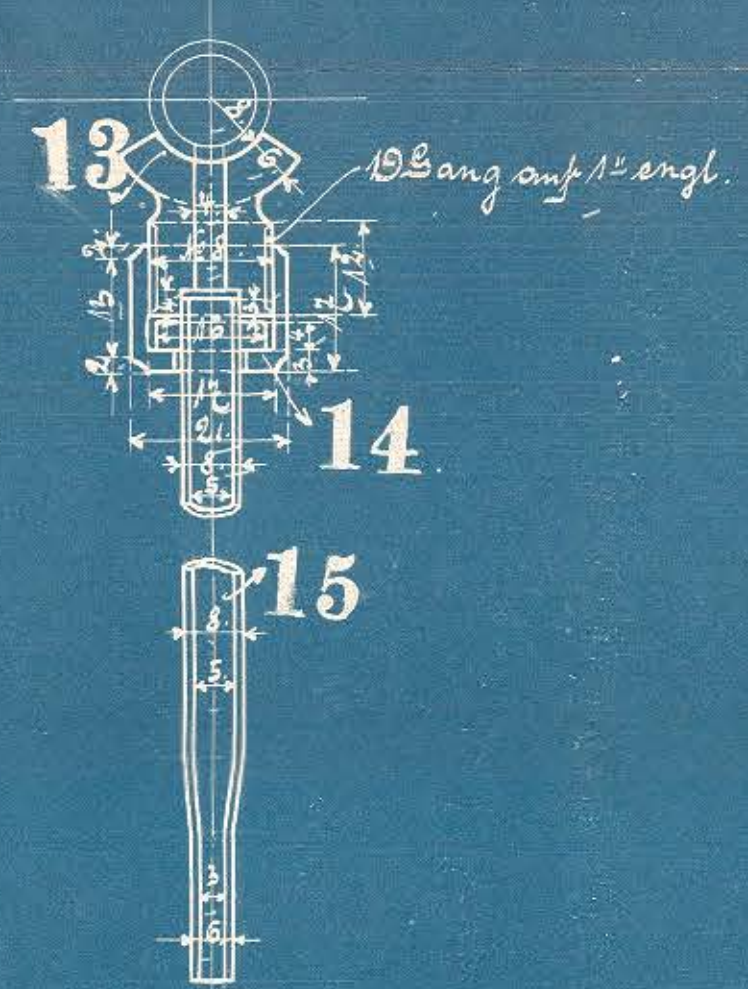
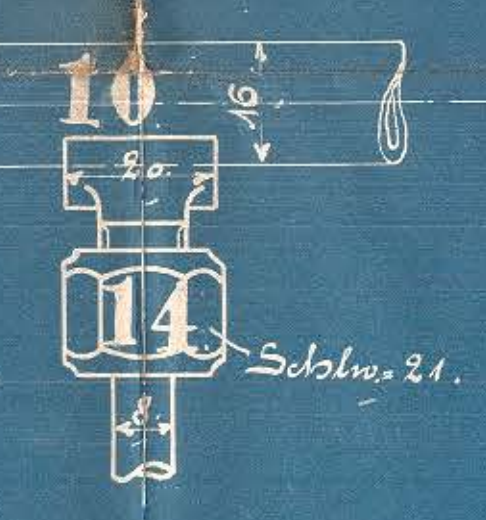
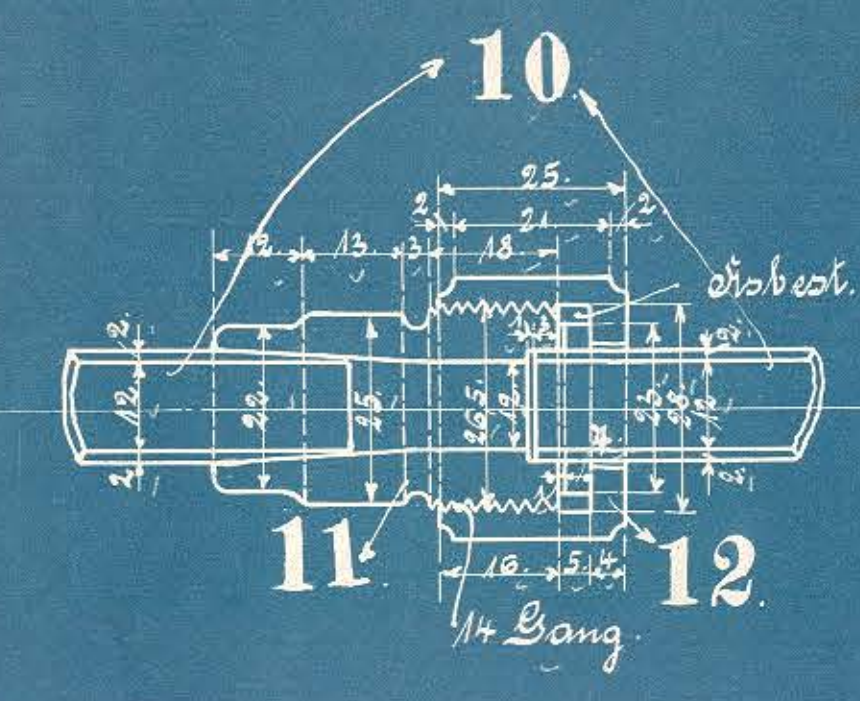
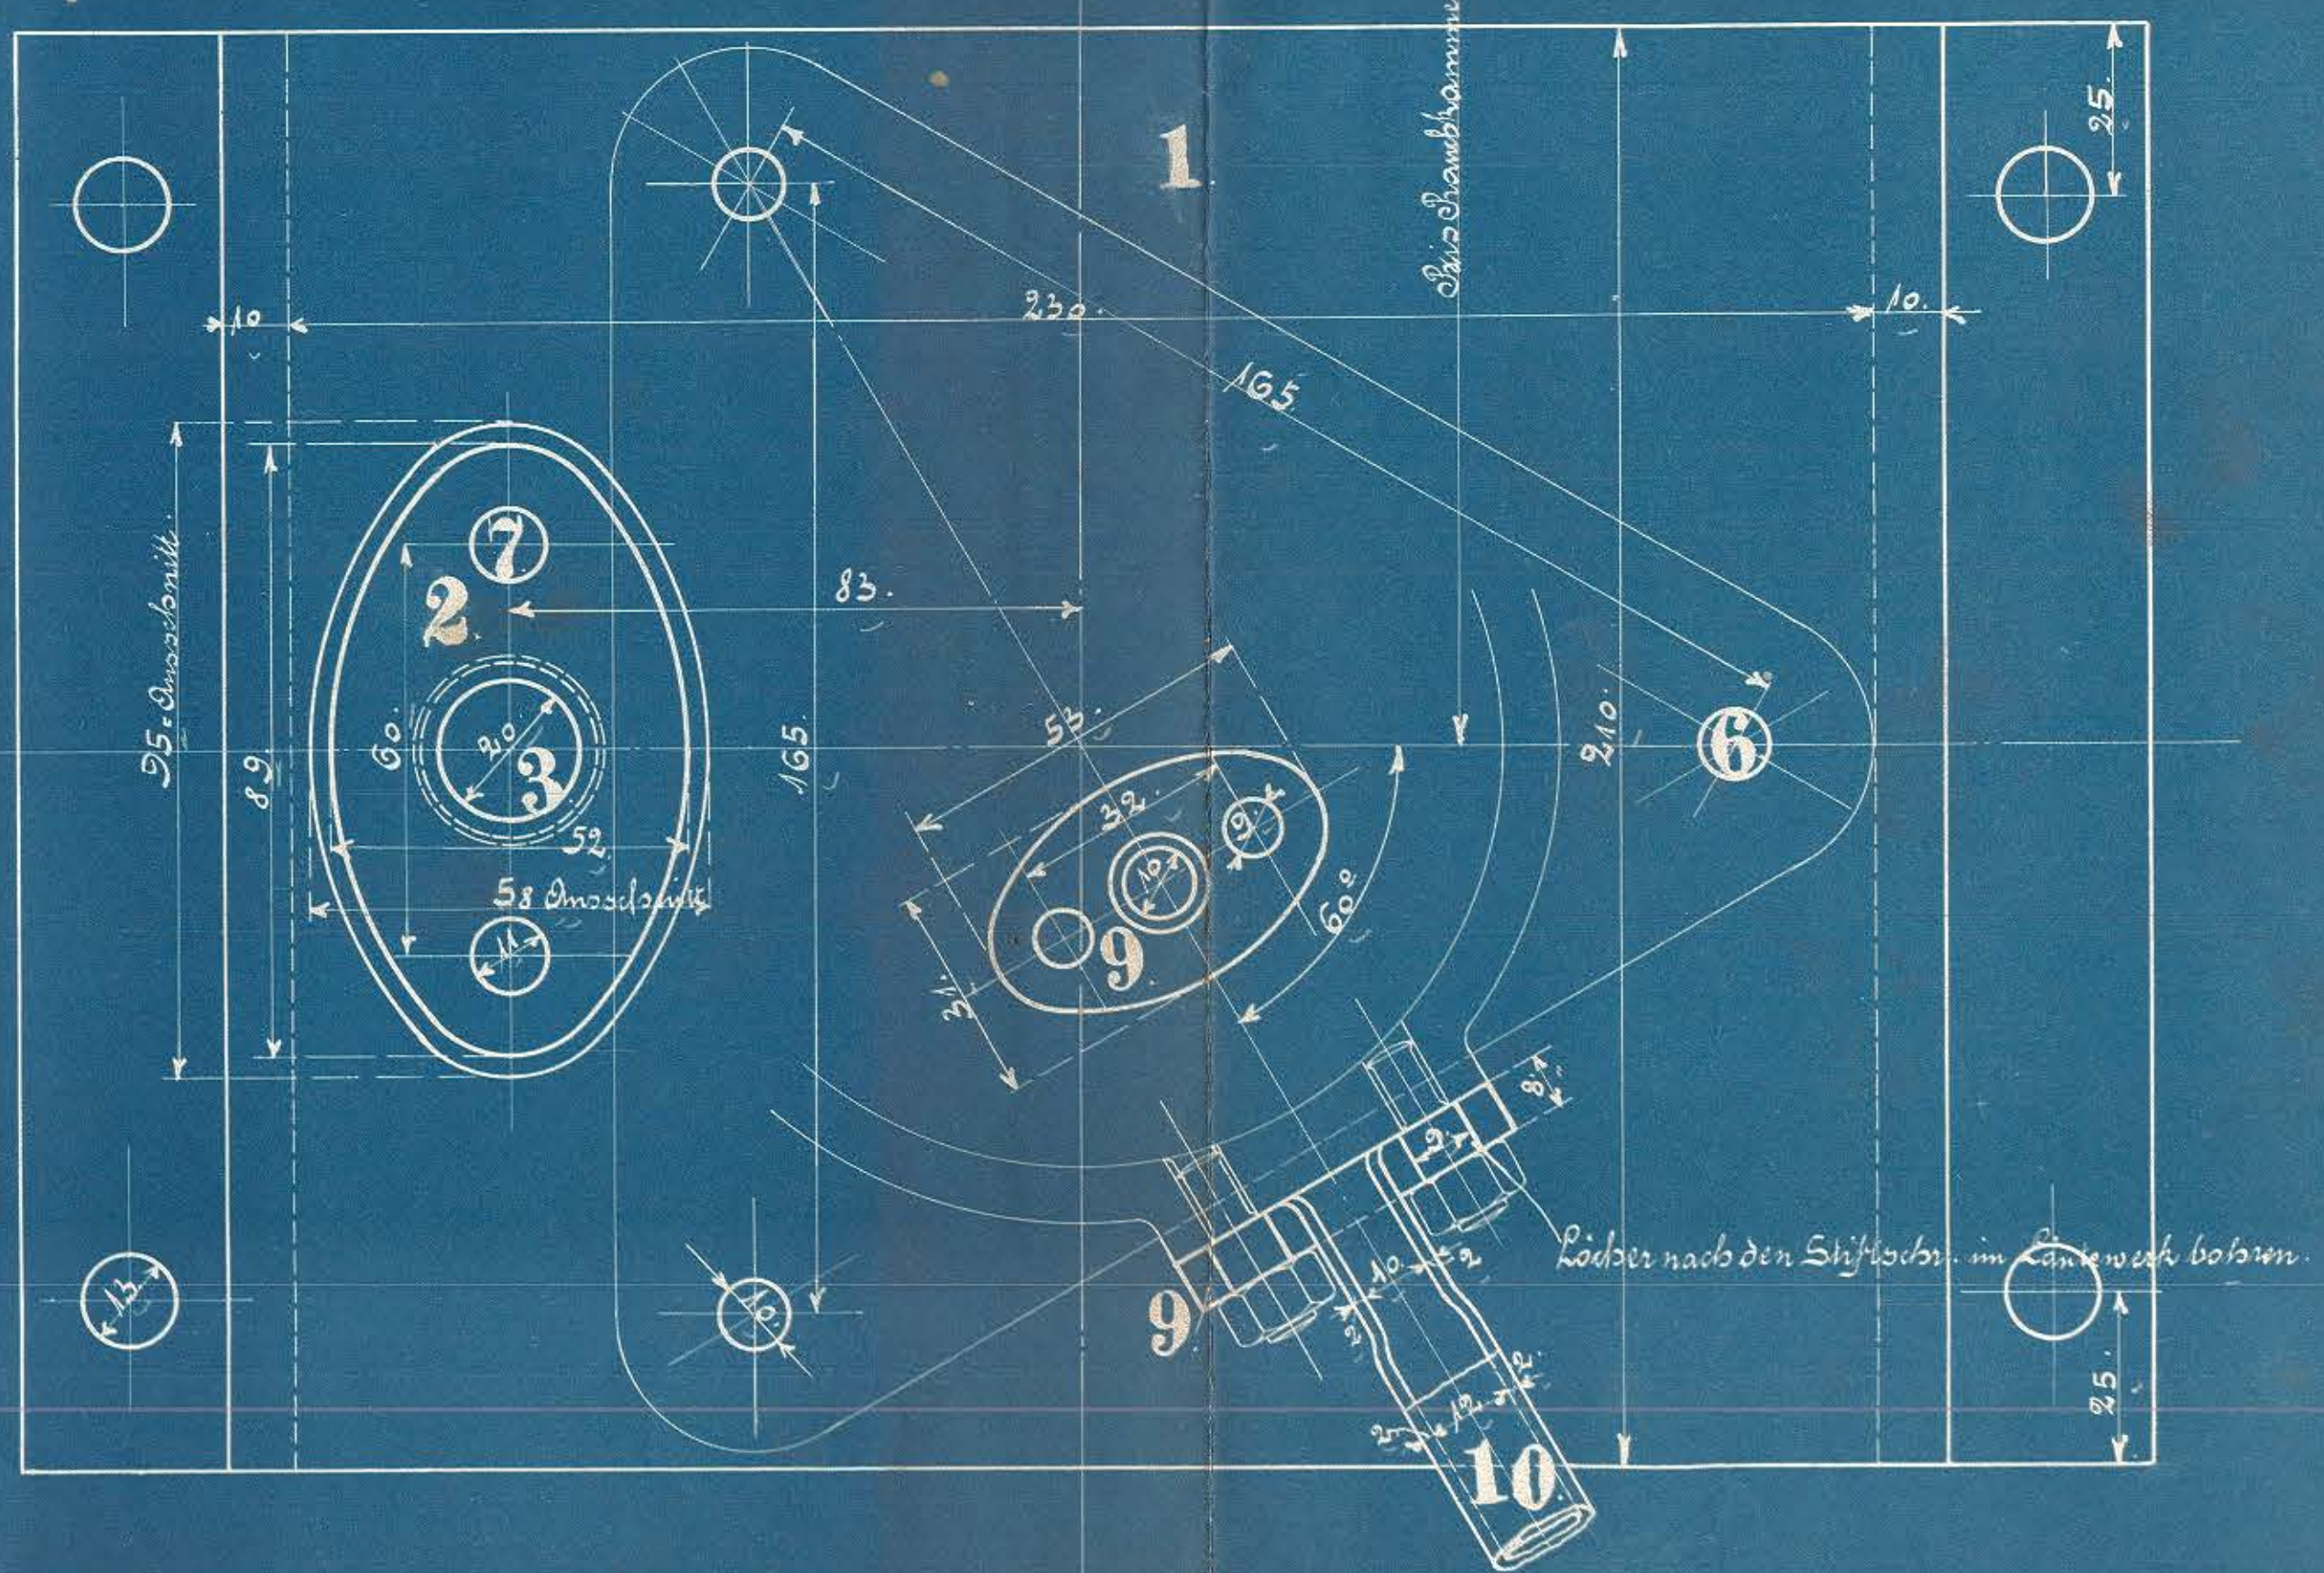


Approbation des Sch. 49 vom 19. Juni 1907

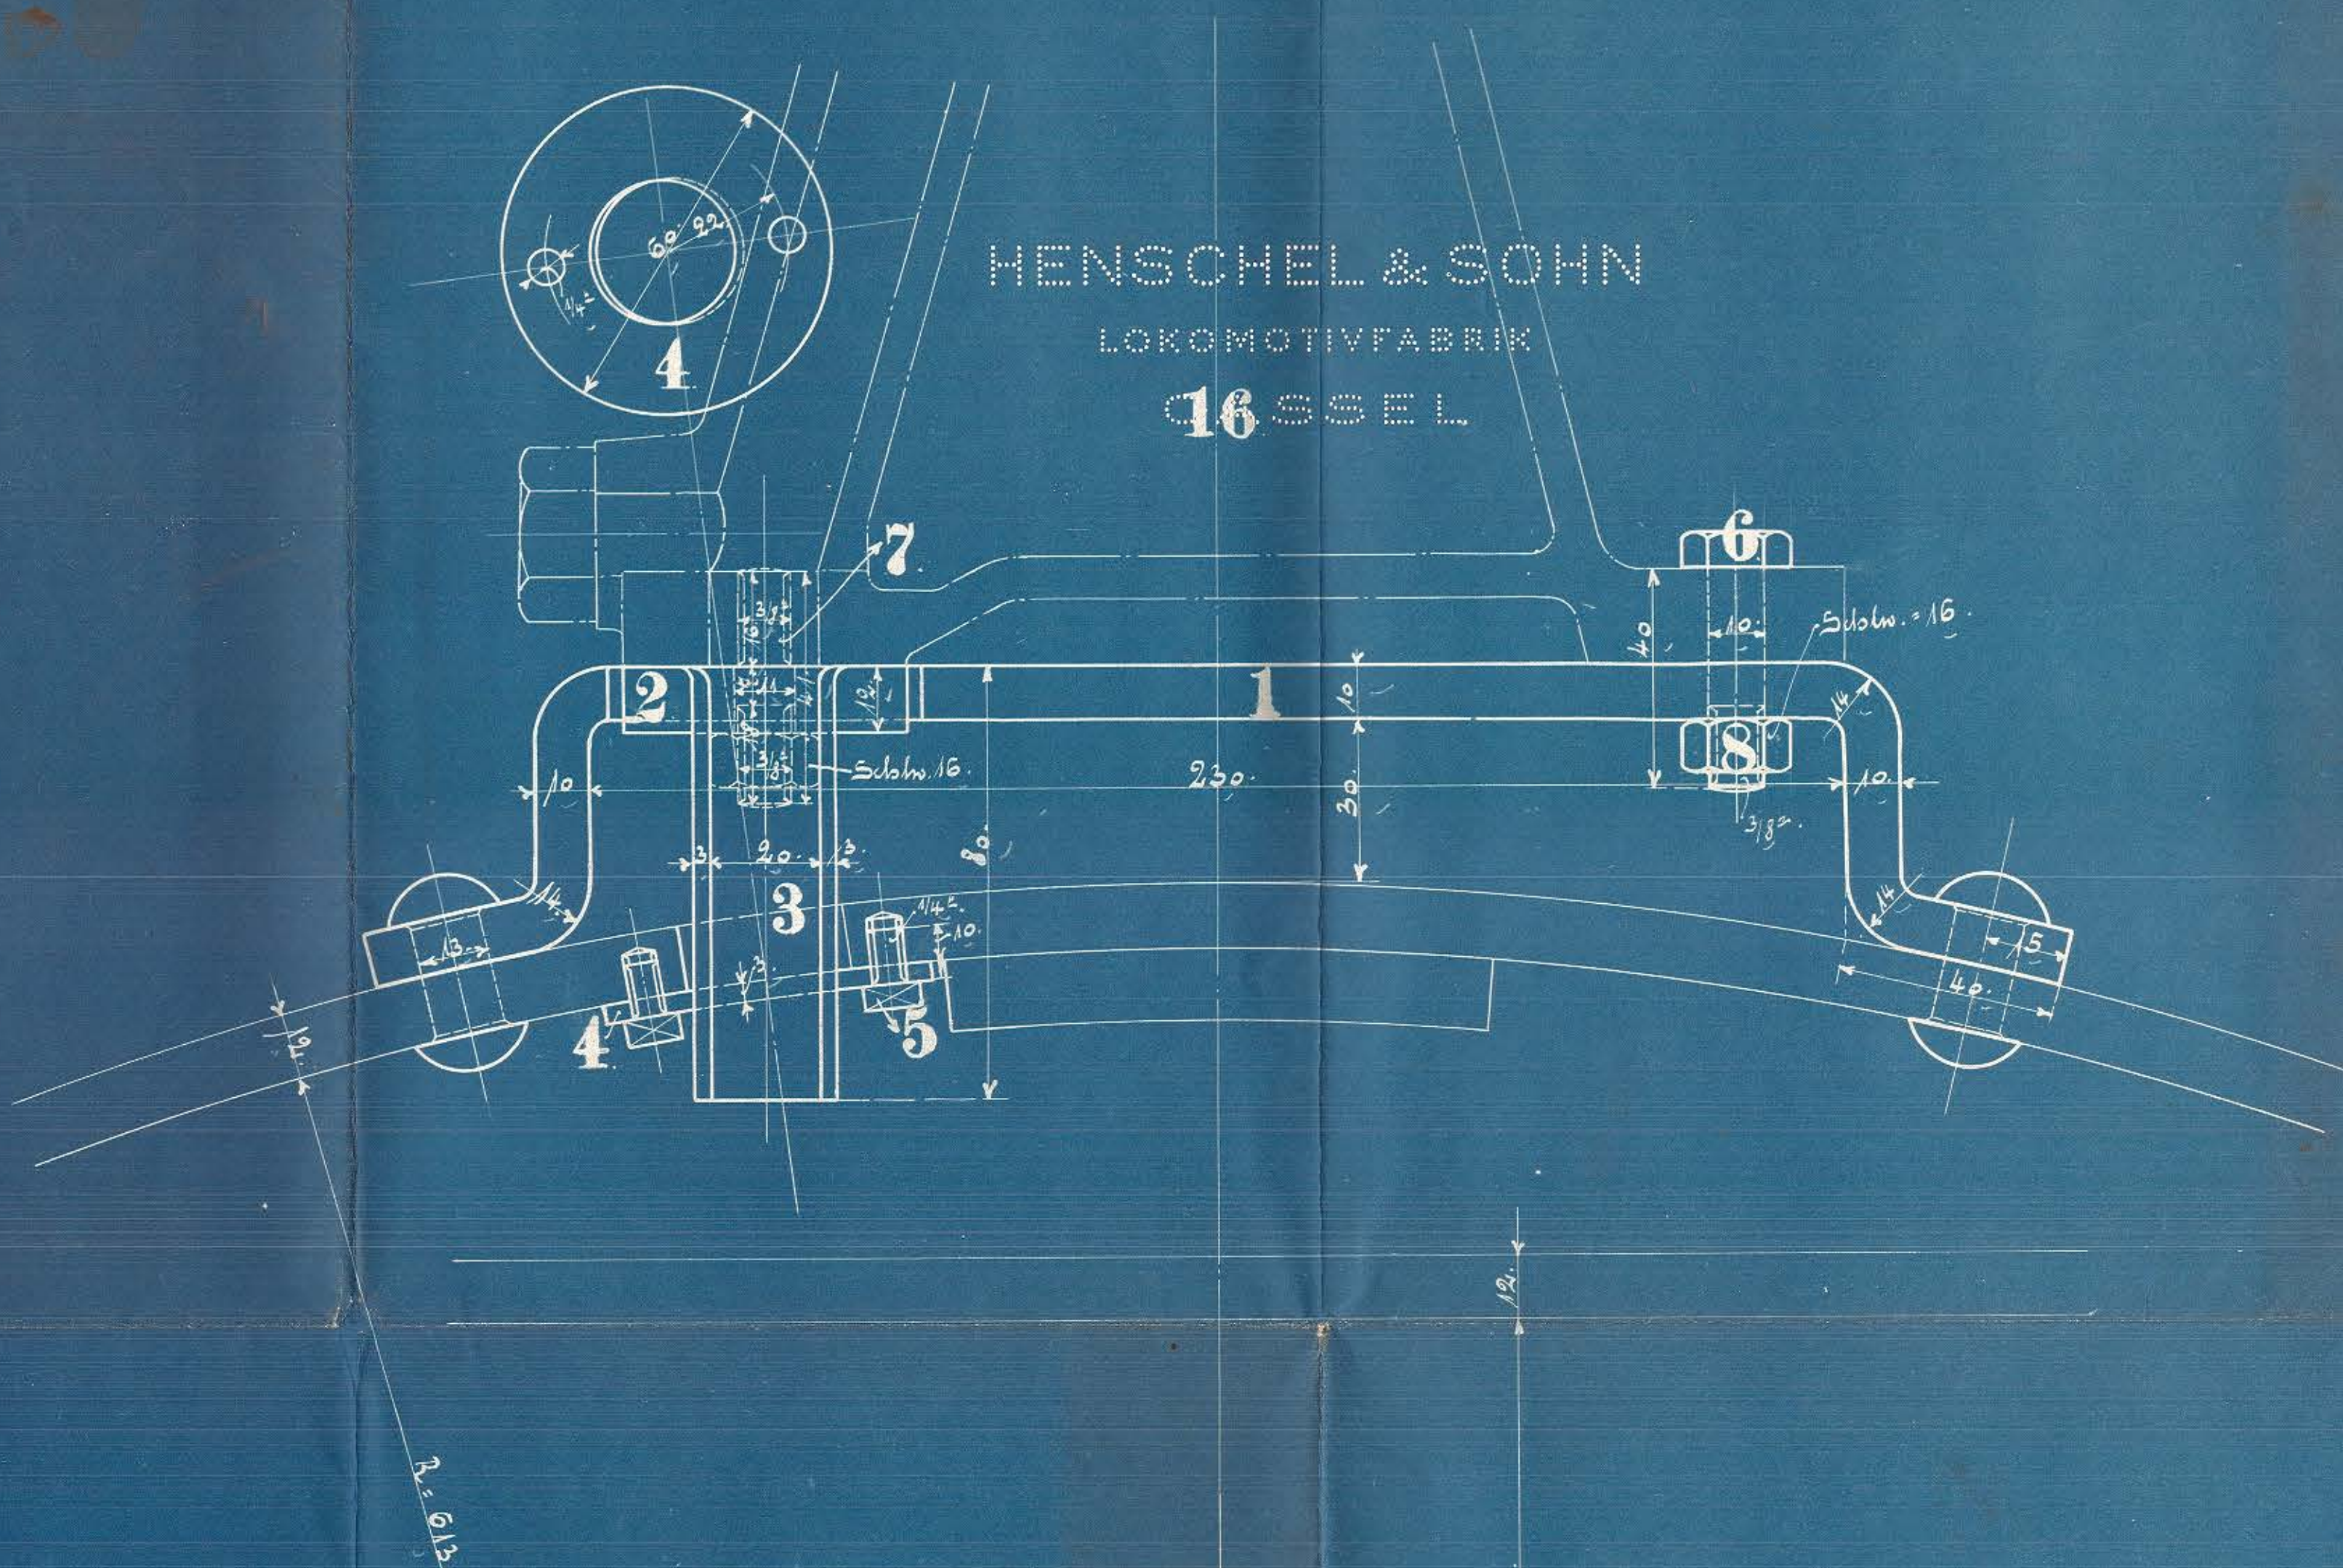

Anzahlordnung für eine Lokomotive.

Stück	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Stückwerm	Maßstab
1	Untersatz zum Lantwerk.	<b>1</b>	St. E.			
1	Flansch.	<b>2</b>				
1	Proton 20/26 f.	<b>3</b>				
1	Safs block.	<b>4</b>				
2	1/4" Schrauben.	<b>5</b>				
3	3/8" Schrauben.	<b>6</b>				
2	3/8" Stiftschrauben.	<b>7</b>				
5	Mutteren, 3/8"	<b>8</b>				
1	Flansch.	<b>9</b>				
2	Kupferrolle 12/16 f.	<b>10</b>	St. E.			
1	Büchse.	<b>11</b>	Pr. S.			
1	Überfallmutter.	<b>12</b>				
1	Stutzen.	<b>13</b>				
1	Überfallmutter.	<b>14</b>				
1	Kupferrolle 5/8	<b>15</b>	St. E.			
1	Lantwerk, compl.	<b>16</b>		ansonst. bestellt.		

Die Längen der Kupferrolle sind beim Montieren zu bestimmen.  
Anordnung der Proton nach Zeich. № 88.

Löcher nach den Stiftdurchm. im Lantwerk bohren.



Teile zum Dampf-Lantwerk.  
Zeichnung. № 50.