



Ausführung für eine Lokomotive					Mat. Best. für eine Lokomotive	
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeich.	Dimensionen und Modellzeichen
2	Supports für 3. Achse	1	Flugblech			Zapfen einsetzen und härten
2	" " " "	2	"			
4	vier Federschrauben	3	"			
2	" " " "	4	"			
4	Schrauben	5	"			
2	" " " "	6	"			
12	Muttern	7	"			
4	Federfedern	8	"			
4	Spindeln 9 mm	9	"			

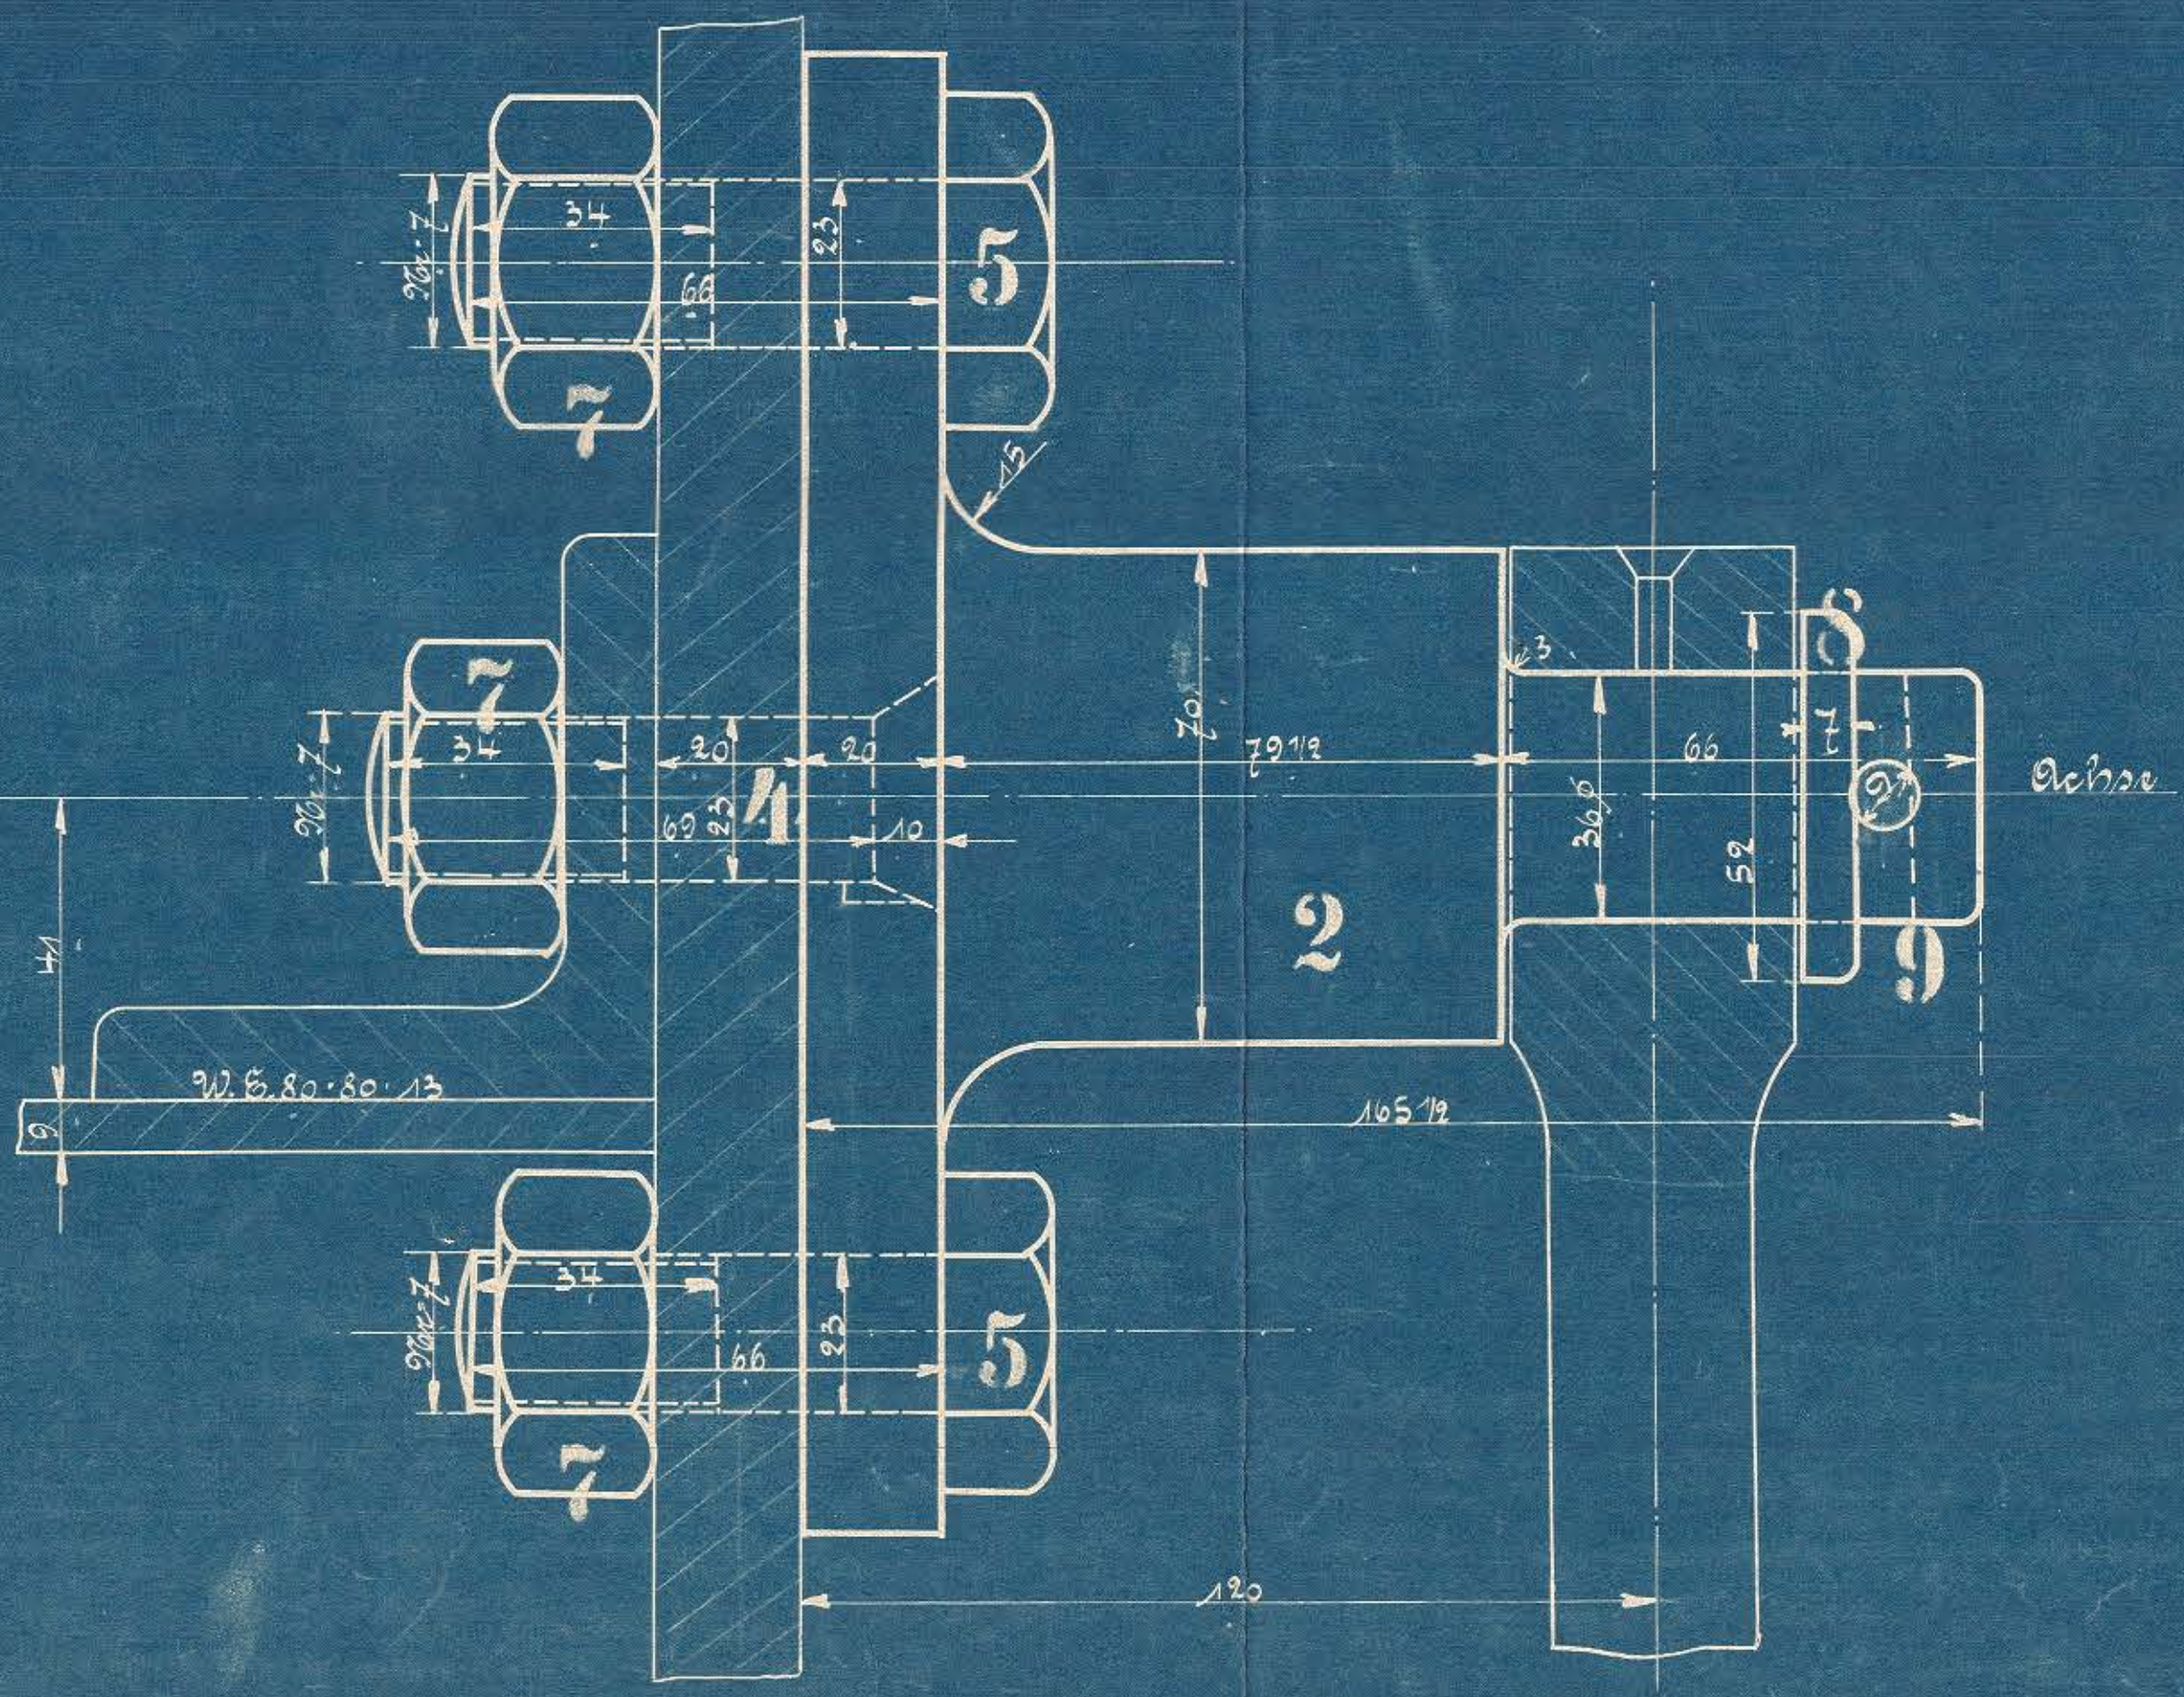

101 HEISSDAMPF-TENDERLOKOMOTIVE
 FÜR DIE SÜDFÜRENISCHE EISENBahn
 FABRIK N^o 9983-9986 & 10022-10024 BETRIEBS N^o 1-7
 HENSCHEL & SOHN, CASSEL 1910.

Supporte für Bremsbän-
 gen der 2. und 3. Achse.

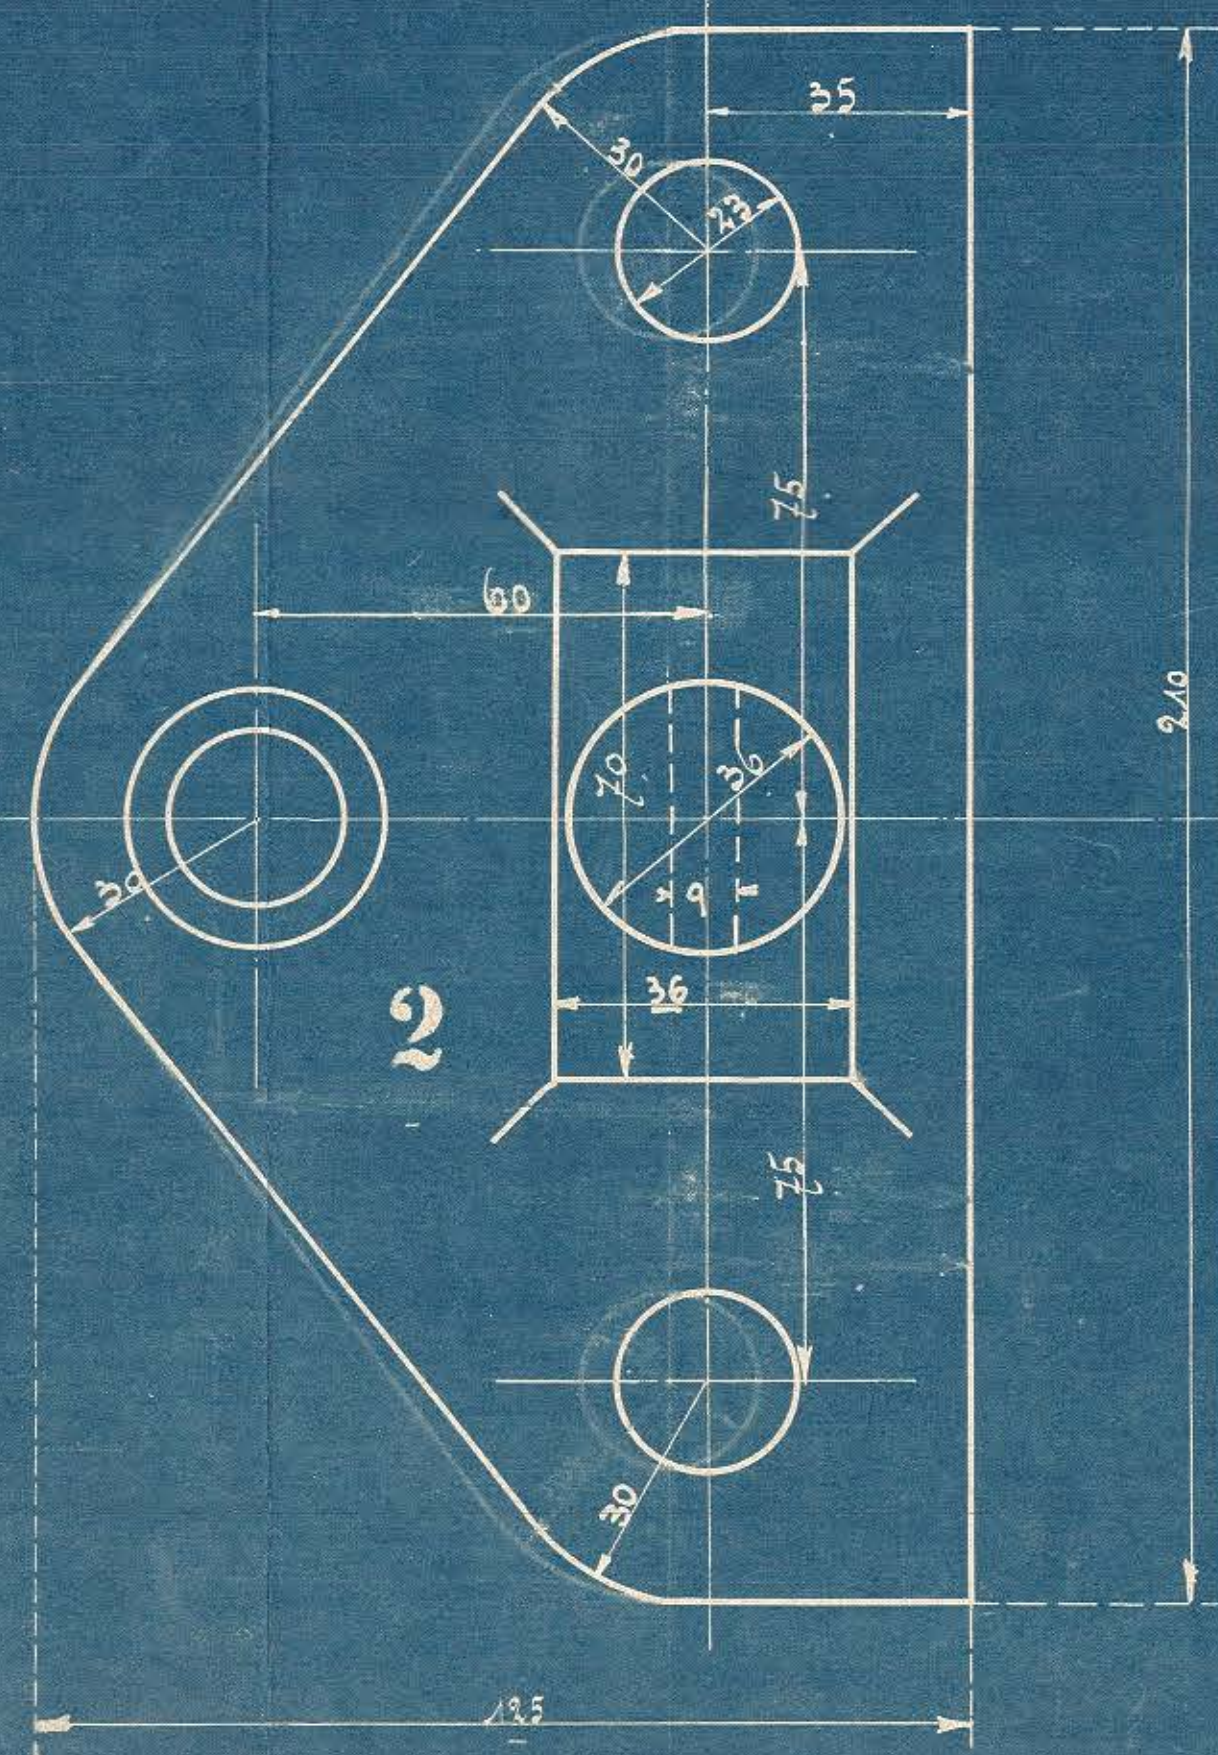