
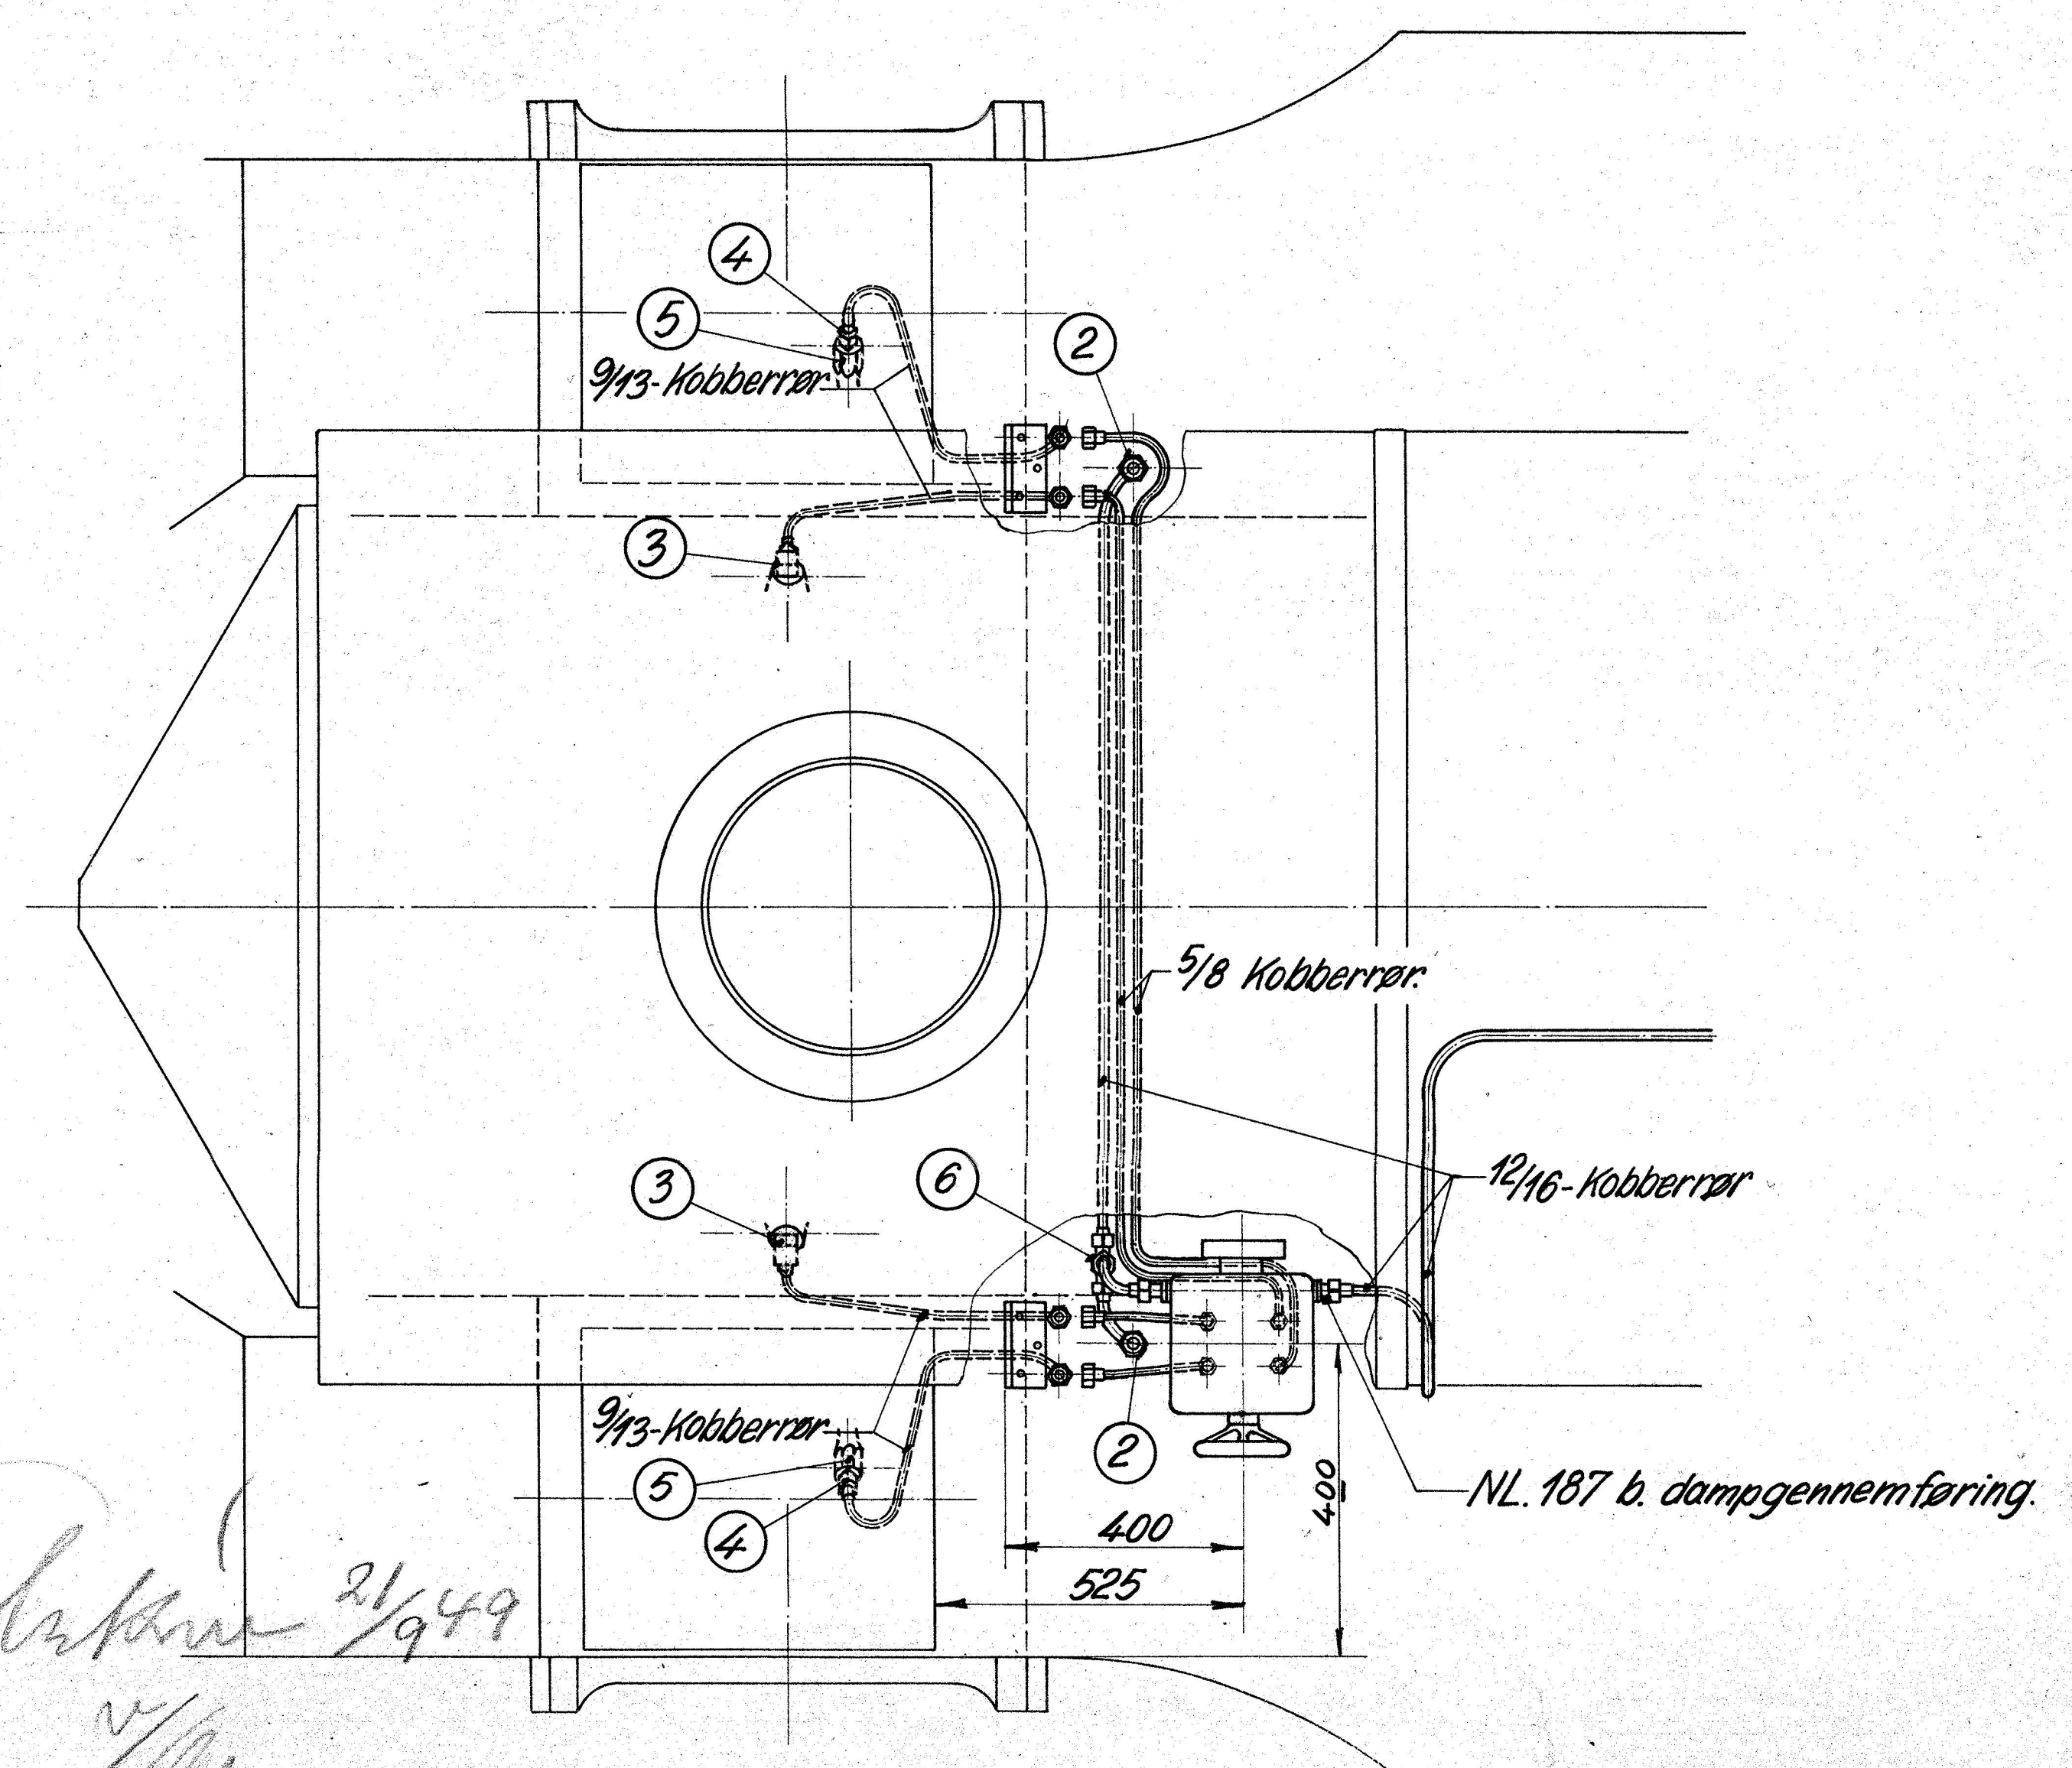
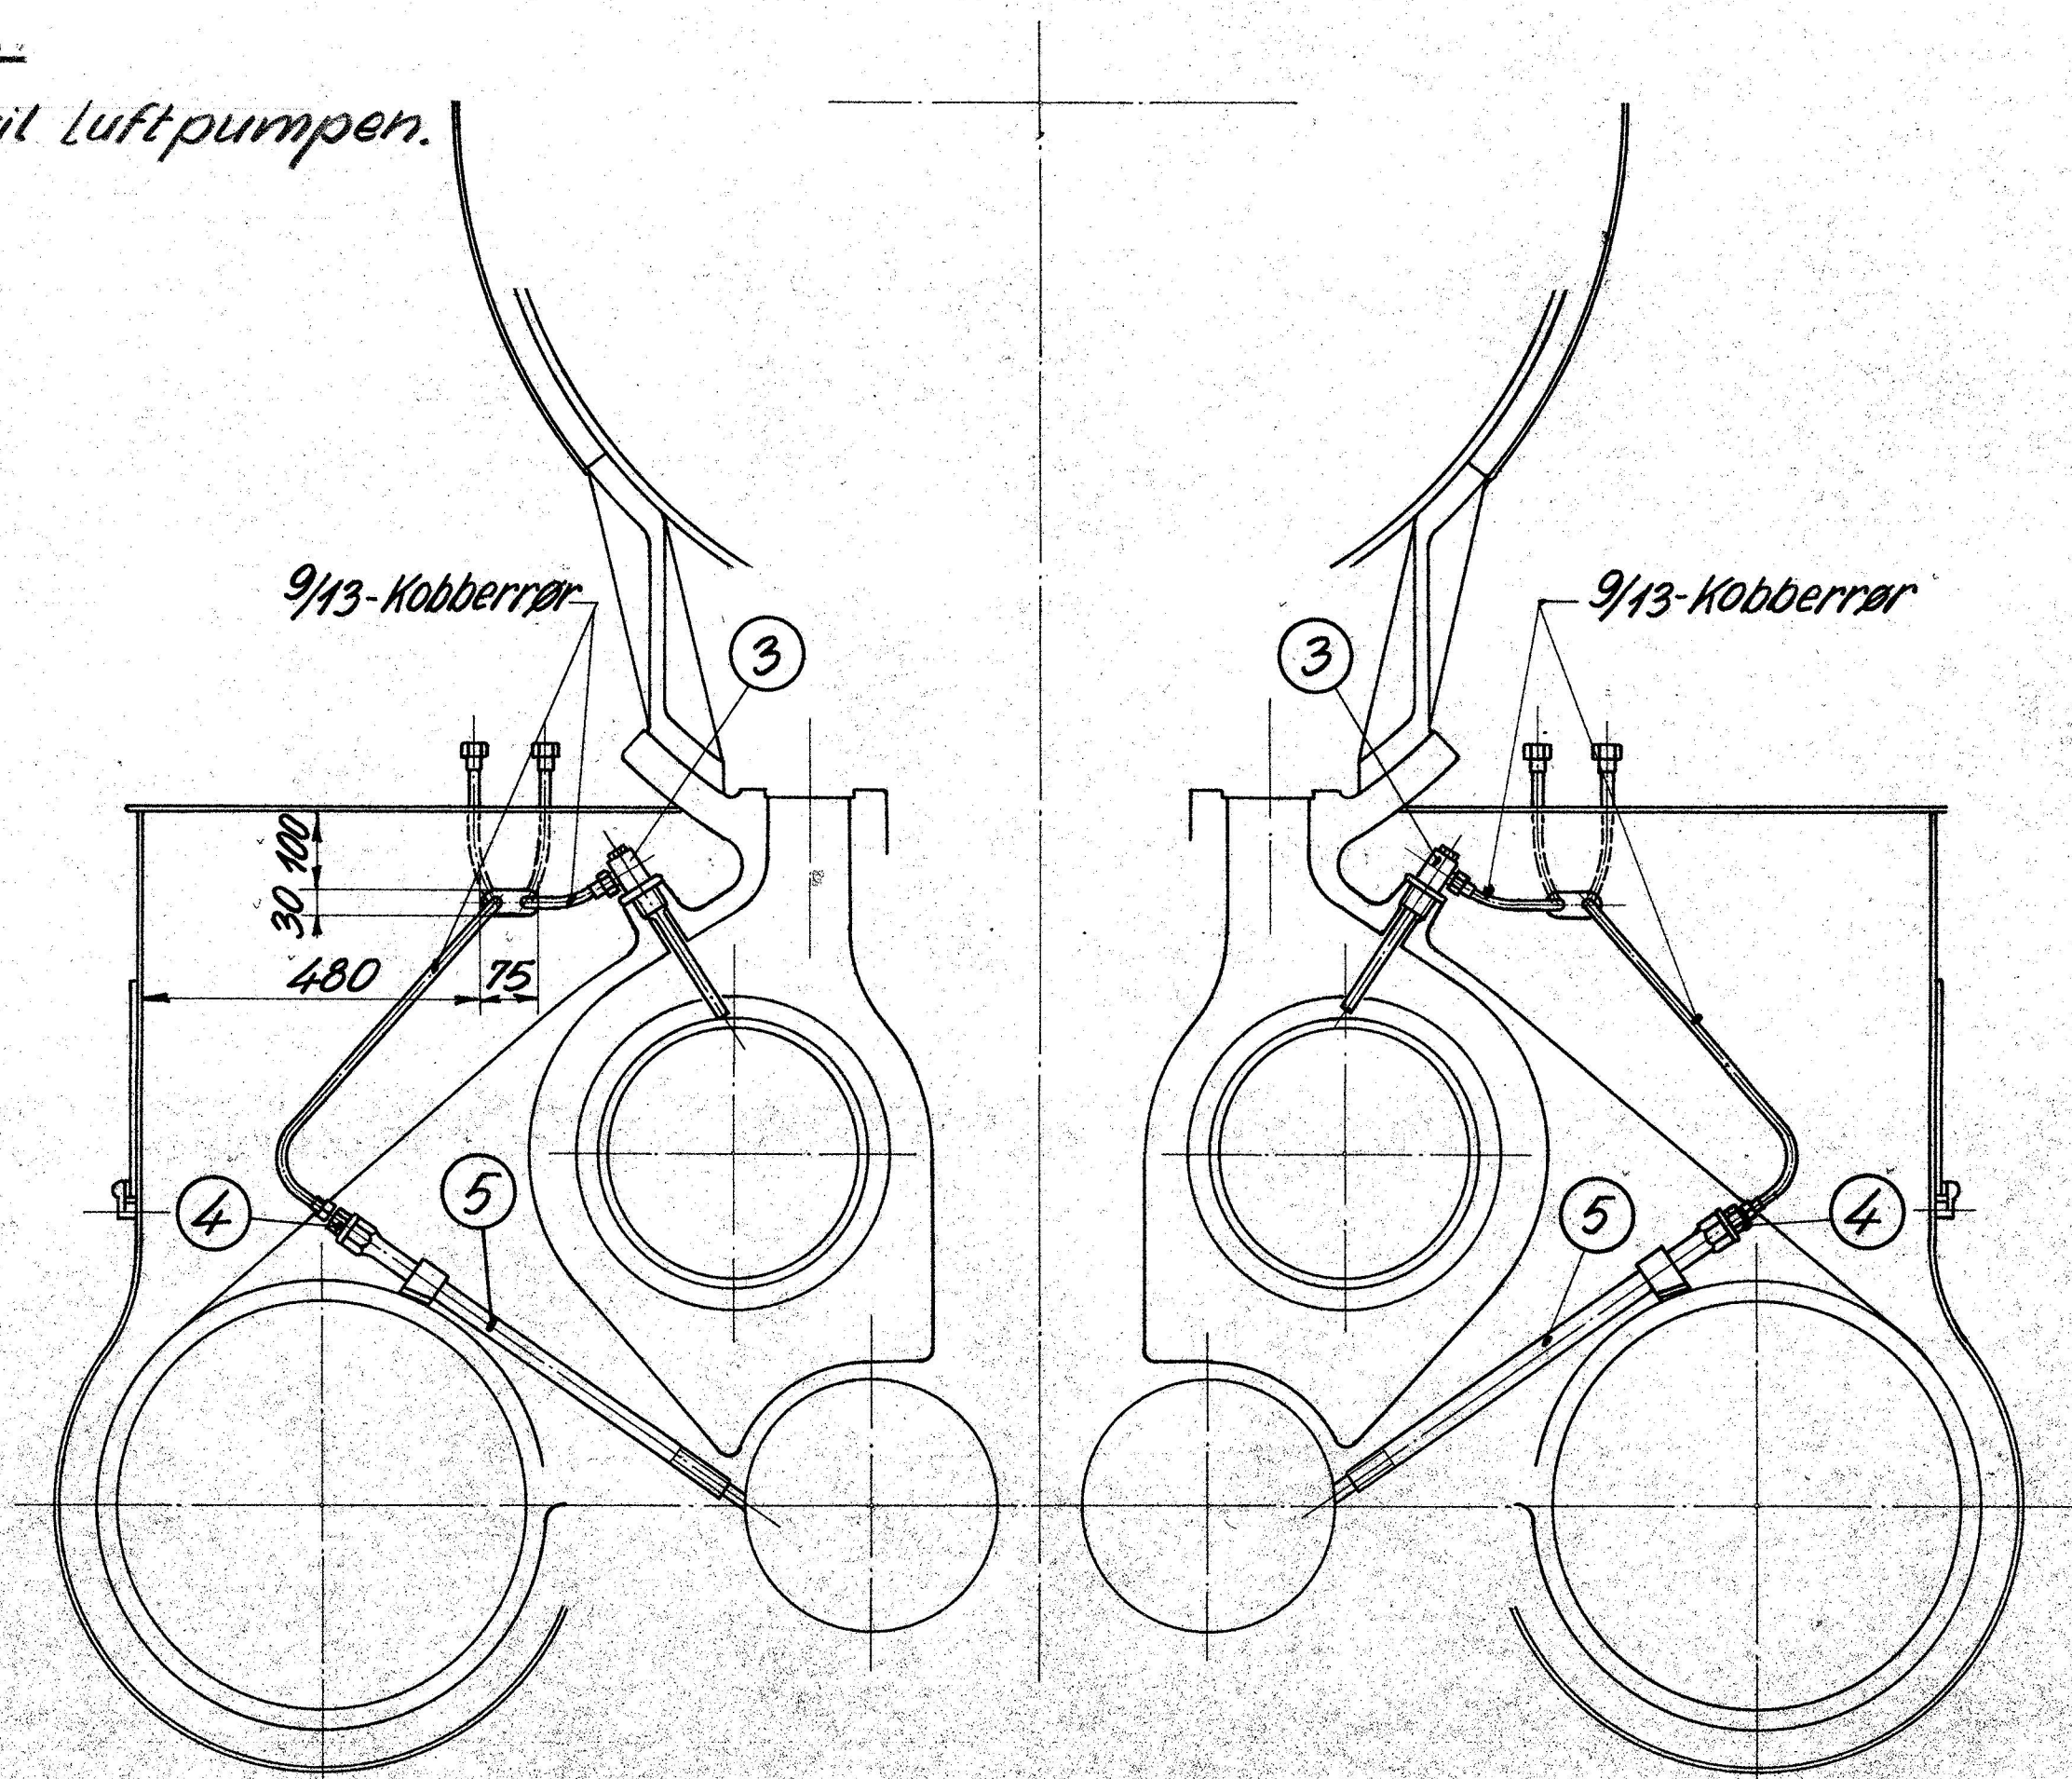


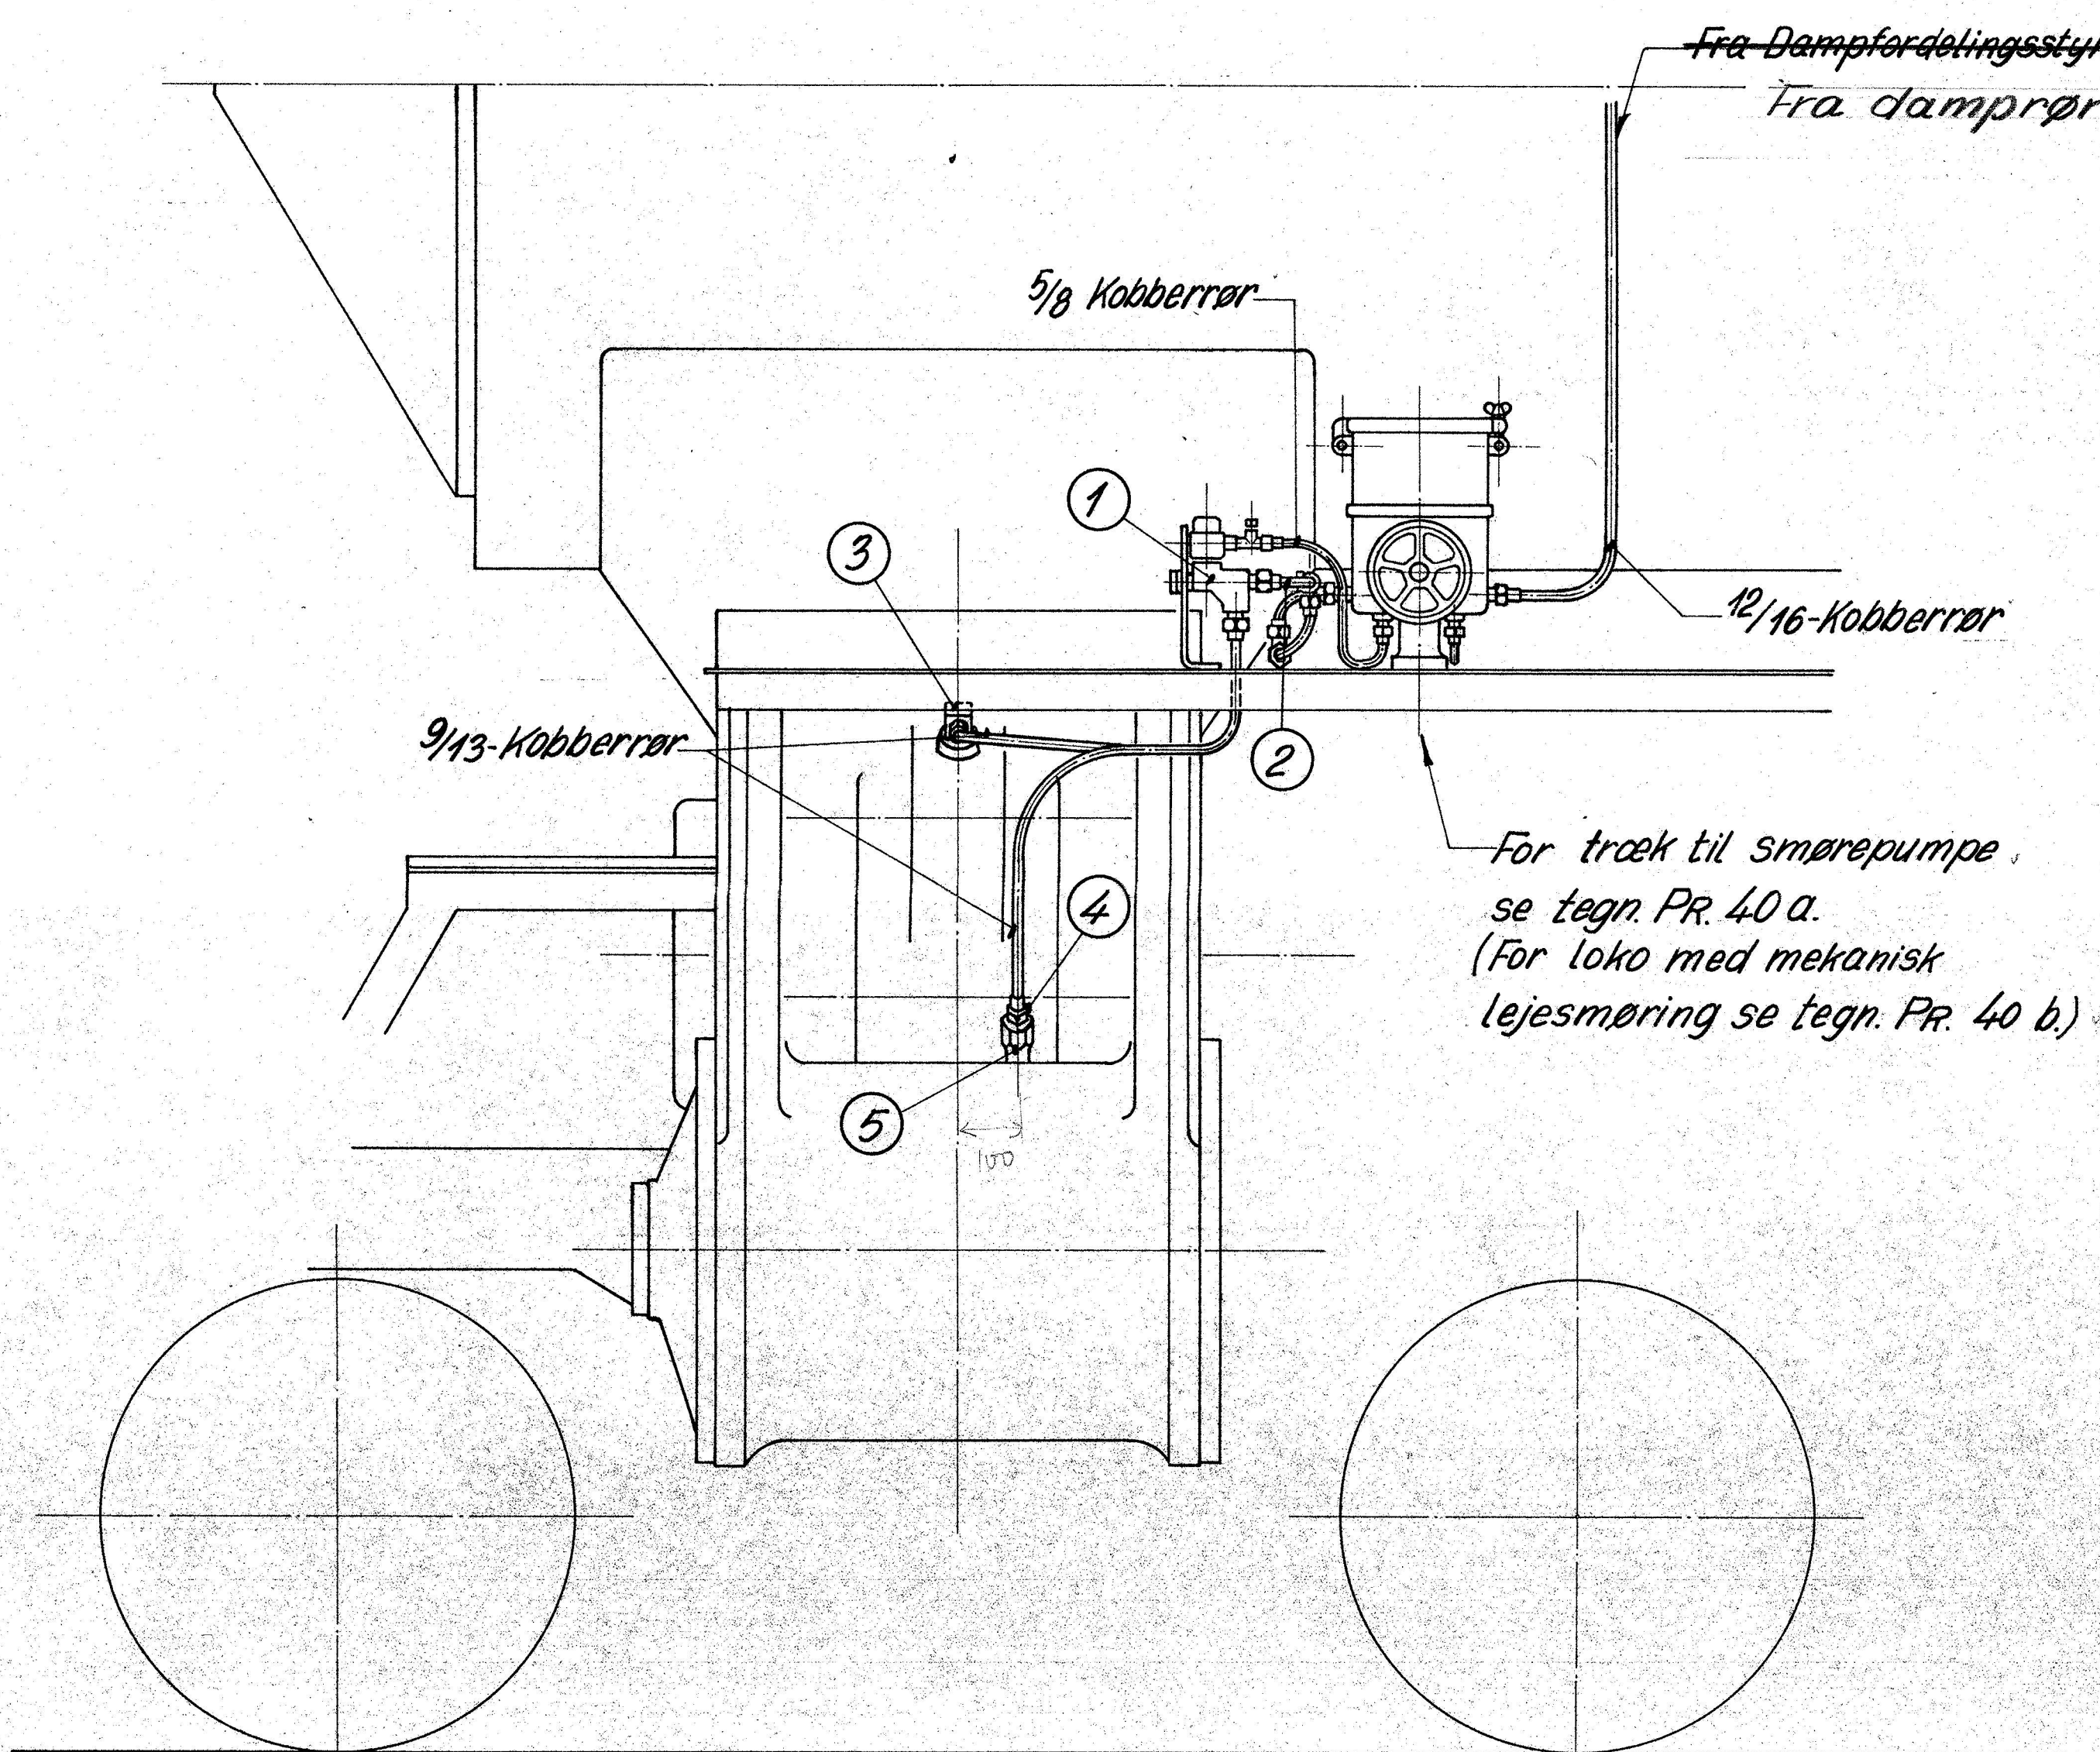

Bemærk!

Ved gennemføring af smørerør gennem plader må iagttages, at der er tilstrækkelig luft omkring rørene, og disse skal fastgøres med bøjler umiddelbart ved rørens gennemføring gennem hullerne.

1	T-Stykke	6	Bronce	L.D.N.	19.606.
2	Smørestuds til H.T. cylinder	5	Flussjern	P.40b.	
2	Smørestuds (Mellemstykke)	4	"	L.D.N.	19.602
2	Smørestuds til glider	3	Bronce	L.D.N.	19.601
2	2-greuet forgreningsrør	2		NL.1891	Pos. 3
4	Oliespreder, model D.S.B. 1944	1		NL.1891	
Stykket	Genstand	Nr.	Material		
Forandring	Kalderet og renderet B 2 1/2 - 49 271				
	Dampværk cendr.				
	1/11.10559/132, 22 1/2 - 92, C 30-9-52 D-J.				
Danske Statsbaner Maskinafdelingen. Arrangement af glider og cylindersmøring loko. litra PR.					
				Målest. 1:10	Tegn. 28-4-49
					Nr. 2-8-49 DANMARK
					Rev. 14-9-49 J.M.
				B/C	Godk.
PR.46.					