


Smøreskema Ardelt Traktor

500-02

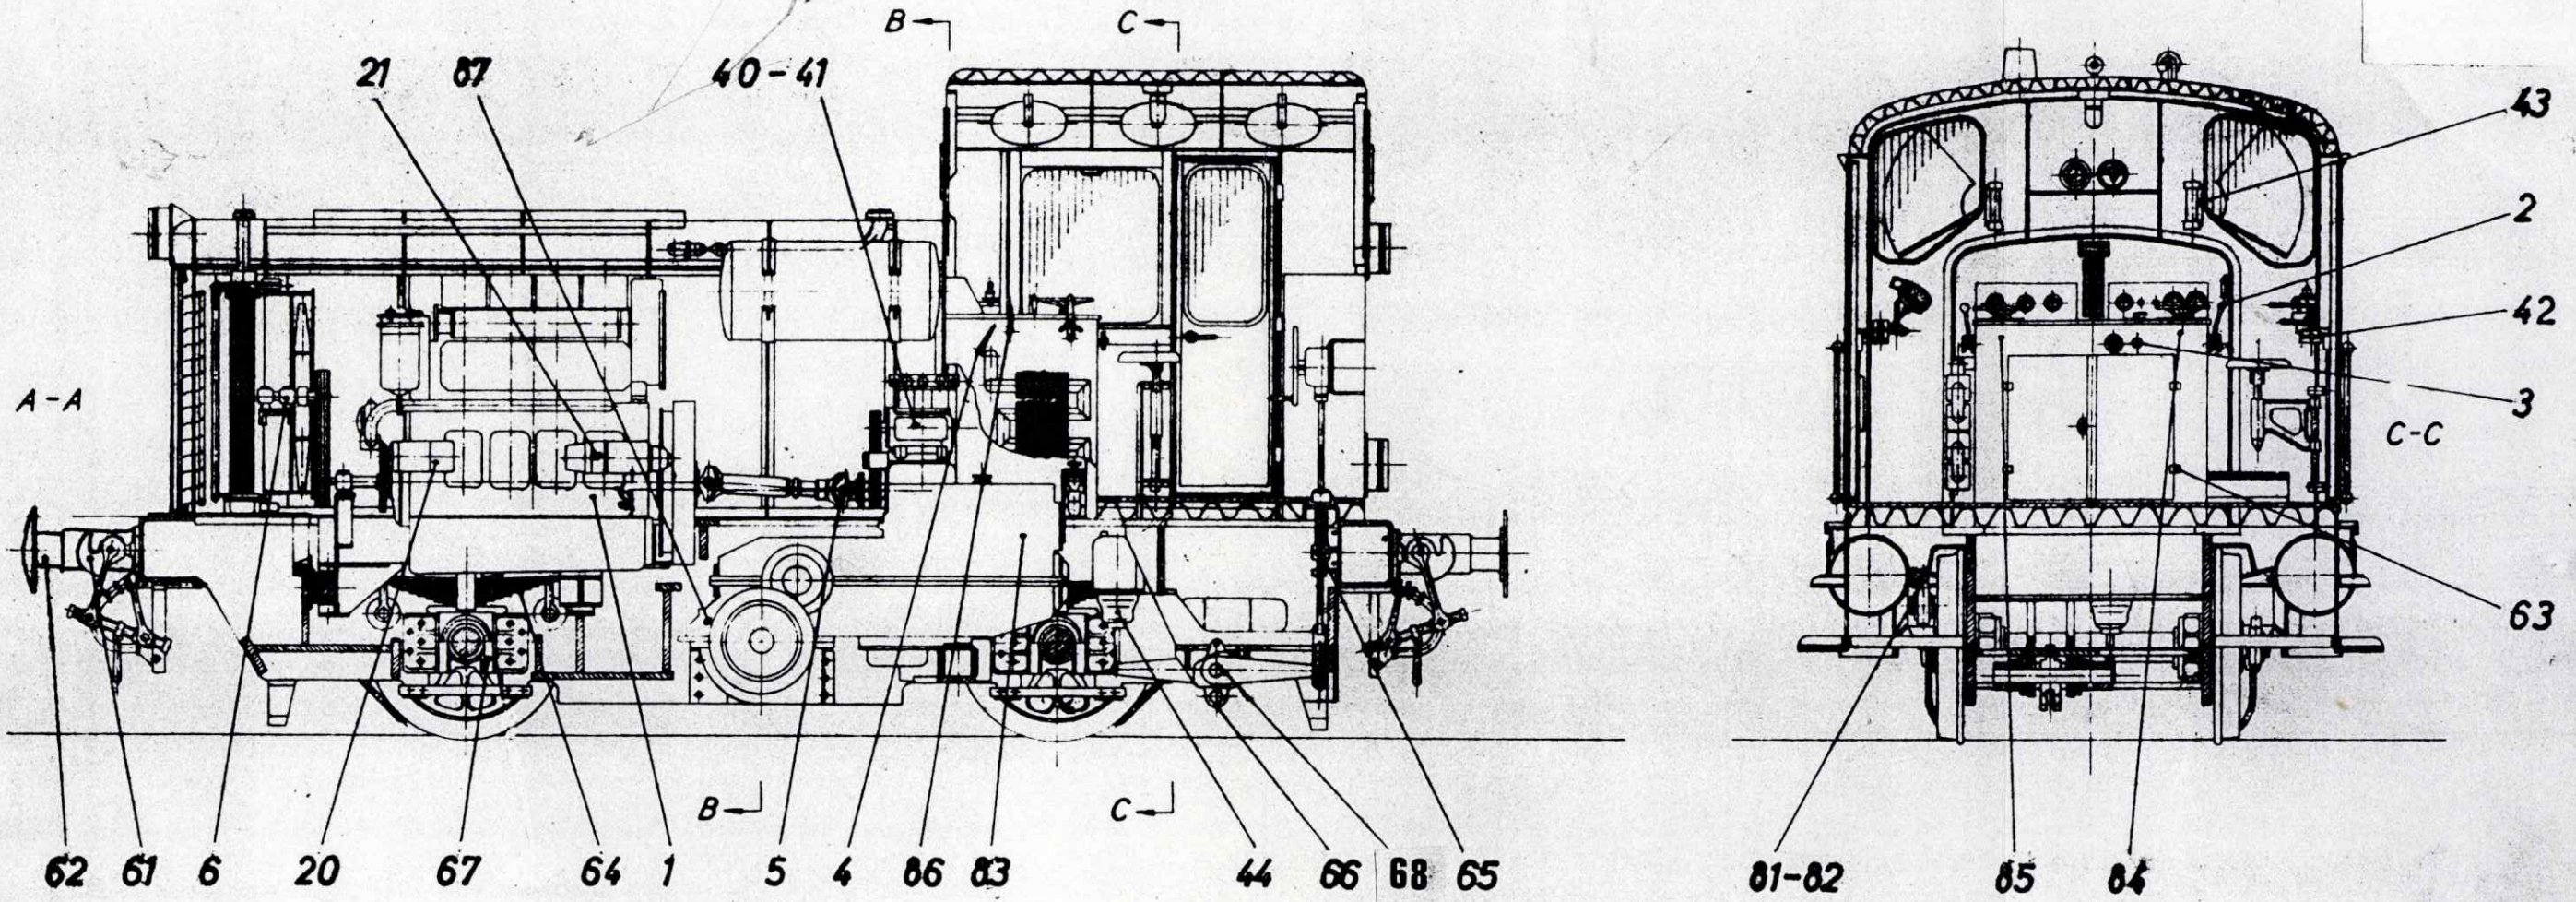

DSB, MASKINAFDELINGEN

Pos	Sted	Smøremiddel	Pos	Sted	Smøremiddel	Pos	Sted	Smøremiddel
1	Dieselmotor	IC RH 40	62	Puffere	RAIL AND FLANGE LUBRICANT	85	Kæde mellem håndhjul	DIESEL DS1-20W/30
2	Gastræk	DIESEL DS1-20W/30	63	Hængsler og låse i døre og vinduer	DIESEL DS1-20W/30	86	Tandhjul til frem-bakventil	BEACON 2
3	Stop træk	DIESEL DS1-20W/30	64	Fjerderophæng	DIESEL DS1-20W/30	87	Gearkasse	CLAVUS 32 (ISO)
4	Kølerjalousi med stangtræk	DIESEL DS1-20W/30	65	Skruebremse	DIESEL DS1-20W/30			
5	Kardanaksel	BEACON 2	66	Bremsetøj	DIESEL DS1-20W/30			
6	Ventilatorlejer	BEACON 2	67	Akselkasser	DIESEL DS1-20W/30			
20	Ladedynamo	BEACON 2	68	Bremseaksel	BEACON 2			
21	Startmotor	BEACON 2	81	Kobbelstænger, olie	DIESEL DS1-20W/30			
40	Kompressor	DIESEL DS1-20W/30	82	Kobbelstænger, fedt	BEACON 2			
41	Tomgangsventiler for kompressor	BEACON 2	83	Arme v/gearcylindre og arm v/vendegearcylinder	DIESEL DS1-20W/30			
42	Hjælpebremsehaner	KRATOS SJ 2	84	Ventil t/gearskiftning	BEACON 2 DIESEL DS1-20W/30			
43	Vinduesviskere	BEACON 2						
44	Bremsecylinder	BEACON 2						
61	Skruekobling	RAIL AND FLANGE LUBRICANT						