


Scandia-Randers.

Smøreinstruktion.

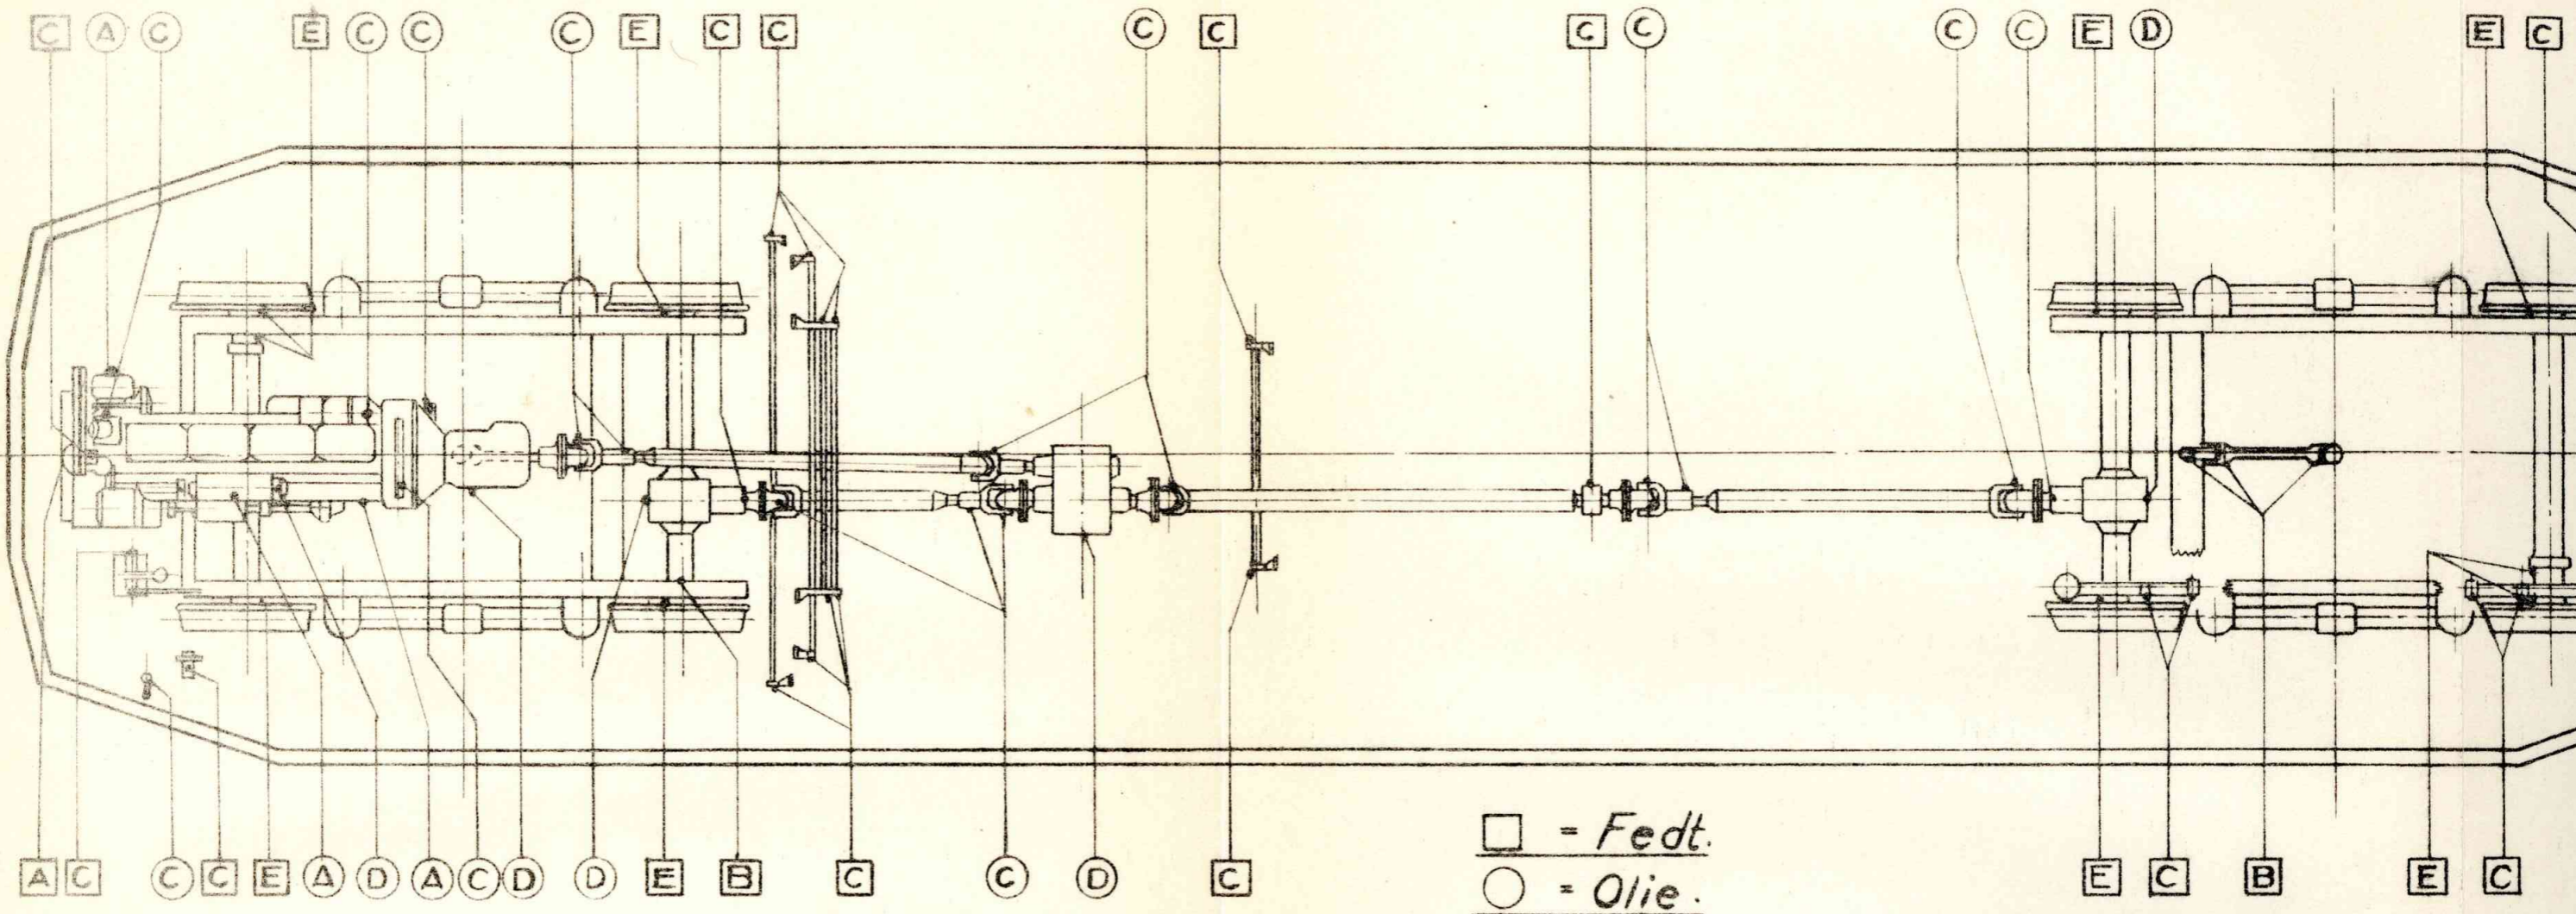

□ = Fedt.
○ = Olie.

A Hver Dag eller for hver 200 km.	
Motor om Sommeren	SAE N ^o 30.
Motor om Vinteren	SAE N ^o 20.
Kompressor	Heavy duty.
Brændstofpumpe	som Motor.
Frichs Svingningsdæmper	som Motor.
	Kuglelejefedt
B Hver Uge eller for hver 1000 km.	
Skubstangshoveder	cup grease
Slidskive til Akselkasser.	" "
Kardanled ^m /Glidelejer.	SAE N ^o 250

C Hver 14' Dag eller for hver 2000 km.	
Leje for Koblingspedal	cup grease
Bremseforlag	" "
Gangskifte	" "
Mellemlaje	Kuglelejefedt
Drivakselhals	SAE N ^o 250
Akslernes Vippearme	"
Ventilator	Kuglelejefedt
Brændstofregulering	SAE N ^o 20
Luftspjæld	" " "
Starter	" " "
Kardanled & Muffe (Naalelejer)	SAE N ^o 250
Udrykkerleje ved Kobling	" " 140


D
E

Smøreinstruktion.

Skinnebus.

14.

Smøreinstruktion

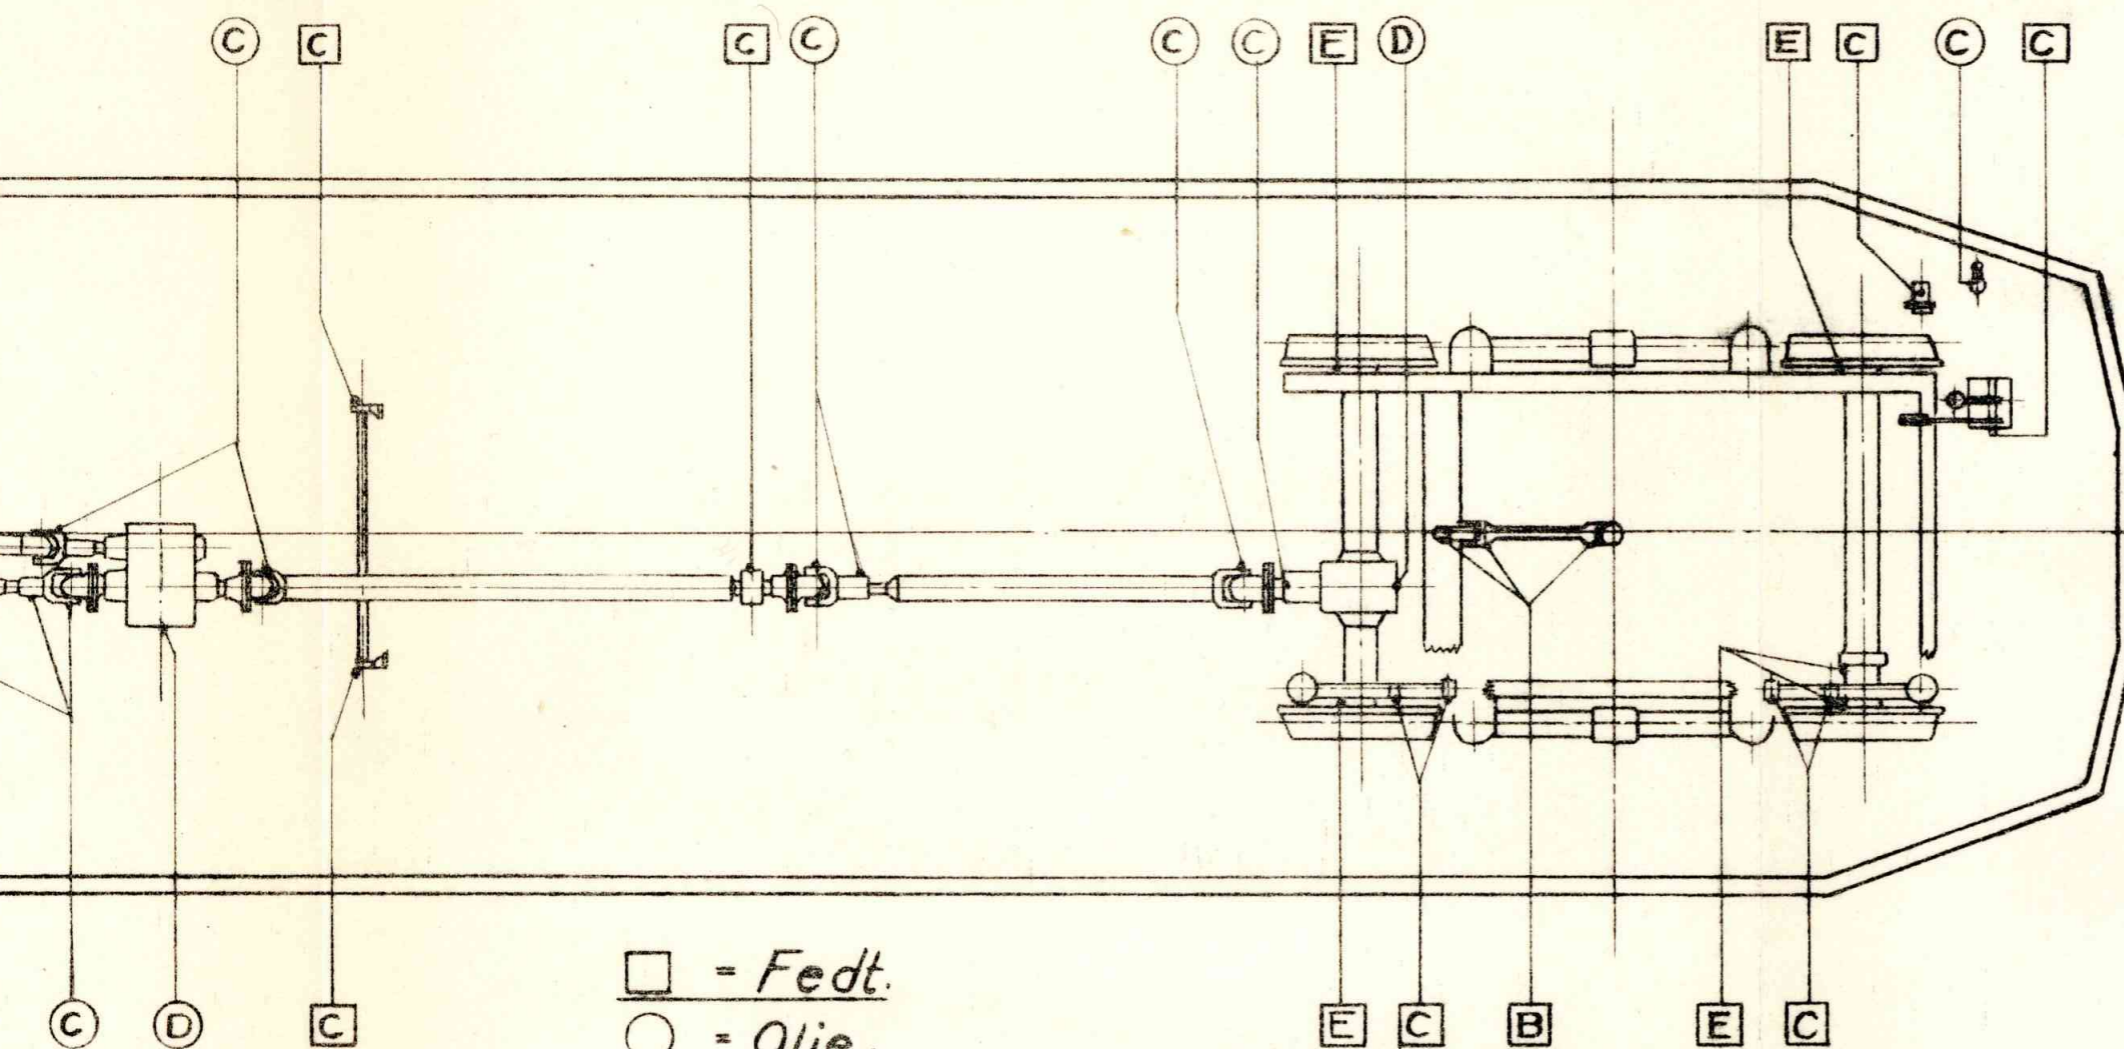

□ = Fedt.
○ = Olie.

Bemærkning!
Der maa kun anvendes Smøremidler af anerkendt førsteklasses Fabrikat

Trækstangsgafler-og Bolte smøres hver 14 Dag med Motorolie
Oliefilter og Oliesi rengøres for hver 2000km.

Indsugningsfiltre for Motor og Krompressor rengøres hver 14' Dag og paahældes ny Motorolie.

km.
Nº 30.
Nº 20.
Motor.
Motor.
leje fedt
grease
"
Nº 250

C Hver 14' Dag eller for hver 2000km.	
Leje for Koblingspedal	cup grease
Bremseforlag	" "
Gangskifte	" "
Mellemløje	Kugleleje fedt
Drivakselhals	SAE Nº 250
Akslernes Vippearme	"
Ventilator	Kugleleje fedt
Brændstofregulering	SAE Nº 20
Luftspjæld	" " "
Starter	" " "
Kardanled & Muffe (Naalelejer)	SAE Nº 250
Udrykkerleje ved Kobling	" " 140

D Hver Maaned eller for hver 5000 km.	
Gearkasse	SAE Nº 250
Drivaksel	" " 250
Vacuumregulator	" " 20
Reversgearkasse	Mobilgrease Nº 3
E Hver 3' Maaned eller for hver 15000km.	
Nav for Drivaksel	Kugleleje fedt
Nav for Løbeaksel	"