


# Scandia-Randers.

# Smøreinstruktion.

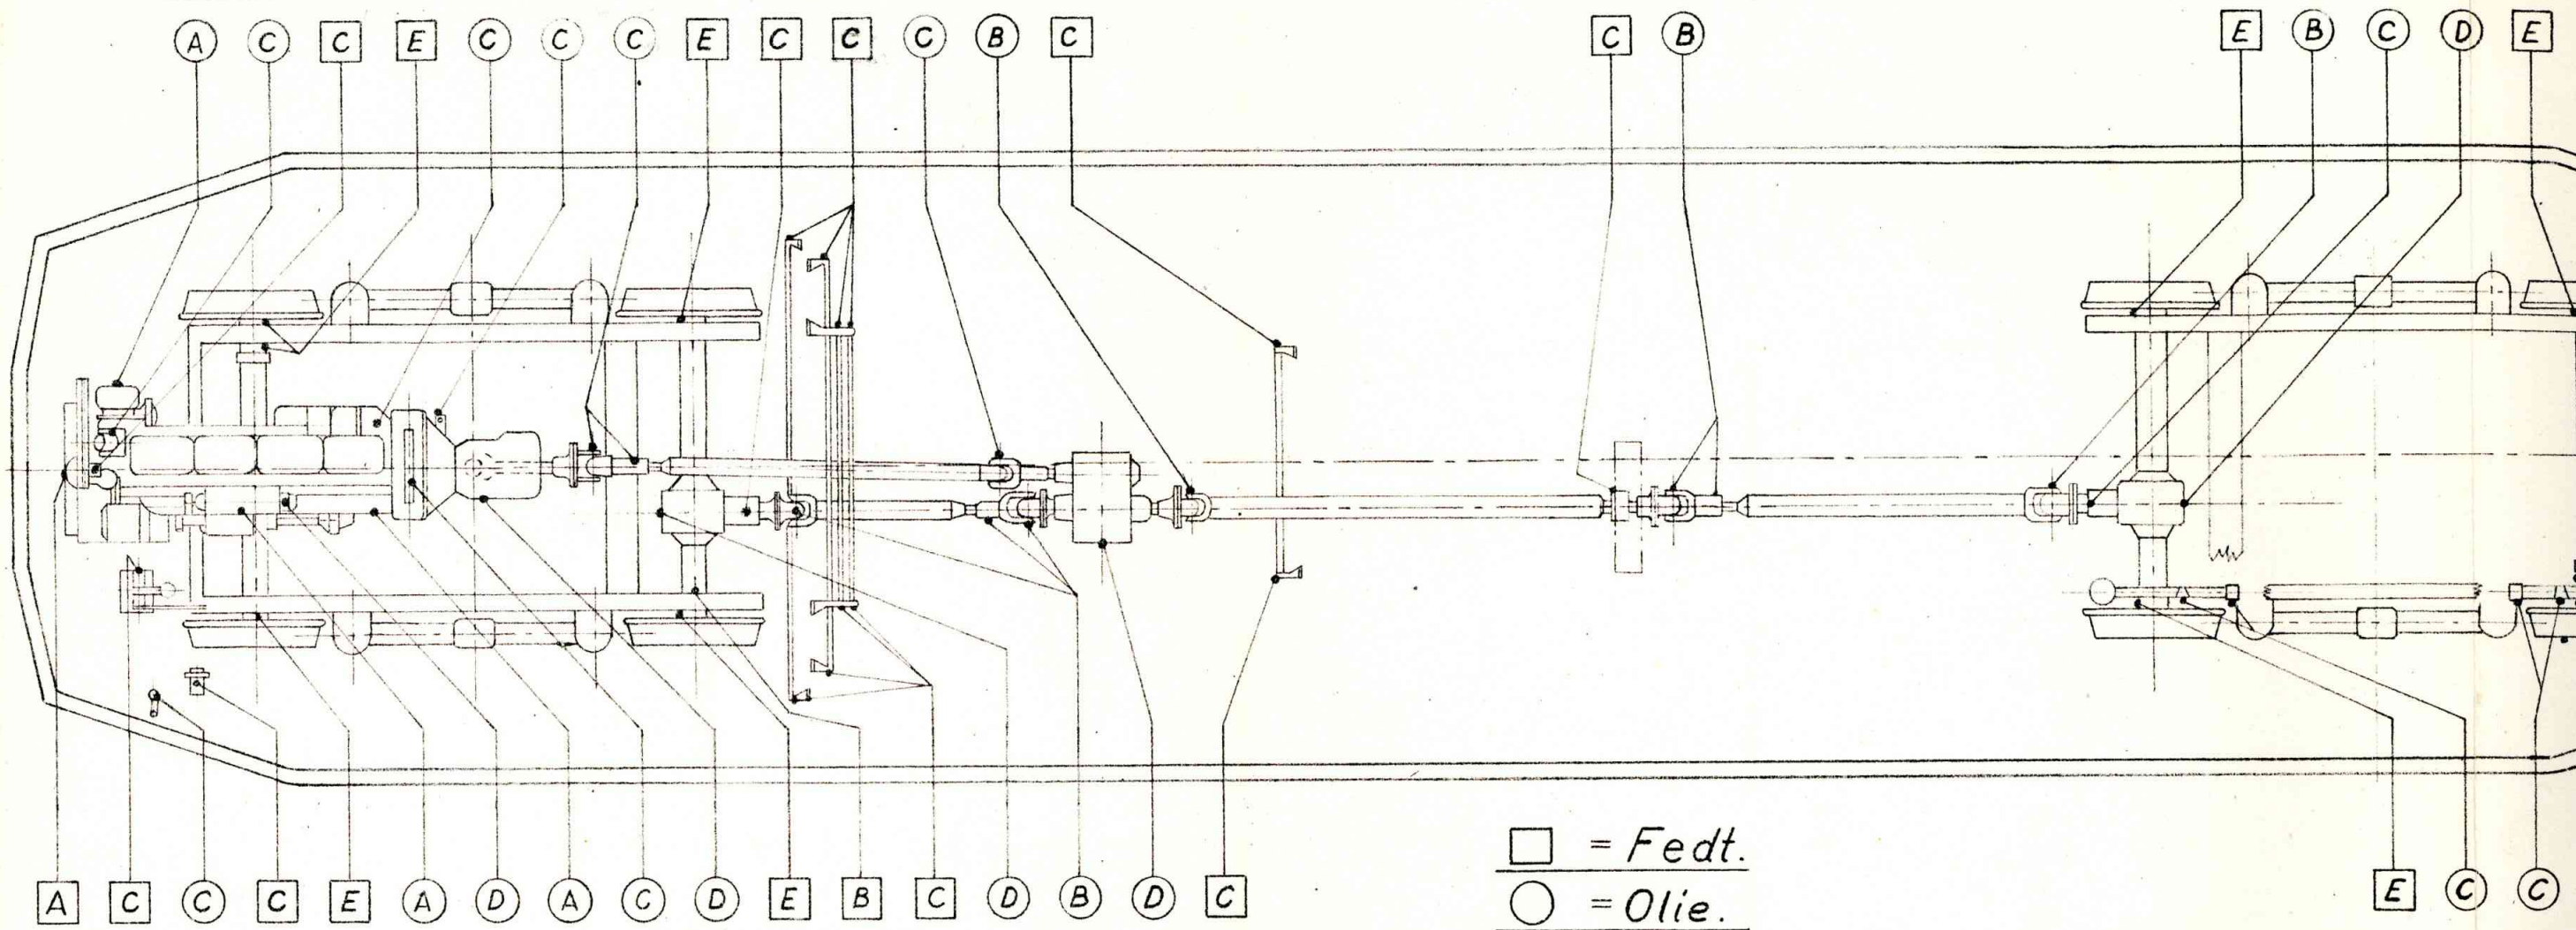


<b>A</b>	Hver dag eller for hver 200 km.	
	Motor om sommeren.	SAE N <sup>o</sup> 40.
	Motor om vinteren.	SAE N <sup>o</sup> 30.
	Kompressor.	Heavy duty. som motor.
	Brændstofpumpe.	som motor.
<b>B</b>	Hver uge eller for hver 1000 km.	
	Slidskive til akselkasser.	cup grease
	Kardanled m/glidelejer.	mobilgrease nr. 2.

<b>C</b>	Hver 14' dag eller for hver 2000 km.	
	Leje for koblingspedal.	cup grease
	Bremseforlag.	" "
	Gangskifte.	cup grease
	Mellemløje.	Kuglelejerfedt
	Drivakselhals.	SAE N <sup>o</sup> 250
	Akslernes vippearme.	SAE N <sup>o</sup> 250
	Ventilator.	Kuglelejerfedt
	Brændstofregulering.	SAE N <sup>o</sup> 20
	Luftspjæld.	" " "
	Starter.	SAE N <sup>o</sup> 20
	Kardanled og muffe. (Nålelejer)	Mobilgrease nr. 2
	Udrykkerløje ved kobling.	SAE N <sup>o</sup> 140



# Smøreinstruktion.

# Skinnebus serie 2.

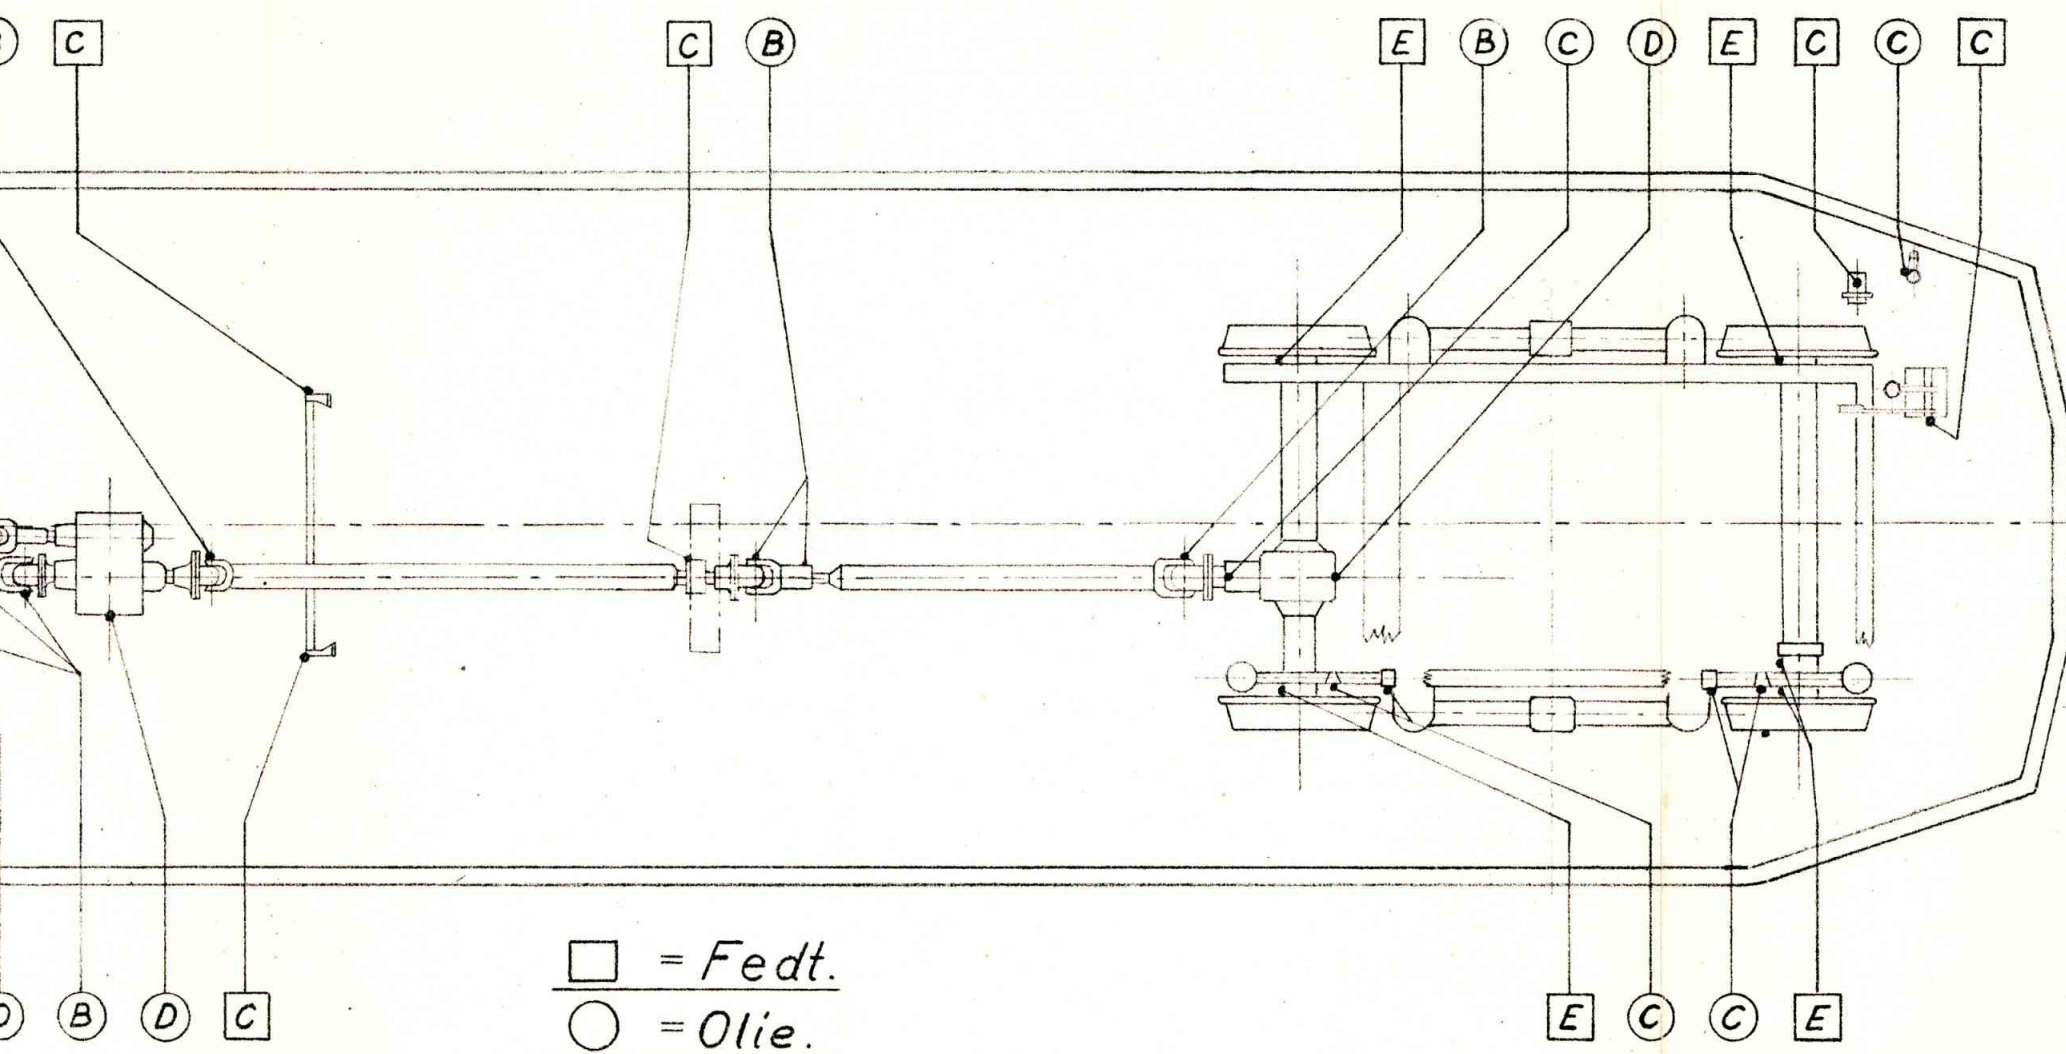

**Bemærkning!**  
Der må kun anvendes smøremidler af anerkendt førsteklasses fabrikat.

Olien i motoren udskiftes for hver 3000 km.  
Oliefilter og oliesi rengøres for hver 3000 km.  
Kompressorolien fornyes for hver 5000 km.  
Indsugningsfiltre på taget renses hver 14' dag. (Ved våde filtre efterfyldes med olie.)

## C Hver 14' dag eller for hver 2000km.

Leje for koblingspedal.	cup grease
Bremseforlag.	" "
Gangskifte.	cup grease
Mellemleje.	Kugleleje fedt
Drivakselhals.	SAE N <sup>o</sup> 250
Akslernes vippearme.	SAE N <sup>o</sup> 250
Ventilator.	Kugleleje fedt
Brændstofregulering.	SAE N <sup>o</sup> 20
Luftspjæld.	" " "
Starter.	SAE N <sup>o</sup> 20
Kardanled og muffe. (Nålelejer)	Mobilgrease nr. 2
Udrykkerleje ved kobling.	SAE N <sup>o</sup> 140

## D Hver måned eller for hver 5000km.

Gearkasse.	SAE N <sup>o</sup> 250
Drivaksel.	" " 250
Vacuumregulator.	" " 20
Reversgearkasse.	SAE N <sup>o</sup> 250

## E Hver 3' måned eller for hver 15000km.

Nav for drivaksel.	Mobilgrease nr. 5
Nav for løbeaksel	Mobilgrease nr. 5