


Bremserørdiagram for Dieselelektrisk Lokomotiv.

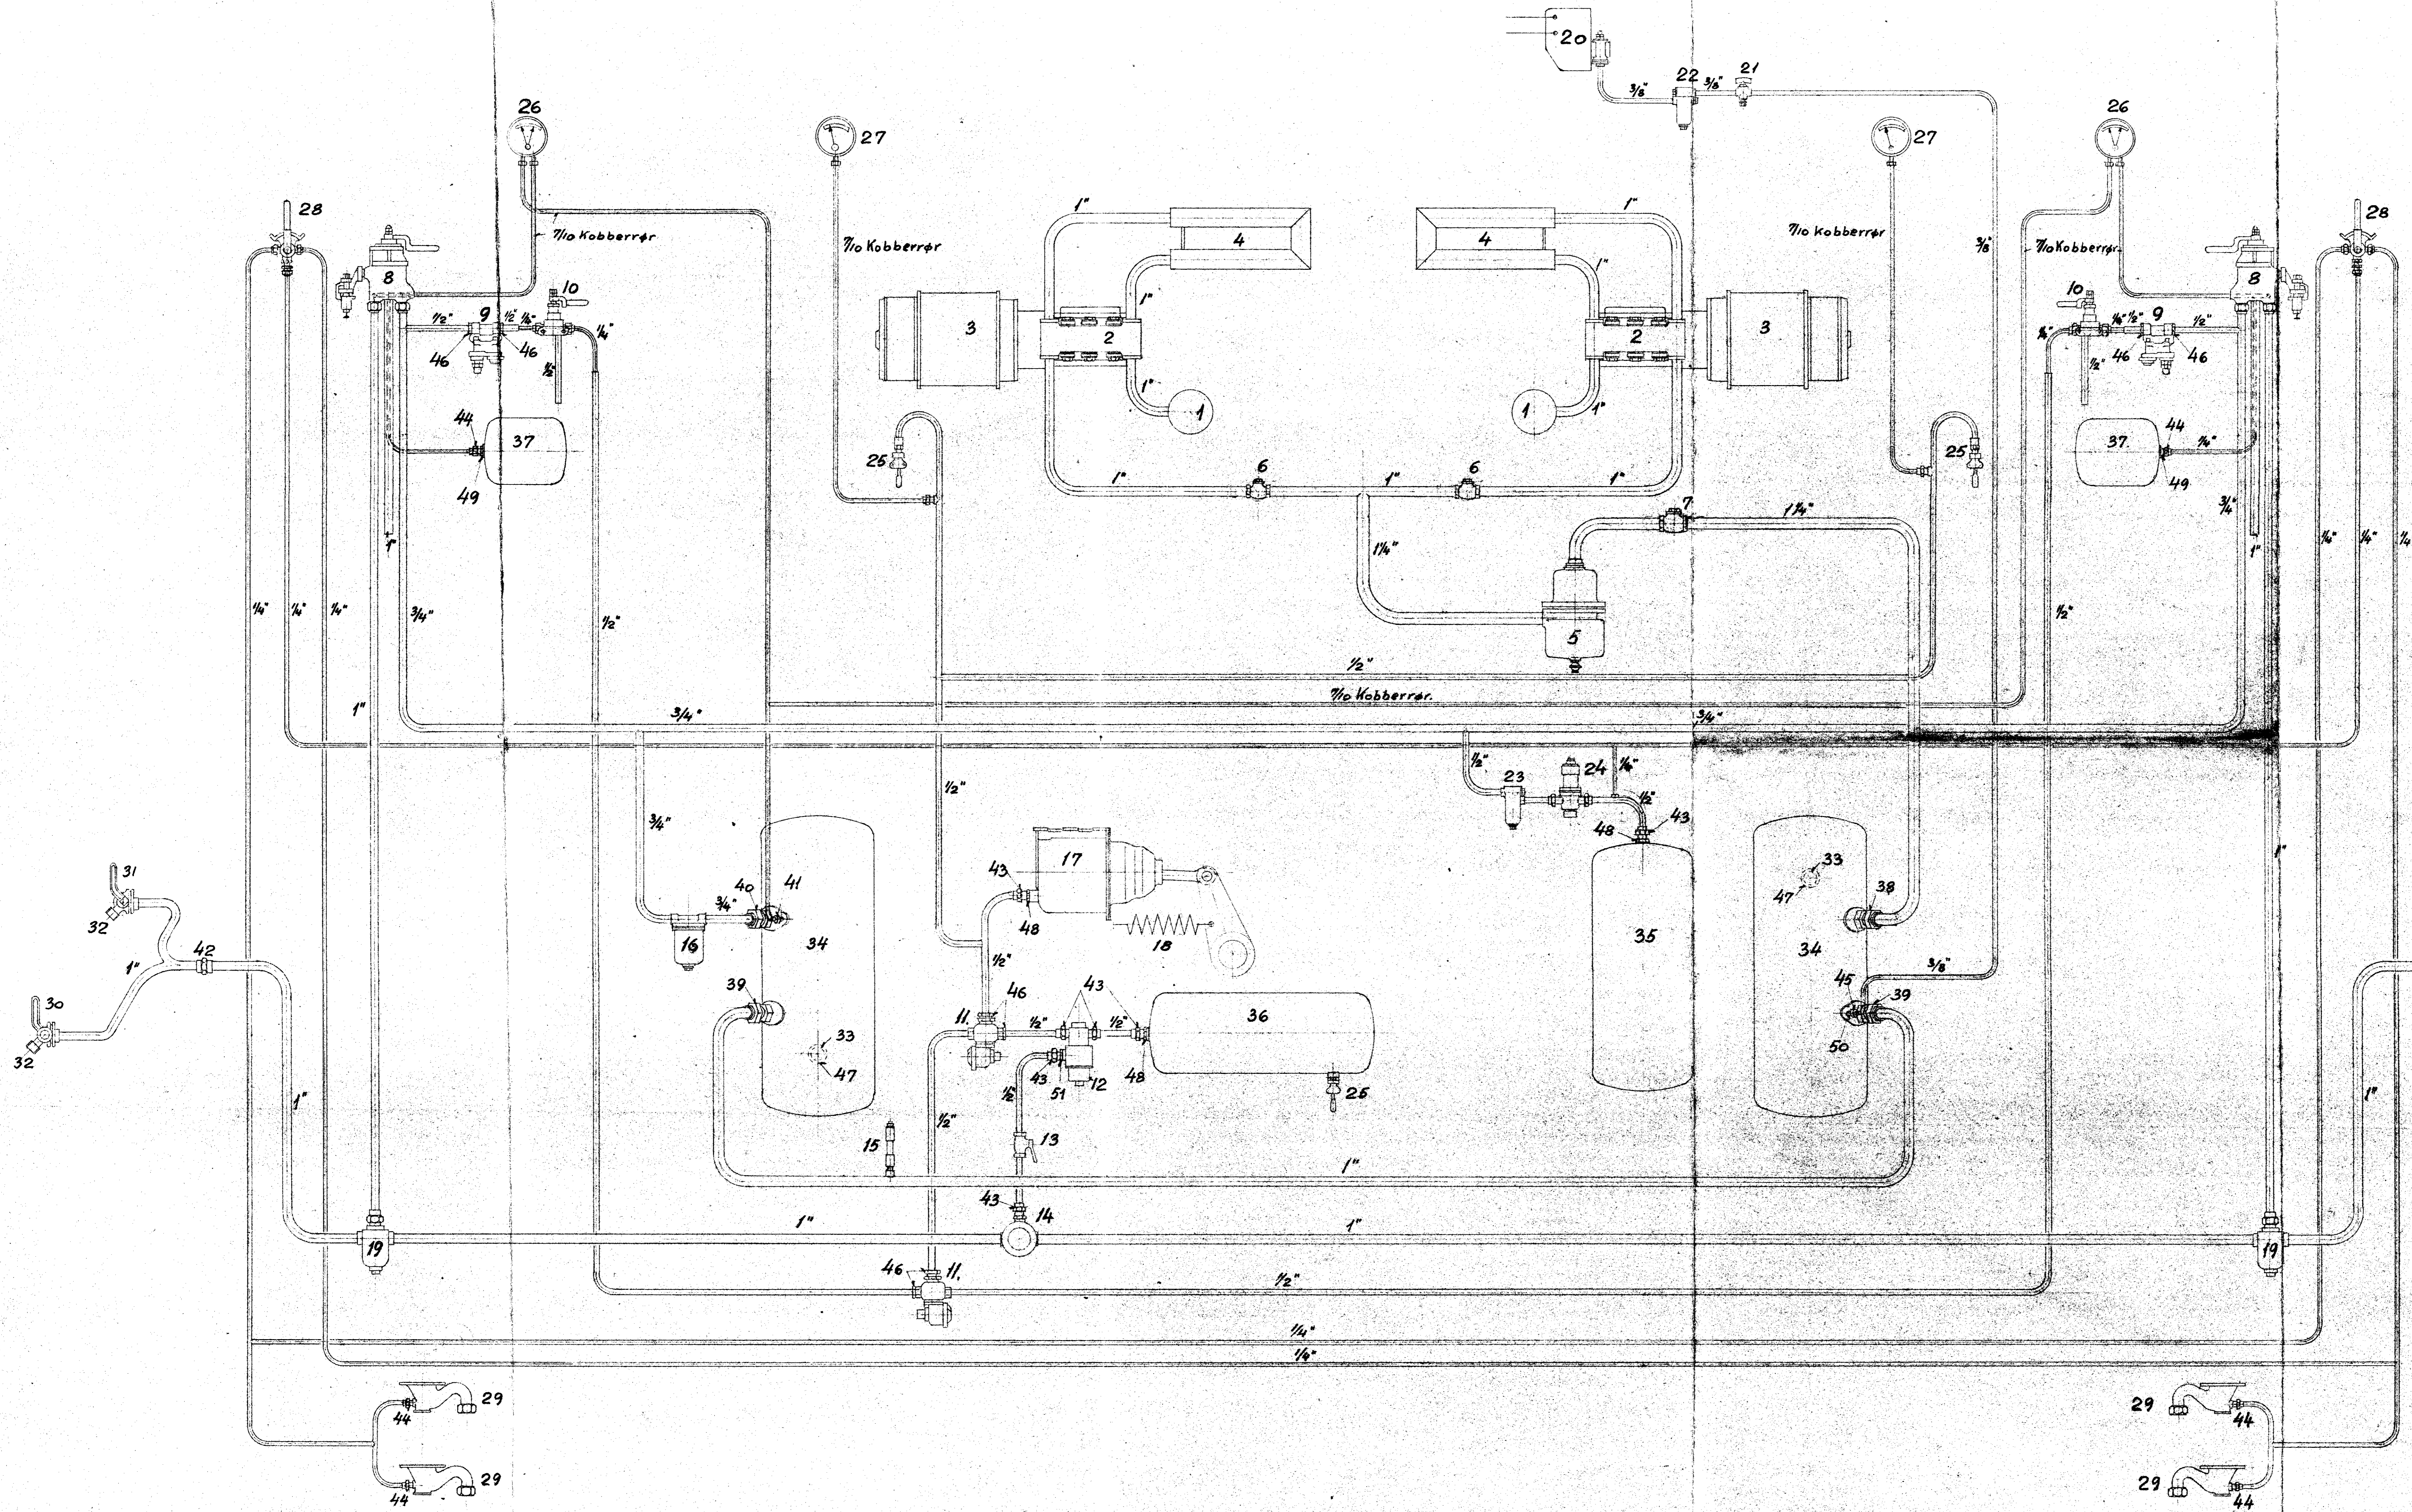

Nr.	Antal	Genstand	Tegn. Nr.
1	2	Indsugningsfilter	
2	2	Luftkompressor	
3	2	Motor for do.	
4	2	Mellemtrøler	
5	1	Oliefudskiller 8a	35/01
6	2	Kontraventil 1"	Fig. 77 23/
7	1	— " — 1 1/4"	" "
8	2	Førerventil Nr. 7	3h/01
9	2	Reduktionsventil	4Br. 634
10	2	Hjælpebremsehane 22e	25427a
11	2	Dobbeltkontraventil	4Br. 636
12	1	Styventil E 12"	5a/05
13	1	Afspærringshane 1/2"	25427a
14	1	Støvfilter	Br. 409.
15	1	Sikkerhedsventil AKL 9a	4Br. 631.
16	1	Spritforstøver	2415/01
17	1	Bremsecylinder 12"	411-43
18	1	Tilbagestrøksfjeder	18.81.48
19	2	Vandsamler	4Br. 632
20	1	Startventil	
21	1	Afspærringshane 3/8"	2330/01
22	1	Luftfilter 3/8"	2293/01
23	1	— " — 1/2"	2293/02
24	1	Overstrømsventil R32	2450-21/01
25	3	Udligningsventil	20712
26	2	Dobbeltmanometer	20/-
27	2	Bremsecyl. manometer	285/-
28	2	Førersandhane V2R2	603/01
29	4	Sandstrøere	
30	2	Koblingshane højre	3Br. 558
31	2	— " venstre	3Br. 557
32	4	Slangekabling kamp	3Br. 555
33	2	Aftøpningshane 1"	4Br. 630
34	2	Hovedluftbeholder 50l	IX 112.
35	1	Sørluftbeholder 100l	NV. 12.1771/7
36	1	Hjælpeluftbeholder 57l	" " /5
37	2	Udligningsbeholder 41l	" " /1
38	1	Forskrining 1 1/4"	NL 410
39	2	— " — 1"	" "
40	1	— " — 3/4"	" "
41	1	— " — 1/8"	" "
42	2	— " — 1"	GF Nr 340
43	7	— " — 1/2"	" "
44	6	— " — 1/4"	" "
45	1	— " — 3/8"	" "

46	8	Reduktionsnippel 3/8"	GF Nr. 241
47	2	— " — 1 1/2"	" "
48	3	— " — 1" x 3/4"	" " 245
49	2	— " — 1" x 1/2"	" "
50	1	— " — 1/2" x 3/8"	" "
51	1	Nippel 1/2"	" " 280