U.K. Bord.

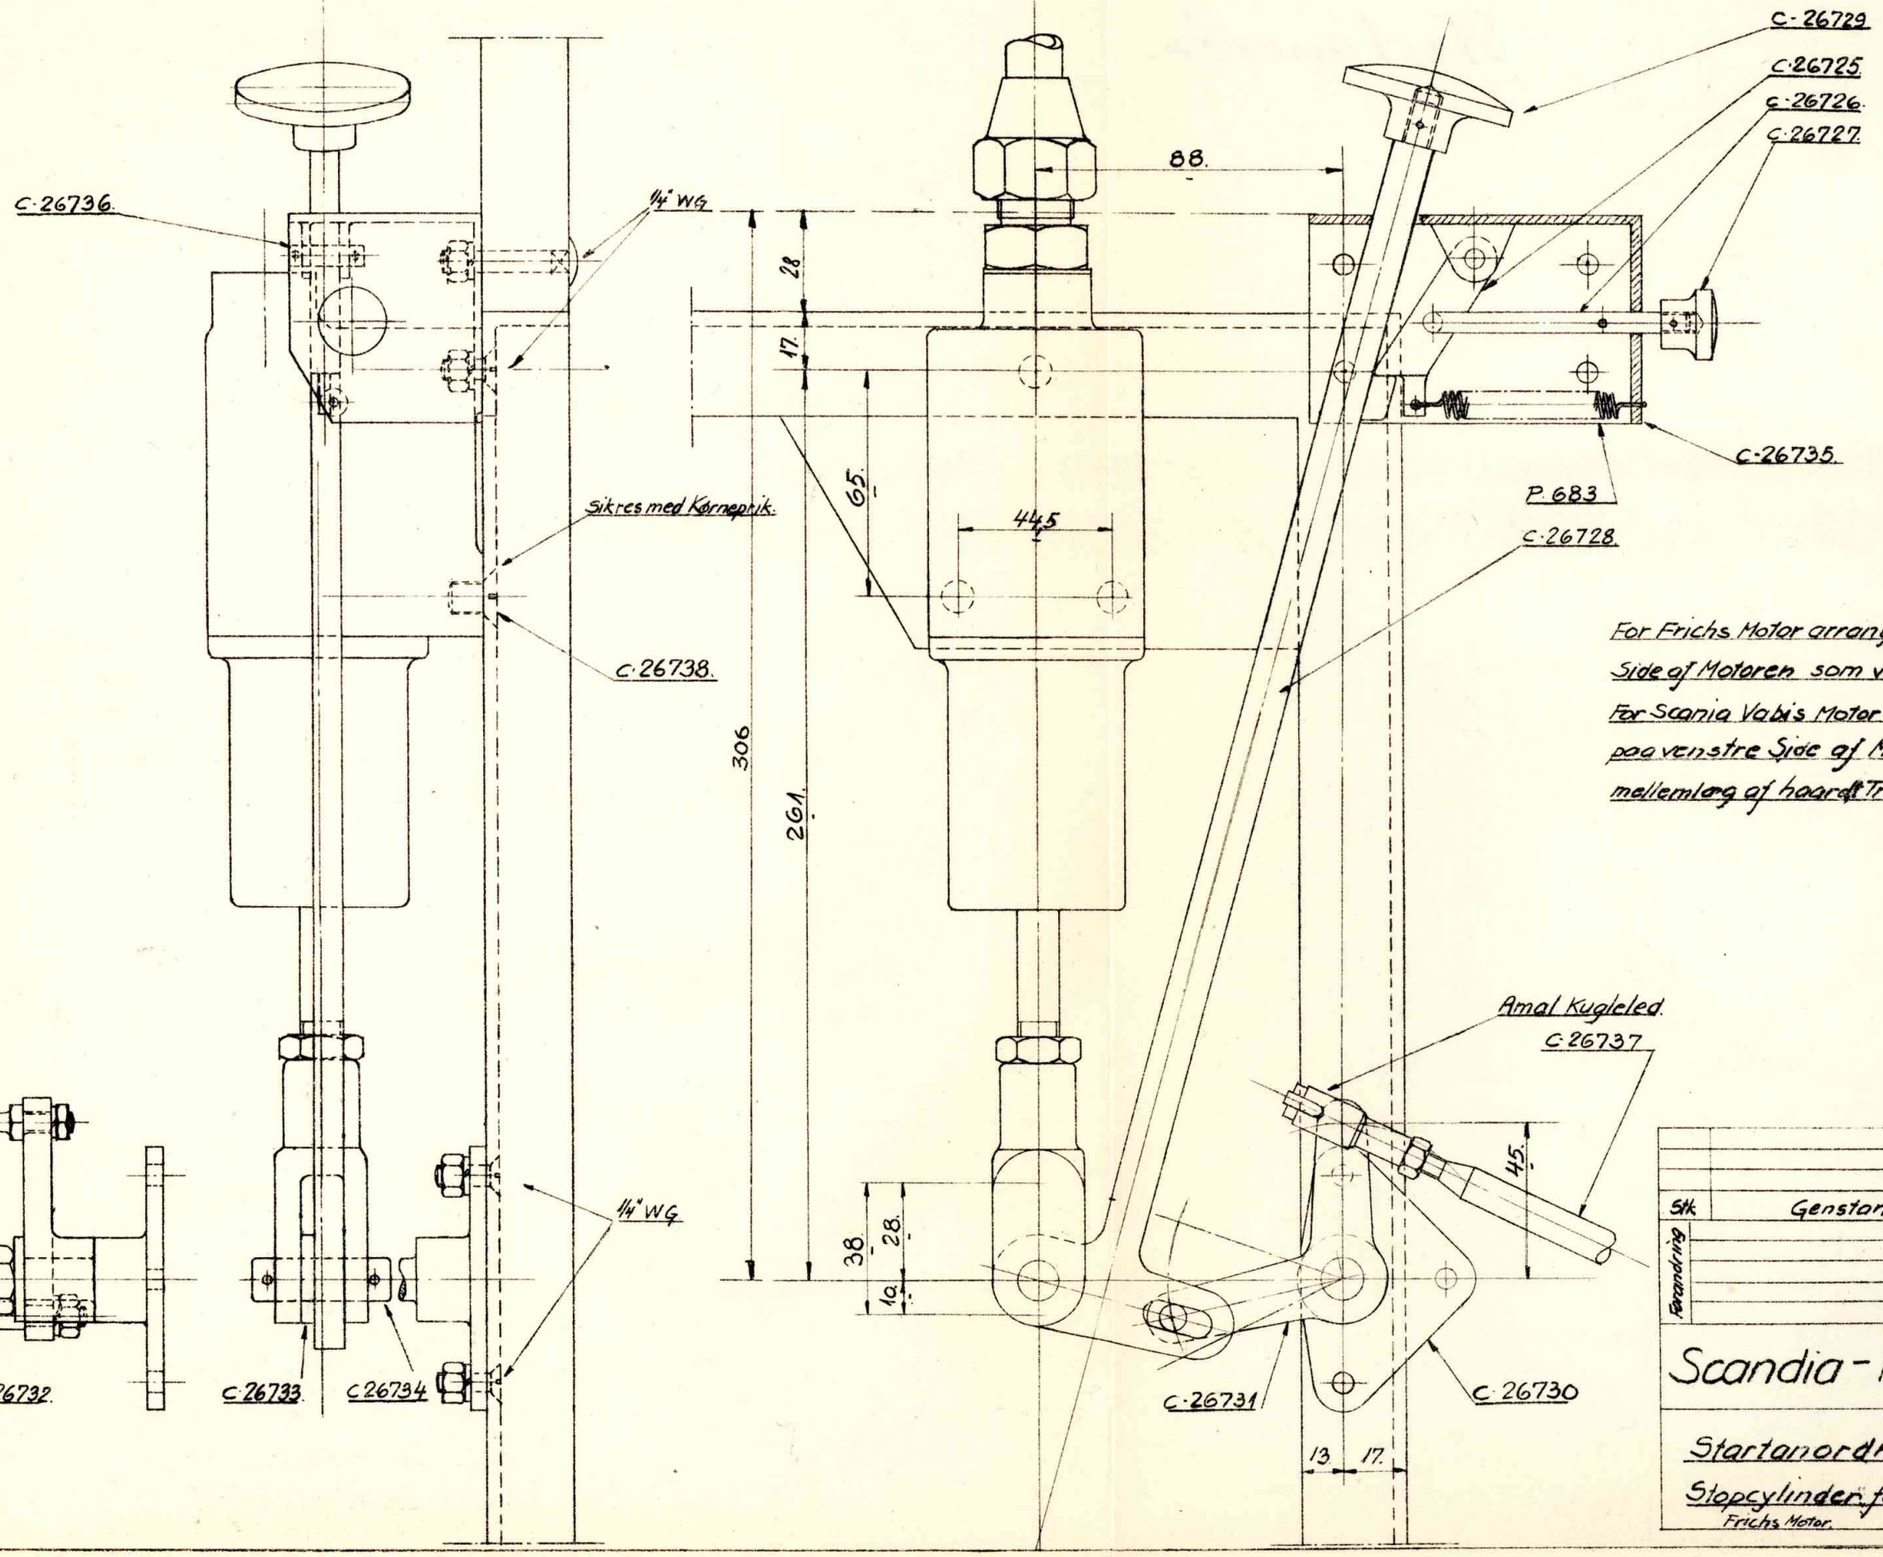

For Frichs Motor arrangeres Startanordningen paa højre Side af Motoren som vist paa Tegningen.

For Scania Vabis Motor arrangeres Startanordningen paa venstre Side af Motoren og der anvendes et Træ-mellemlæg af haardt Træ paa 30 m/m Tykkelse.

Stk.	Genstand	Nr.	Teg. Nr.	Matrl.	Mod.	kg
Forandring						

Scandia-Randers

Mod. 1:1. Tegn. 28/11-46 Rønne. Konf. Kalk.

Startanordning ved Stopcylinder for Motor.
Frichs Motor. Skinnebus

C·26720.