Linkes Rahmenblech von innen gesehen.

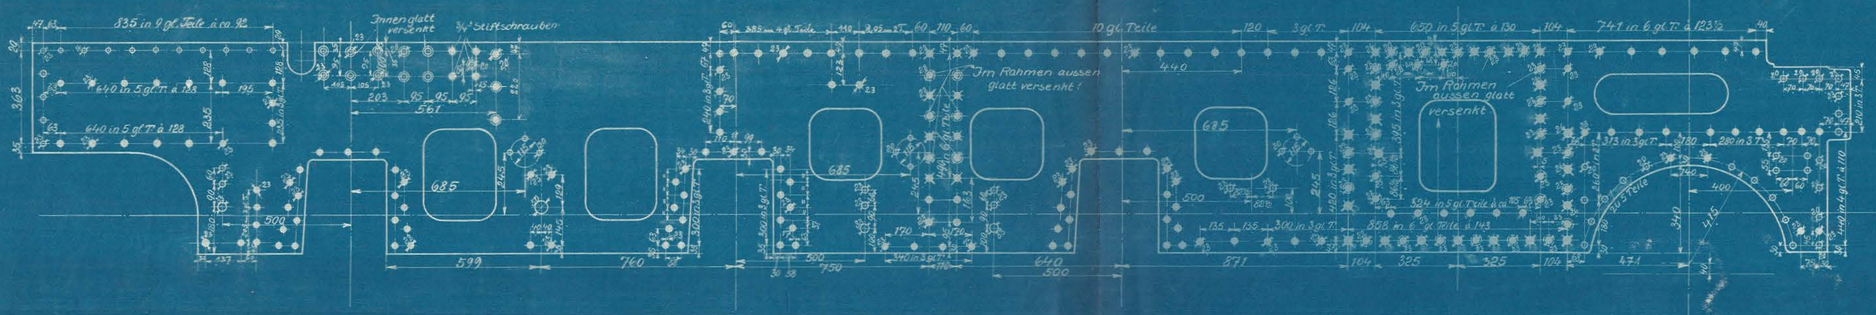

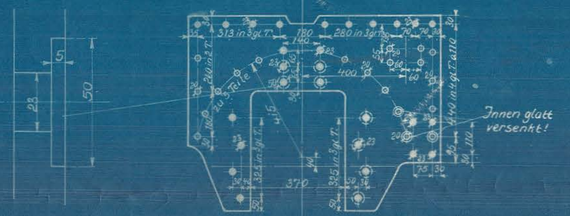

● Schrauben.

○ Niete.

✹ Löcher werden bei Montage gebohrt.

Rahmenschablone zum Bohren.

90 A

13 E. 12. J. Berl.