Treibradsatz.
Von Rechts gesehen!

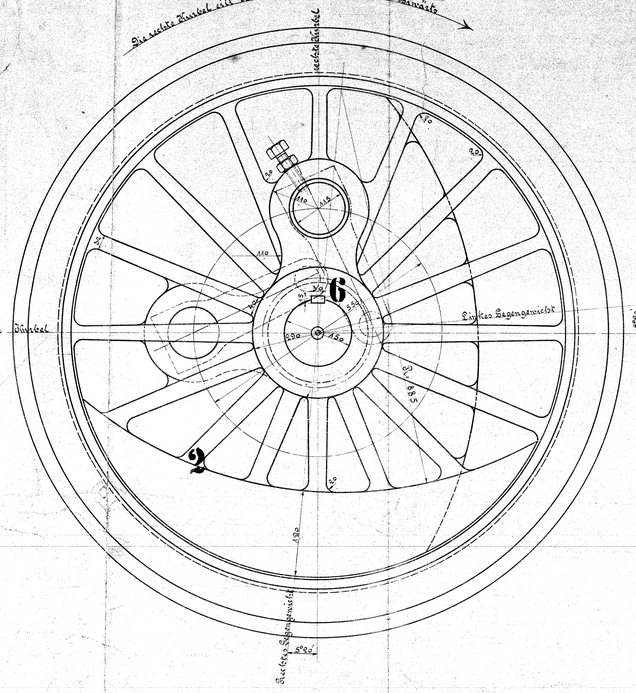

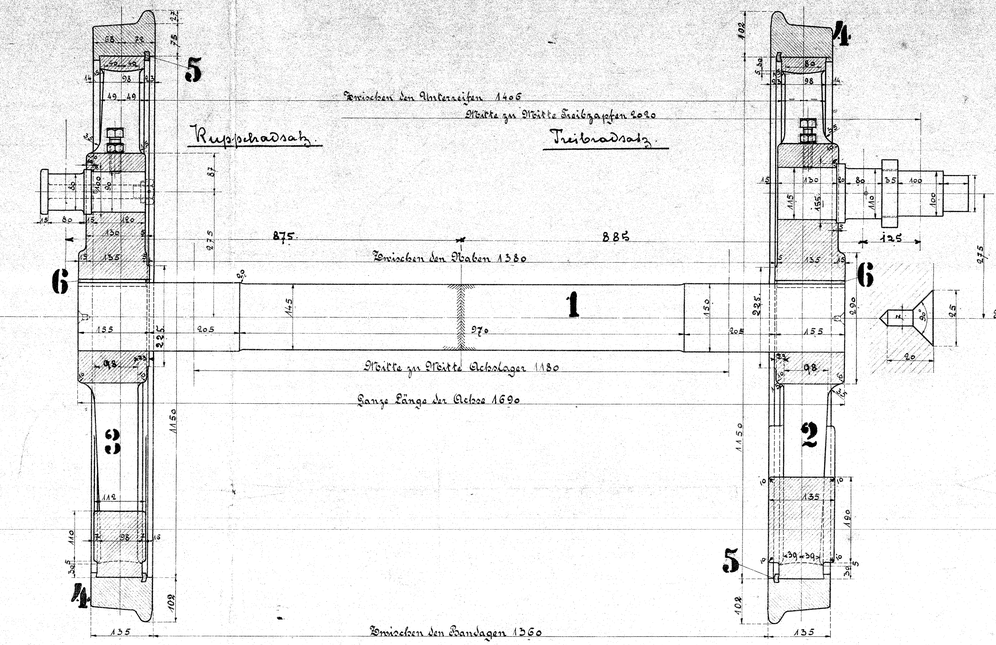

Kuppelradsatz.
Von Links gesehen!

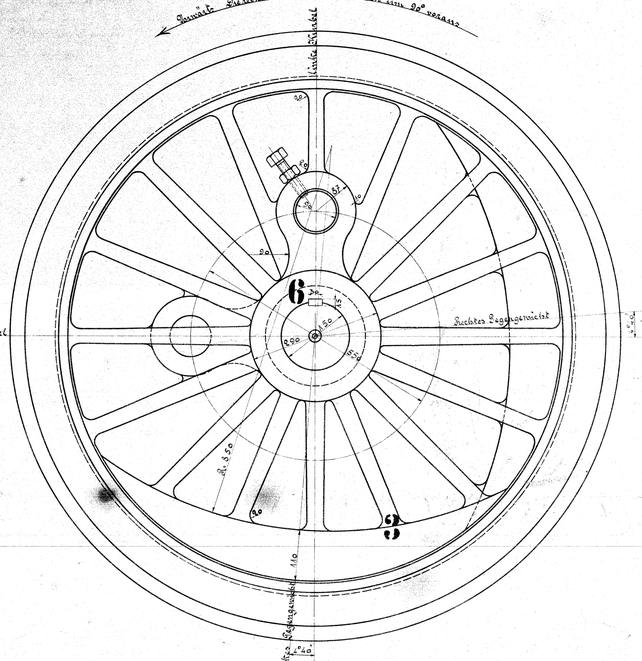

Schwächen Spurkranz für die Treibräder

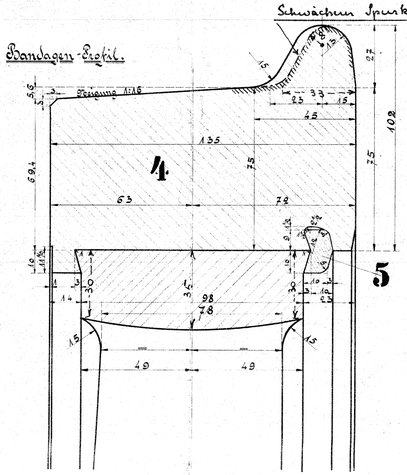

Bandagen-Profil.

Armquerschnitte

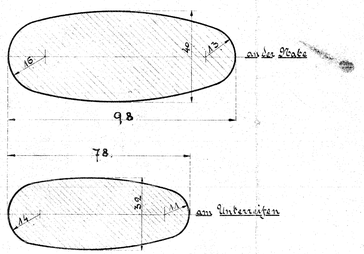

Ausführung für eine Lokomotive.					Materialbest. für eine Lok.	
Stück-Zahl	Benennung	Nr.	Material	Bemerkg.	Leitb. Zeichn.	Dimensionen u. Modellzeichen.
3.	Achswellen für Treibm. Kuppelachse	1	Flußstahl			
2.	Treibradsterne	2	Flußeisen Temperguß			
4.	Kuppelradsterne	3	do.			
6.	Bandagen für Treibräder u. Kuppelräder	4	Siegelflußstahl			
6.	Sprengringe	5	Flußeisen			
6.	Achsteile	6	Flußstahl			

B135