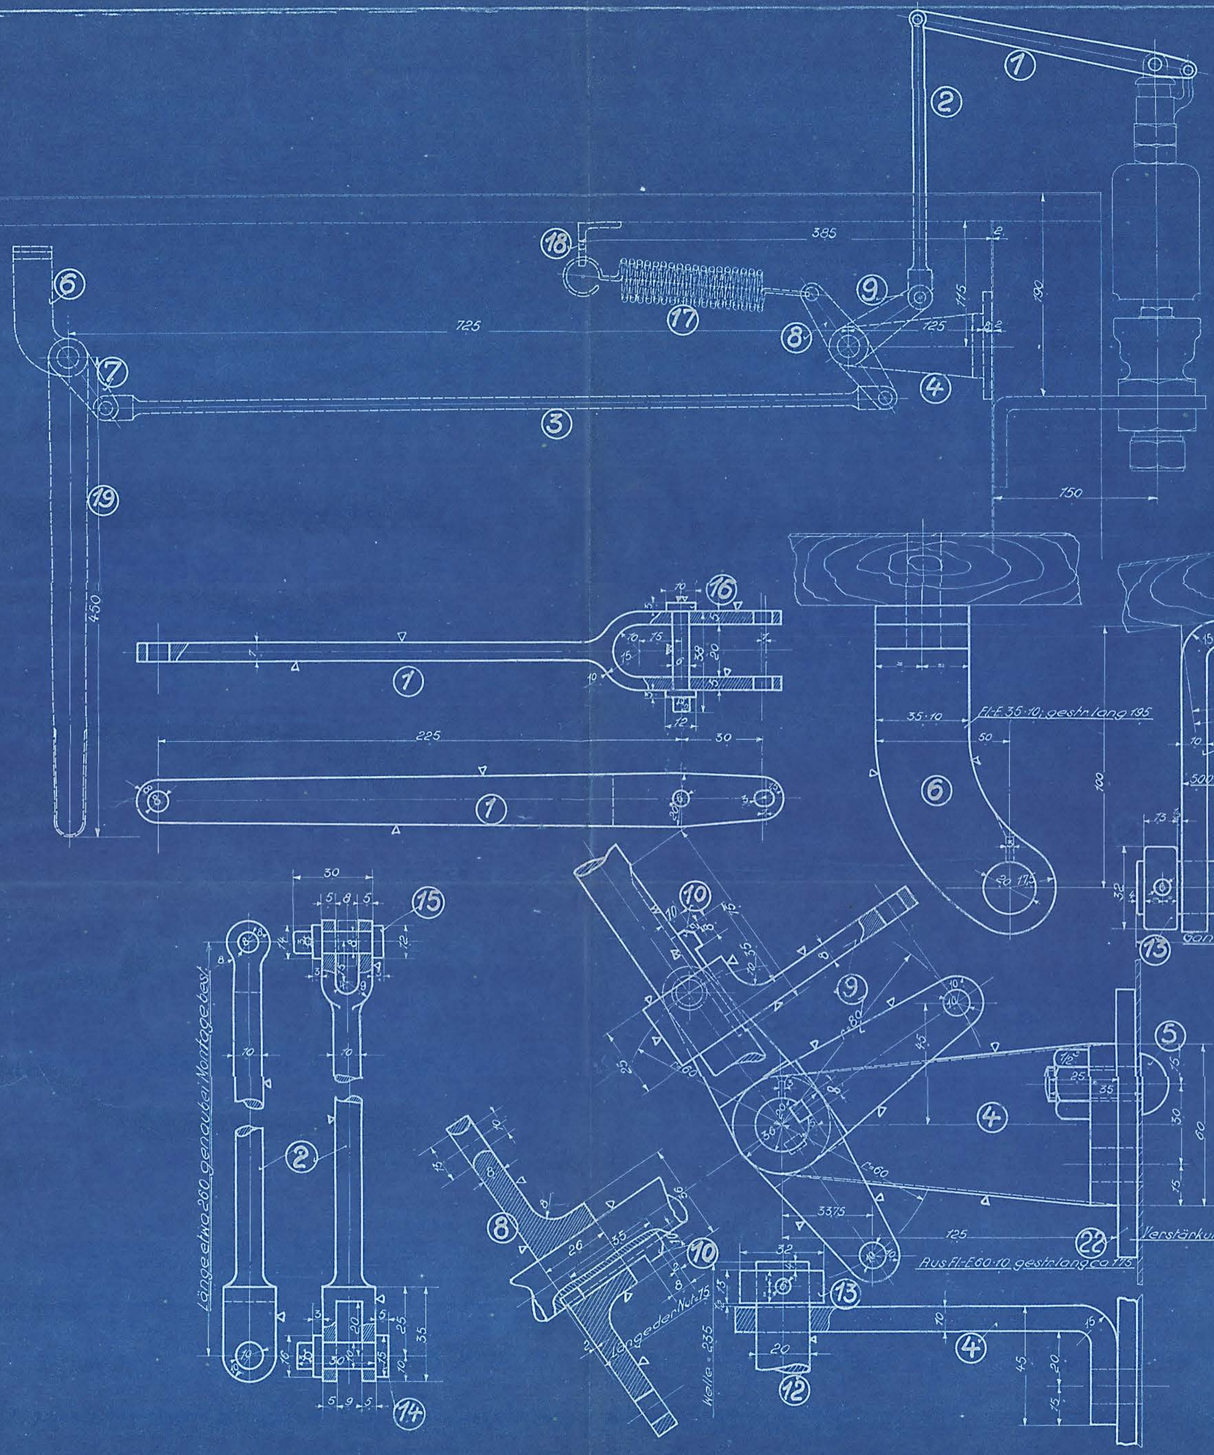
385
725
725
115
192
750
450
225
30
35:10
Fl.E 35:10, gestr.lang 195
500 bis Mitte Führerhaus
Ganze Länge der Welle = 1035
Länge etwa 260, genauer Montage best.
Mangeden Nut 75
Welle = 235
Ausfl-E 60:10 gestr.lang ca 175
Verstärkungspl. 100 70 8
725 Ganze Länge genau bei Montage bestimmen
500
500
300
100
100
450
WEGO 40-7
Feder etwa 220 gespannt
Schrauben u. Muttern
n. dänischer Tabelle!
Kanten abrunden
450
100
33,75

| | | |