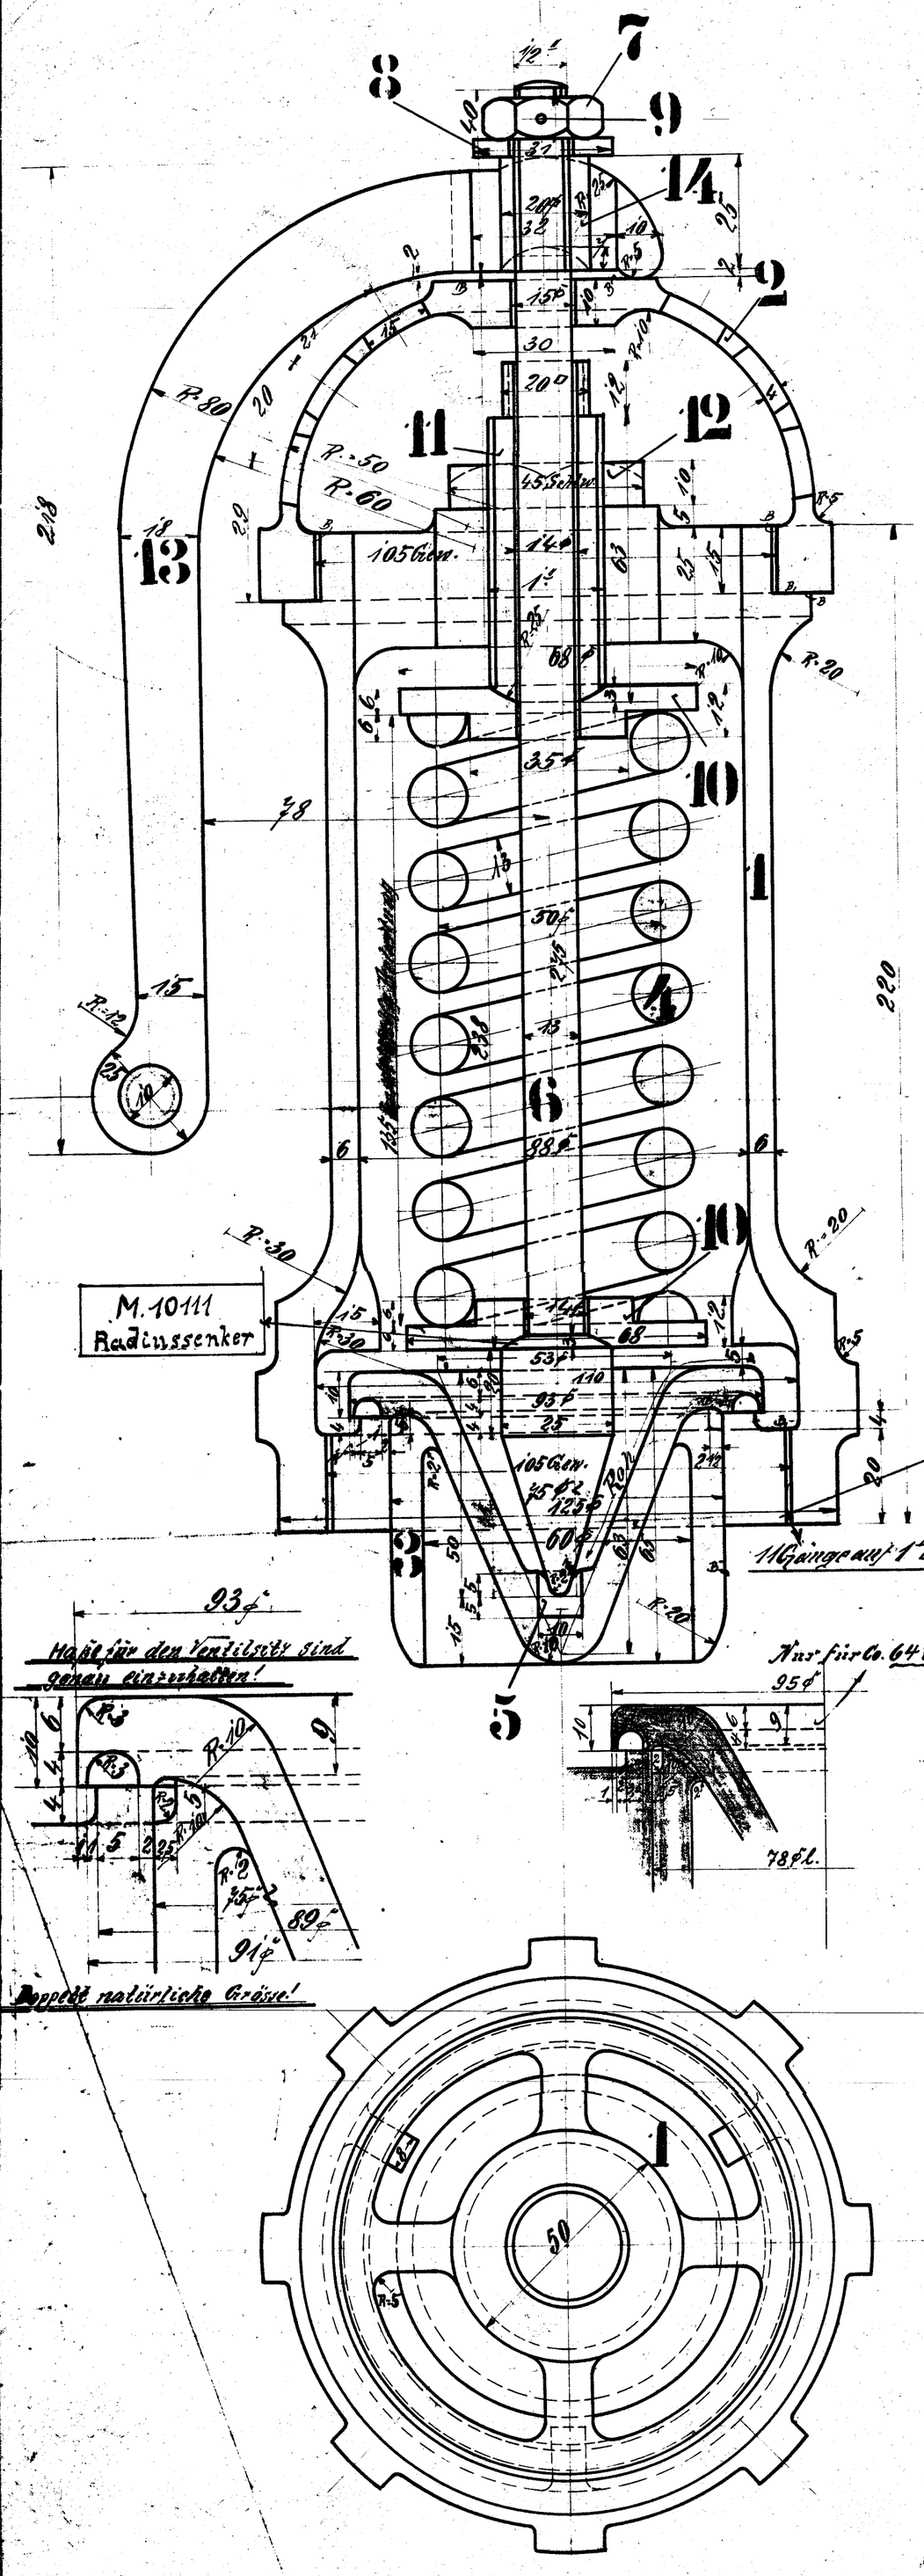

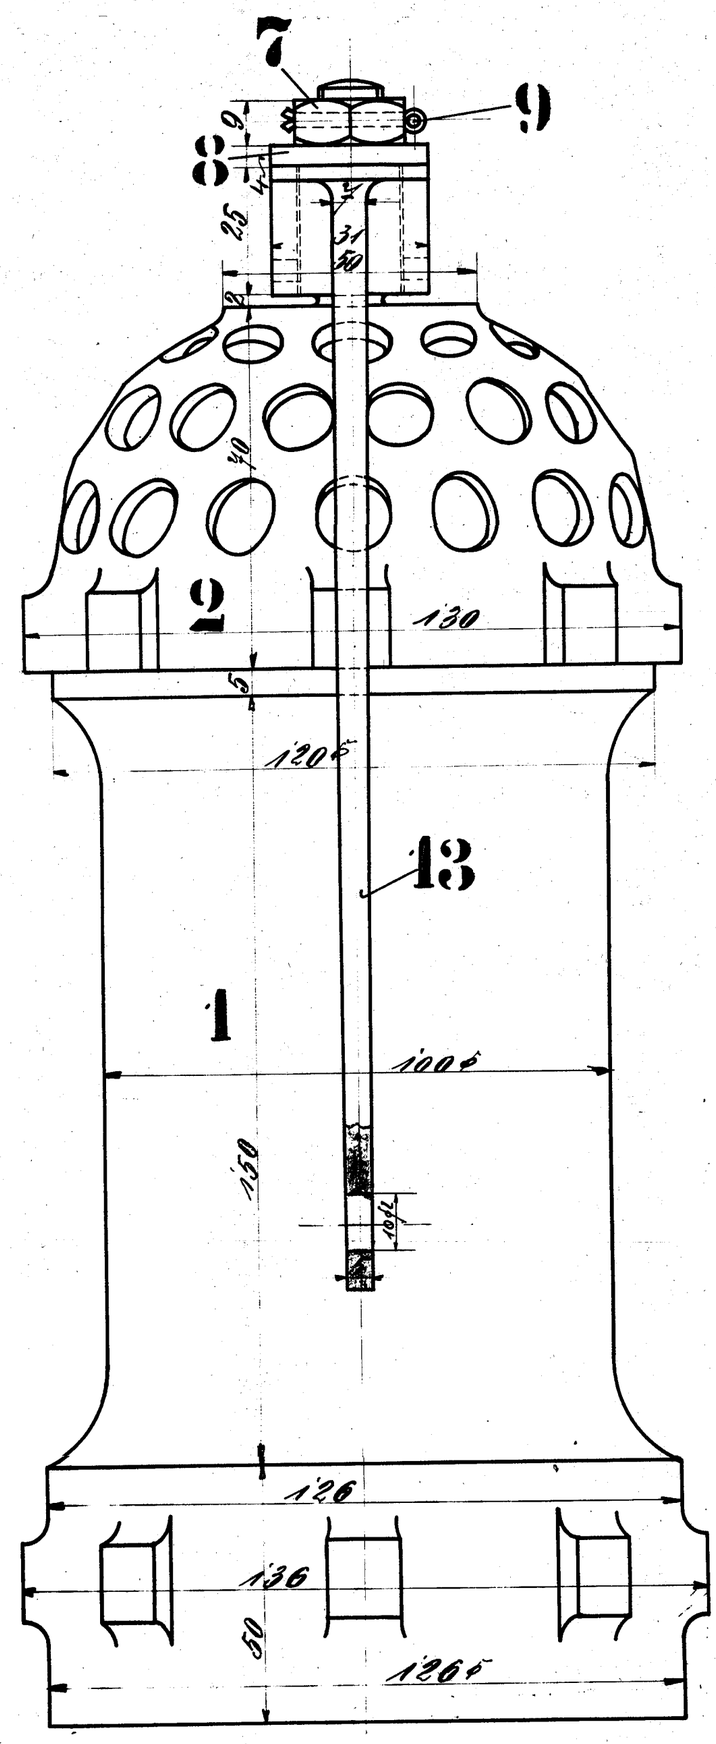

Stückliste

Stck	Pos	Mat	Benennung	Bemerkung	kl	Modell Nr	Modell Bemerke	Spezial Werkzeug	Schmiede Schablone
2	1	R.G.	Ventilgehäuse Oberteile	Aussen blank schleifen!		55453	vorh.	M.10488	
2	2	" "	" harben			55454	vorh. Pl. 238	" "	
2	3	" "	Ventile			55455	vorh. " 240		
2	4	Fl.St.	Federn. 13 ϕ	wie Basel n Z. 391/285					
2	5	Fl.E.r.	Druckpfannen.	einsetzen u härten					
2	6	" " "	Druckspindeln.	Spitze härten! ganz bearbeiten.					
2	7	" " "	Muttern 1/2"	ganz bearbeiten!			normalisiertes Modell		
2	8	" " "	Unterlegscheibe. 31 x						
2	9	" " "	Splint. 4 m/m stark 25 lang.					M.10111.	
4	10	" " "	Federteller.	von Rundeisen 70 abstechen!					
2	11	Fl.St.	Spindelführungen.	ganz bearbeiten.					
2	12	Fl.E.r.	Gegenmuttern.						
2	13	" "	Rüttelhebel	schleifen.					S.6064
2	14	" " I	Hebelführungen.						
	15								

Einschlägige Zeichnungen

Benennung	Auftr: 64004	Auftr: 64545	Auftr:
Unterrost z. Sicherheitsvent.	380/931	380-931.	
Abdampfrohr "	394/866		
Leitungszuganlagen " "	394/867		

Berechnungs-Karte No
Gez. 29.8. Gepr.
Gep. 1910. M. Schwa Gen.

Auftrag	Besteller	Aufgabe		Datum
64004	Berthelsen	7609	1 mal	Rotgluss wie die dänische Stange 6 — 30 Std. 25 Cts
64224	Rinaldini	7716/19	3 mal	24.3 Cts
64981	Ryengaard	7405/07	3 mal	
65545	Tseo	7803.		13.1.11 Cts
63981	Bourdel	8054		4.3.11 Cts
63948	Cinzano	8053	4 "	

Auftrag	Besteller	Aufgabe		Datum
64224	Valentine	10 mal	Halbe Stücke brauchen	4.4.11 Cts
"	Tseo	7834/36	3 mal	aufgegeben 3.5.11 Cts
63932	Vicinali	8102/03	2 mal	aufgegeben 16.5.11 Cts
63990	Parisi	8187	1 mal halbe Stücke	aufgegeben 12.7.11 Cts
63969	Ciba	8169	1 mal	
63911	Sangritana bahn	8091/96	6 mal halbe Stücke	Ventil auf 13/4" einstellen 6.9.11 Cts aufgegeben
65722	"	"	Reserve 1 x	

Sicherheitsventil.

Maßstab 1:1, 2:1

A. BORSIG, BERLIN-TEGEL.

380
930